

# ポスト（防滴タイプ） KS-MB36F（前入前出）

施工の前に、この「施工説明書」をよくお読みの上、正しく施工してください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください。

施工される方への危険を未然に防止するためと、お使いになる方やその他の方への危険や損害を未然に防止するため、説明を無視した使用方法によって生じる「ケガや物的損害の発生が予想される」内容を説明しています。


### ⚠ 注意

- 取付工事には手袋を着用してください。
- ねじ類の締め忘れにご注意ください。
- 取り付けする際は平面に取り付けしてください。
- 本体にねじれや歪みが生じると、扉、内ボックス、錠前等の動作不良や故障の原因および防滴性能に影響を与える場合がありますので注意して取り付けしてください。

- 扉が 85° までしか開かない構造となっています。  
85° 以上開くように力を加えると破損する恐れがあります  
ので、過剰な力を加えないでください。
- 設置の際は扉全開時のスペースをご配慮ください。

- 内・外装工事がある場合は製品の養生を施してください。  
特にタイルの洗浄液や工事による鉄の削り屑が付着しないようにご注意ください。

製品の取り付け、据え付け後、内・外装工事を行う場合は、製品の養生を必ず行ってください。工事によるチリ・ホコリ・洗浄液等が錠前に影響を与え、動作不良をおこしたり、本体に付着したままにしておくと、もらいさびをおこす場合があります。

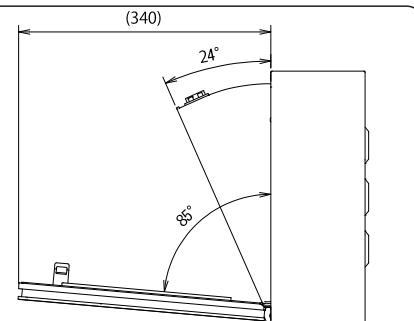

### ※おねがい事項

- 通行の妨げになる場所、極端に高い所や低い所には設置しないでください。  
郵便物の出し入れに支障の無い位置に取り付けてください。
- 製品は全面が強固な塀や、壁等に取り付けてください。  
パイプフレーム等への取り付けはしないでください。

- 扉の開閉と投入・取出スペースが確保できない場所に設置しないでください。

- 製品取付後に錠前の清掃を行ってください。  
錠前と錠前の受け部を必ず清掃してください。

### 付属品 以下の部品がそろっているかご確認ください。

形状	施工ねじセット（袋入り）				穴隠しシール	取扱説明書
	樹脂プラグ	タッピンねじ 呼び4.5×40	ワッシャー 呼び4.5	シール材		
品名	樹脂プラグ	タッピンねじ 呼び4.5×40	ワッシャー 呼び4.5	シール材	穴隠しシール	取扱説明書
個数	4	4	4	6	8 (予備2)	1

### ⚠ 注意

- 付属の樹脂プラグは、ブロック塀・コンクリート塀以外に使用しないでください。落下する恐れがあります。
- ブロック塀・コンクリート塀以外に取り付ける場合は、適切な部材、下地止水処理等を充分ご配慮の上、施工してください。
- サイディングに取り付けないでください。落下する恐れがあります。
- 取付面が平面でない場合、動作不良や故障の原因、および防滴性能に影響を与える場合があります。


# 施工方法

以下の手順にしたがって施工してください。

## 外観寸法・各部の名称

※右勝手・左勝手共通

※ルームナンバーシールは、集合設置の場合に貼り付けてください。本製品には付属しておりませんので、別途ご用意ください。

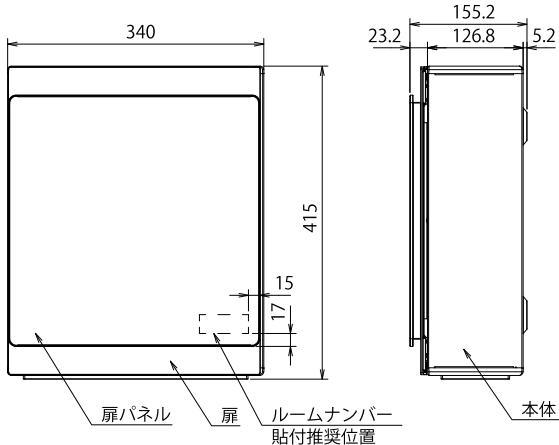

### ● 設置場所の確認



投入口の向きと壁からの位置にご注意ください。

右開き、左開きを左右に並べての設置も可能です。

※扉は85°までしか開きません。無理に開くと破損する恐れがあります。


右開き

左開き

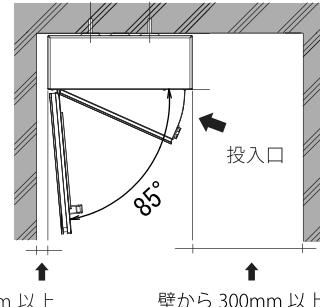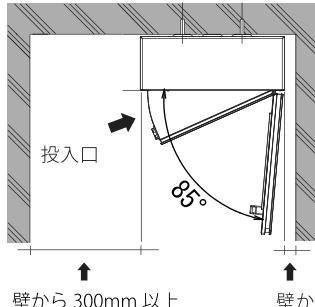

## 設置方法(単体設置・集合設置)

- 取付面に、取付ピッチ図にしたがいφ8深さ55mmの穴をあけ、付属の樹脂プラグを打ち込みます。
- 背面にシール材を貼り付けます。シール材についている両面テープのはくり紙を剥がし、背面にあるエンボス部分すべて(6ヶ所)に貼り付けます。

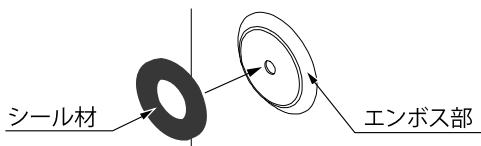

- 壁面へタッピンねじで取り付けます。扉は85°以上開きません。扉を開きすぎないようご注意ください。




### (単体設置の場合)

扉を開き、本体の内側より付属のタッピンねじ、ワッシャーで固定します。

### (集合設置の場合)

最下段より扉を開き、本体の内側より付属のタッピンねじ、ワッシャーで固定します。最下段が終わったら、次の段も同様にねじ止めしてください。


※ねじ止めの際は、ねじを対角に締めていき、すべてのねじを仮締めした後、水平を確認しながら本締めをしてください。

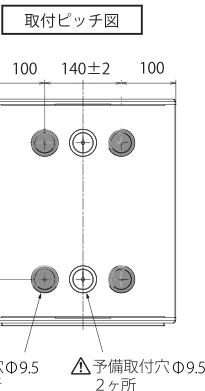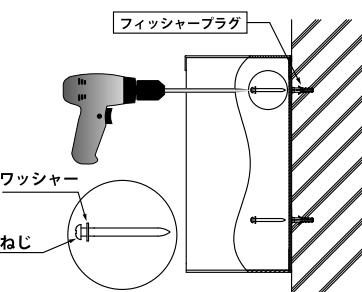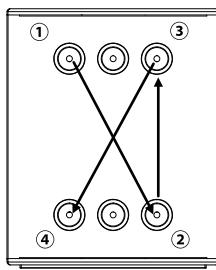


### ⚠ 注意 予備取付穴について

四隅の取付穴で施工できない場合は予備取付穴を利用して図のパターンに従ってください。それ以外は本体のねじれや歪みの原因になりますのでおやめください。

予備取付穴を利用する場合

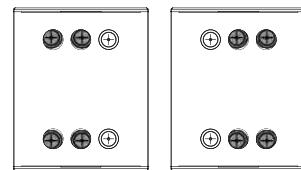

- 内ボックスの穴を穴隠しシールで塞ぎます。必ず6ヶ所とも塞いでください。防滴性能に影響を与える可能性があります。

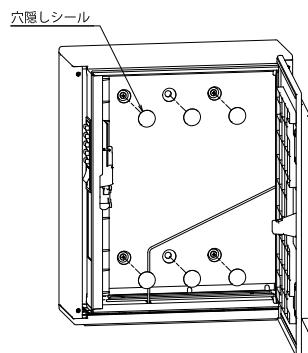


- 扉・内ボックスの作動に支障がないか確認してください。

○必要に応じて、ボックス番号シールを扉に貼り付けてください。  
(シールは別途ご用意ください)

ボックス番号はカッティングシートになっております。扉の右下に貼り、文字部を上からしっかりとこります。その後、台紙をゆっくり剥がします。

※貼付推奨位置は「外観寸法」の項をご確認ください。

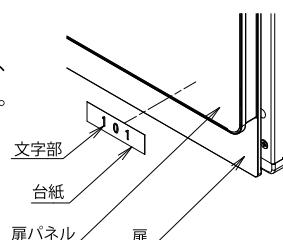


## 施工後の作業

取扱説明書をお客様または管理者様へ必ずお渡しください。

## 各部の名称と寸法

本商品には「右勝手」と「左勝手」がございます。ポストの扉の開き方向と、品番の末尾を確認してください。(※品番の確認方法 参照)

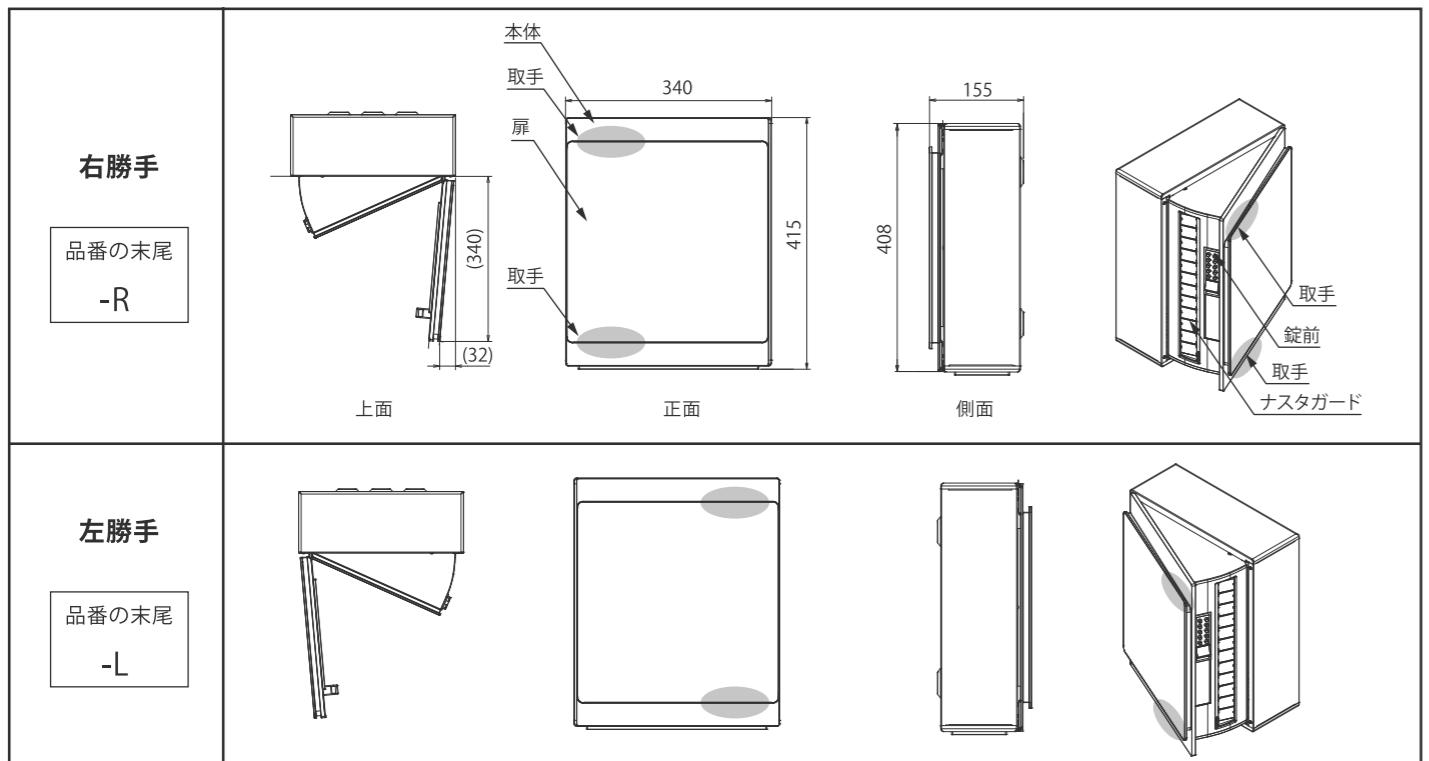

**扉の開閉方法** 扉の開閉は取手に手を添えて開閉してください。(上図 グレー部分)

### アフターサービスについて

- 修理サービスは、お買い求めの販売店または工事店にお申しつけください。
- アフターサービスについてご不明な場合は、お買い求めの販売店または、下記支店・営業所までお問い合わせください。お問合せの際は、下記の内容をお知らせください。

#### 【お知らせいただきたい内容】

1. 住所・氏名・電話番号
2. 品番・扉の色
3. 故障の内容や状況

#### 【交換部品一覧】

扉・錠前・ナスタガード・扉軸・スノコ・倒れ防止バー


### ※品番の確認方法



品番は郵便受箱の内面に貼ってあるシールに記載されています。  
上図は「MB36F-R」が品番です。

### 本製品の保証及び免責事項内容について

1. 保証期間  
お買い上げ日より 2 年間とします。
2. 保証内容  
保証期間中に正常な使用状態において、万一製造上に起因する故障が生じた場合には、当社にて無償で修理いたします。
3. 免責事項  
(4) 建築躯体の変形など当該商品以外の不具合に起因する当該商品の不具合  
(5) 商品又は部品の経年変化(消耗・摩耗、ネジやボルトの緩み)や経年劣化(樹脂部品や塗装等の退色やひび割れなど)、又はこれらに伴う不具合、消耗品の損傷、故障及び消耗品の交換  
(6) 商品本来の性能を超えた環境下に設置された場合の不具合(例:耐風圧・積雪に対する強度、凍結や低温・高温環境による不具合など)  
(7) 空気環境や雨水に含まれる成分に起因するもらい錆や腐蝕、塗料の剥離などの不具合(海岸地帯での潮風や塩分を含んだ雨水、融雪剤、温泉地帯で発生する各種ガス、自動車や給湯器、工場、ごみ焼却場などから出る煤塵、煤煙、亜硫酸ガス、鉄道、幹線道路沿いや工場周辺などの大気に含まれる土砂、粉塵、金属粉等が付着して発生するもらい錆や腐蝕、塗料の剥離、樹脂部品等の変質やひび割れなど)  
(8) 鼠、昆蟲などの小動物の害、植物の薦や蔓、及び根などの害による不具合、損傷  
(9) 天災やその他の不可抗力(火災・爆発等事故、落雷・地震・噴火・洪水・台風・集中豪雨・津波等天変地異、または戦争・暴動等破壊行為)に起因する不具合、損傷、盗難、損害
4. 上記(7)に関する事項について  
もらい錆や腐蝕など不具合の軽減につながるため、定期的なお手入れをお願いします。裏面左下のお手入れ方法をご覧ください。

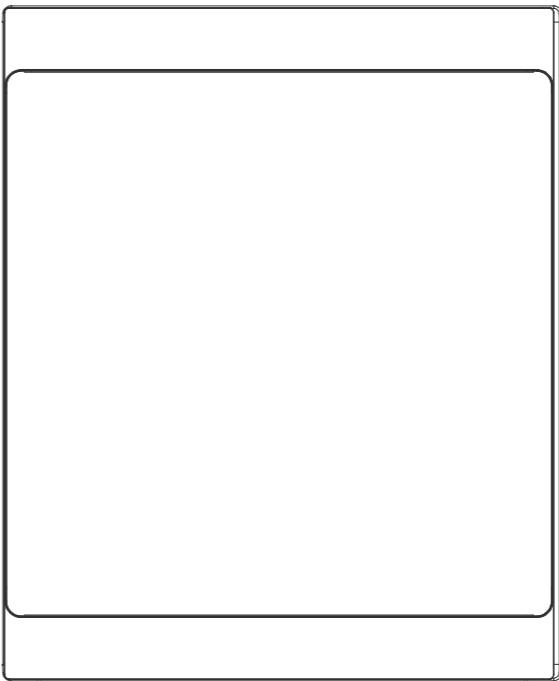

大型郵便物対応  
戸建・集合郵便受箱(壁付タイプ)

**KS-MB36F**  
横入前出 ※防滴型

# 取扱説明書

この度は、ナスタ戸建・集合郵便受箱をお買い上げいただき、ありがとうございます。

ご使用前に、この取扱説明書をお読みいただき、末永く愛用ください。お読みになったあとは、紛失されませんよう保管してください。



雨水が浸入しても郵便物が濡れにくい構造を採用しています。

防水構造ではありませんので、強風雨や諸条件によっては郵便物が濡れることがあります。

## 安全上のご注意

ここで示した注意事項は、お使いになる方やその他の危険や損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■説明を無視した使用方法によって生じる、**<危害や損害の程度>**を次の表示で区分し説明しています。



この表示の欄には「死亡や重大な事故の発生が想定される」内容です。



この表示の欄には「ケガや物的損害の発生が想定される」内容です。




●郵便受箱の上に物を載せないでください。

箱の上に重量物を載せると、箱が変形して扉の開閉作動ができないことがあります。



●子供のイタズラにご注意ください。

扉にぶらさがったり、投入口に手を入れたりしますと、思わぬケガをしたり、破損の原因になります。

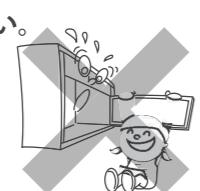

●扉を無理に開けないでください。

扉を勢いよく開ける等、無理に開けると変形したり、鍵がかからなくなる恐れがあります。

扉は85°までしか開きません。




●多量の郵便物は一度に取り出さないでください。

多量の郵便物を両手で一度に取り出そうとすると無理な力が手や扉にかかる、思わぬケガをしたり、故障の原因になります。



●貴重品・重要書類・危険物・生物等の保管はしないでください。

一般郵便物の受箱として設計されていますので、貴重品類の受取りや保管には適しておりません。お部屋の鍵も入れないで下さい。意図的な盗難やイタズラに対応できません。

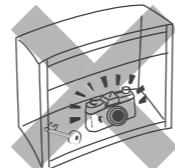

●扉は手を添えてゆっくり開閉してください。

・あまり強く乱暴に閉めると、音が隣家に響き迷惑になります。また、鍵の故障の原因になります。  
・雨天時や雨上がり直後に扉を素早く開閉しますと、内部に伝わり郵便物が濡れる原因になります。



## 郵便受箱は定期的に手入れをする必要があります

末永くご愛用していただくためには、定期的な手入れが必要です。特に工場地帯ではススや鉄粉が付着しやすい場所や、鉄道沿線などの鉄粉が付着しやすい場所、海岸が近く潮風にさらされる場所、融雪剤をお使いの場所では、お手入れをおこたるとさびを誘発し、「腐食」や「もらいさび」を起こす場合があります。

### お手入れ方法

- ・やわらかい布でから拭いてください。
- ・汚れた場合は、中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭いてください。水分は完全に拭き取ってください。
- ・シンナー・ベンジン・みがき粉・タワシなどを使って清掃することは避けてください。変色・キズ・塗装ハクリ等の原因になります。



お手入れの際は、安全のため必ずゴム手袋をお使いください。  
この製品は板金製のため、細部までお手入れされる場合は、手を切る恐れがあります。

## 鍵の使用方法

はじめに、同梱されております

開錠番号シール

C123  
<例>  
をご確認ください。

手順  
1

Cボタンを押し、クリア状態にします。

開  
錠  
方  
法  
・  
施  
錠  
方  
法

手順  
2

表紙に貼ってあります、開錠番号シールの番号(順不同)を押します。

<例1>の場合  
「1・2・3」「2・1・3」「3・1・2」などの順番で押しても開錠できます。

手順  
3


レバーを押し、手を離すと扉を開きます。

\*番号を押し間違えた場合は、手順1からやり直してください。


手順  
4

扉を閉めると自動ロックされます。

1 ブッシュボタン錠の裏側にあるねじを取り外します。

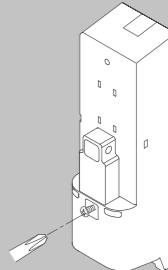

2 取り外したねじはなくさないために、右図のようになじ止めしてください。

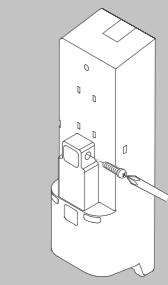

## 内ボックスの引き出し方法

※万一、本体と内ボックスの間に郵便物が入ってしまった場合、下記の方法で取り出してください。

手順  
1


扉を開き、スノコ取付ねじをプラスドライバーで外し、スノコを取り出します。  
その後、内ボックスの上下に取り付けられている、内ボックス固定ねじをプラスドライバーで外します。

内ボックス固定ねじ

スノコ取付ねじ

スノコ

内ボックス固定ねじ

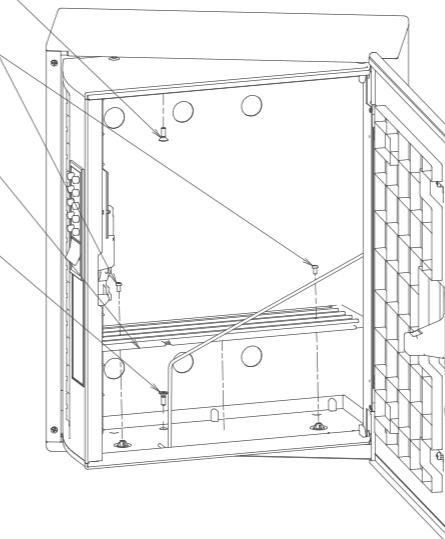

手順  
2

下図のように内ボックスを引き出すことが可能です。  
メンテナンス後、内ボックスを収納し、「手順1」と逆の方法でねじ、スノコを取り付けてください。

