

お手入れについて

末永くご愛用して頂くために、定期的なお手入れをお願いいたします。

■やわらかい布で、から拭きをしてください。

汚れがひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いた後水拭きをし、その後、から拭きをして水分を完全に拭きとてください。

下記のような条件下では製品にさびが発生することがございます。汚れを放置せず清潔に保つようお手入れをお願いいたします。

・鉄粉などによる異種金属が付着するような立地環境(工場地帯や鉄粉が舞う工事現場など)

・排ガス中の燃焼物等が付着するような立地環境(工事地帯や交通量の多い市街地など)

・塩分が付着するような立地環境(海岸地帯など)

お手入れ時のご注意

■お手入れの際は、安全の為、必ずゴム手袋などの保護具を着用してください。

■タイル洗浄剤・苛性ソーダ・塩酸・硝酸など、酸性やアルカリ性の洗浄剤や薬品は使用しないでください。

色落ち、変色、腐食、塗装剥離の原因になります。

■ワイヤーブラシや研磨剤入りの洗剤や磨き粉の使用はしないでください。製品表面を荒らしてしまいますので、おやめください。

アフターサービスについて

修理のご依頼、消耗部品・交換部品についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店・工事店または弊社までお申し付けください。

※ソフトアソーバーは消耗品です。動きが悪くなりましたら、交換をお勧め致します。

製品保証について

保証期間

お引渡し日より1年間

保証内容

保証期間内に、取扱説明書に基づいた正常な使用状態で、万一製造上に起因する故障が生じた場合には無償で修理を教します。

お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

(日本国内においてのみ有効です。また、離島及び離島に準ずる遠隔地への修理には出張に要する実費を申し受けすることがあります。)

免責事項

次の場合は保証期間内でも有償修理となります。

1) 取扱説明書及び注意ラベルによらないご使用や維持管理を行わなかった事による故障及び損傷。

2) 住宅や事務所、店舗など一般的な使用場所以外に設置した場合の不具合や、引渡し後の設置場所の移動などによる故障及び損傷。

3) 施工説明書に基づかない施工、不当な修理(承認されていない業者による修理を含む)、また分解、改造による故障及び損傷。

(施工中の養生不足によるキズ、変色、腐食など)

4) 火災や地変などの天災、その他不可抗力による故障及び損傷。

5) 建築躯体の強度不足やゆがみ、劣化、その他本製品以外の不具合に起因する故障及び損傷。

6) 製品や部品の経年劣化、またこれらに伴う故障及び損傷。

(塗装の退色や樹脂部分のひび割れ、摩耗などによる外観上の変化など)

7) 空気環境や雨水に含まれる成分に起因する腐食やもらい鏽、塗装の剥離などの損傷。

(海岸付近の潮風や温泉地などの腐食性のガス、工場周辺の空気中の金属粉、塩分を含んだ雨水など)

8) 鼠、昆虫などの動物及び植物の根、ツルなどに起因する不具合や損傷。

2017.05

戸建郵便受箱

Sign サイン






お客様用
取扱説明書

はじめに

このたびは「Sign(サイン)」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

ご利用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり正しくお使いくださいようお願いいたします。


Design variation

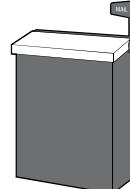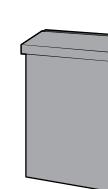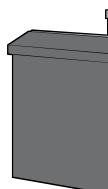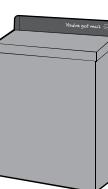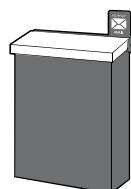

各部名称

Sign(サイン)

あらかじめ倒しておくと、配達された時にアップして投函されたことをお知らせします。

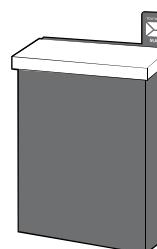

ソフトアソーバー

外フタ・内フタの両方にアソーバーがついており、フタがゆっくりと静かに閉まります。

外フタ

内フタ



可変式コンビネーションロック



3桁の暗証番号を合わせ、ツマミを回して解錠します。
暗証番号は自由に設定・変更できる可変式です。

使用上のご注意

■ポスト本体に乗ったり、上に重量物を載せないでください。

変形などにより扉の開閉作動ができなくなるおそれがあります。また、思わぬ怪我をすることがあります。

■扉やポスト本体にぶら下がったりしないでください。

破損や故障の原因になります。また、思わぬ怪我をすることがあります。

■現金・貴重品・鍵・食品・生き物・危険物などの受取りや保管はしないでください。

一般郵便物の受箱として設計しておりますので、郵便物の受取り用以外でのご使用はしないでください。

また、意図的な盗難やいたずらには対応できません。

■郵便物は定期的に取り出してください。

郵便物がつまづかれすぎると、鏡が動かなくなったり扉の破損、作動異常の原因になります。

※本製品は防滴型となっておりますが、完全防水ではありません。

強い風雨などの場合、郵便物が濡れる恐れがありますので早めに郵便物を取出してください。

■多量の郵便物は一度に取り出さないでください。

一度に取り出そうとすると、製品に無理な力がかかり、故障や思わぬ怪我の原因となります。

■郵便物を取り出した後は必ず扉を閉め施錠してください。

扉を開けたままになると、歩行者が扉に当たり、けがをするおそれがあります。

また、郵便物の盗難・紛失や雨水が内部に入る原因にもなります。

■扉を閉めるときは静かに閉めてください。

乱暴に閉めると音が周辺に響き迷惑になります。特に深夜などは十分にご配慮ください。また、故障、破損の原因になります。


投函方法

“Sign”（サイン）でお知らせ

あらかじめ“Sign”を倒しておくと、配達の方がフタを開けた時に一緒に“Sign”がアップして、“投函”をお知らせします。



取出し方法

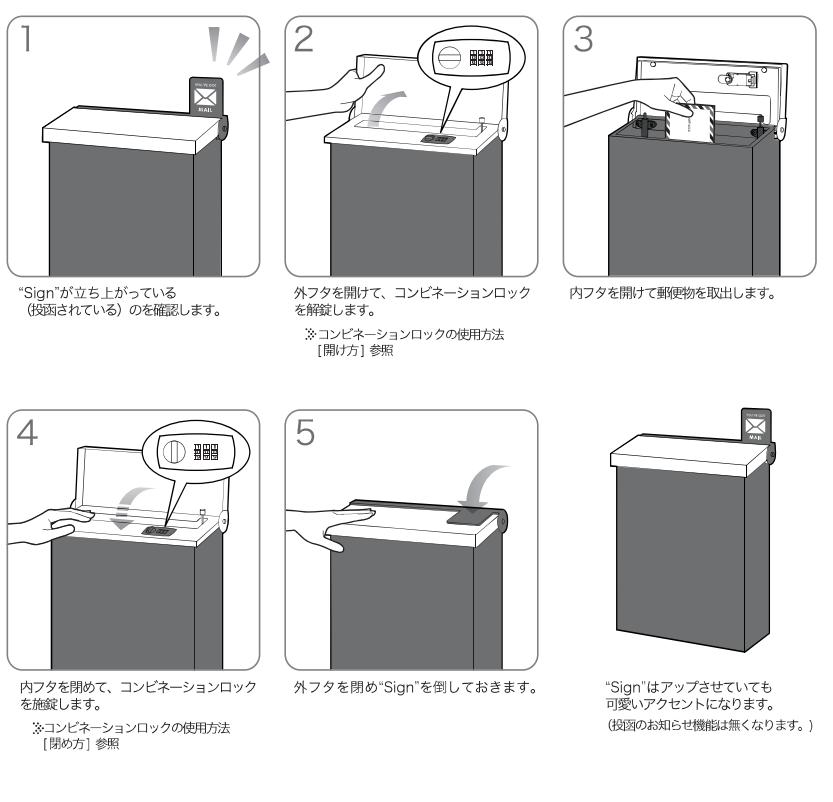

コンビネーションロックの使用方法


暗証番号『000』の場合（初期設定は『0 0 0』です。）

[開け方]



- ①ダイヤルを暗証番号に合わせます。
②ツマミを右に90度回転させて解錠します。


[閉め方]

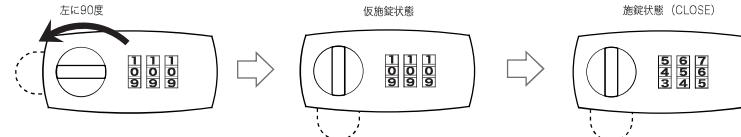

- ①内フタを閉め、ツマミを左に90度回転させます。
②ダイヤルを暗証番号以外に回転させて施錠になります。(例『4 5 6』)

暗証番号の設定方法

■暗証番号は自由に設定・変更できる可変式です。

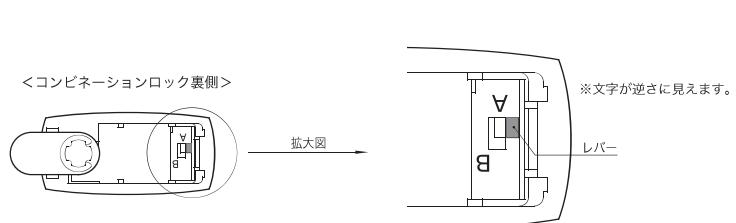

- ①ダイヤルを現在の暗証番号に合わせて解錠し、内フタを開けます。
②コンビネーションロック裏側にあるレバーをAからBに動かします。
③いったん内フタを閉じ、新しい暗証番号に合わせます。
④再び内フタを開け、コンビネーションロック裏側にあるレバーをBからAに戻して、新しい暗証番号に設定完了です。

※レバーがBにある時は、どの暗証番号に合わせても施錠されません。



お客様暗証番号記入欄



暗証番号を忘れるポストを開閉できなくなります。
暗証番号は忘れないようにご注意ください。

この取付説明書をよくお読みの上、正しく施工をしてください。

付属品

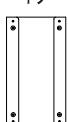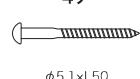プラケット
1ヶ丸木ネジ
4ヶ $\phi 5.1 \times L50$ ナイロンアンカー
4ヶ

S8

トラス小ネジ
4ヶ

M4

ワッシャー
4ヶ

M4

取付説明書
1部取扱説明書
1部

万一、不足の場合はお買い上げ店にご連絡ください。

取付上のご注意

■扉の開閉に支障がある場所や、通行の妨げになる場所には設置しないでください。

■可能な限り、雨掛けの少ない場所に設置してください。

製品は防滴仕様ですが、完全防水ではないので強い風雨の場合は雨水が侵入する恐れがあります。

■軟弱地盤にスタンドを取付ける際は、コンクリート基礎は埋込みの深さと周囲幅を十分にとってください。

■取付面の水平・垂直・また強度を必ず確認してください。

取付面が水平・垂直ではない場合、製品本体にねじれや歪みが生じ、動作不良をおこしたり故障の原因になる場合があります。

また、強度が不足している場合、落下の原因になる場合があります。

■スタンドは必ず垂直に固定してください。

製品本体にねじれや歪みが生じ、動作不良をおこしたり故障の原因になる場合があります。

■本体底面の水抜き穴を塞がないでください。

■ネジ類の緩みや締め忘れ、またネジ類の締め過ぎにご注意ください。

電動ドライバーを使用する際は低速回転(低トルク)で取付けてください。ネジ山が機能不良になる恐れがあります。

■製品取付け後に外装工事を行う場合には必ず養生をしてください。

外装工事により製品にキズがついてしまったり、チリ、洗浄液等でもらい錆、変色、腐食をおこす場合があります。

取付方法

取付の際、ポスト内部からネジ止めするため、短いドライバー等が必要になります。別途ご用意ください。

[壁面設置の場合]


1

①図の取付ピッチに従い壁面に8φの穴をあけ、ナイロンアンカーを打ち込みます。(木部への取付の場合は②から始めてください。)


②プラケットを丸木ネジで、壁面に仮止めします。

③プラケットの位置・水平・垂直に注意し確実にネジを締めます。

プラケットアンカーポイント図

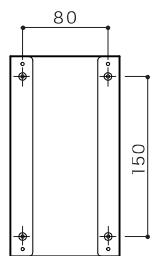


横から見た図

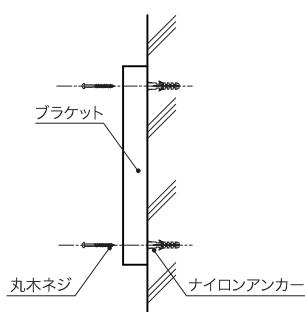




2

ポストの外フタを開け、錠を解錠し内フタも開けます。

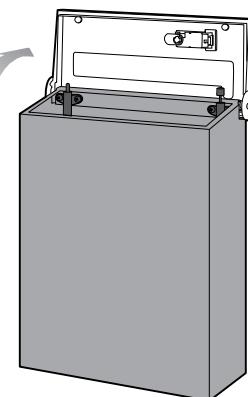

3

ポスト内側背面の穴から、トラス小ネジとワッシャーでプラケットに固定します。

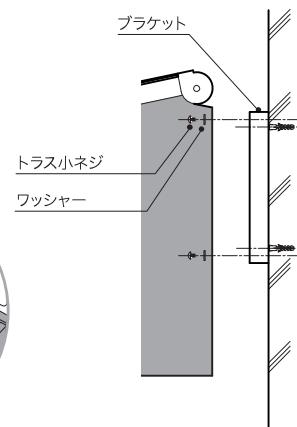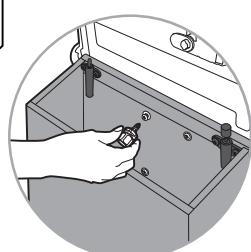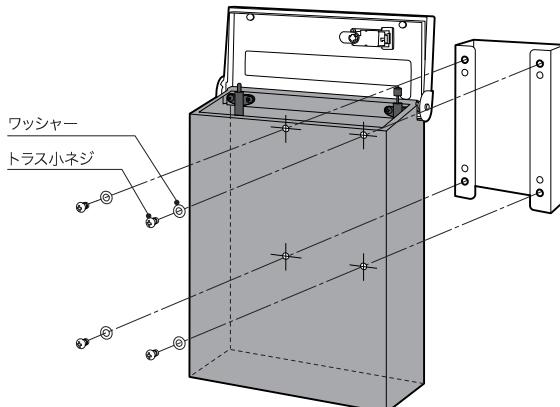


横から見た図

取付けが完了しましたら、付属の取扱説明書をお客様にお渡しください。

[Sign用スタンド設置の場合]


1

下図のようにSign用スタンドを設置する穴を堀り、栗石を敷き十分突き固めてください。栗石の上にスタンドを垂直に立て、倒れないように仮固定し、コンクリートを穴に流し込み固定します。

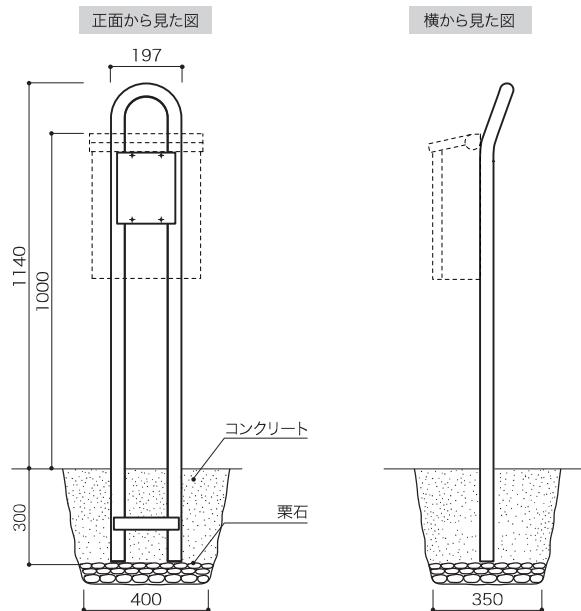

2



ポストの外フタを開け、錠を解錠し内フタも開けます。

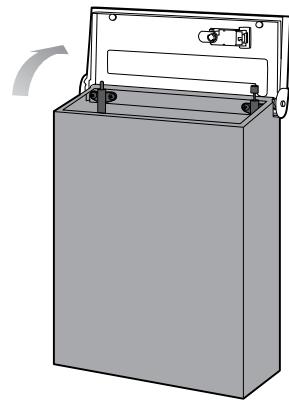

3

ポスト内側背面の穴から、トラス小ネジとワッシャーでスタンドに固定します。

※ポスト本体に付属のブラケットは使用しません。

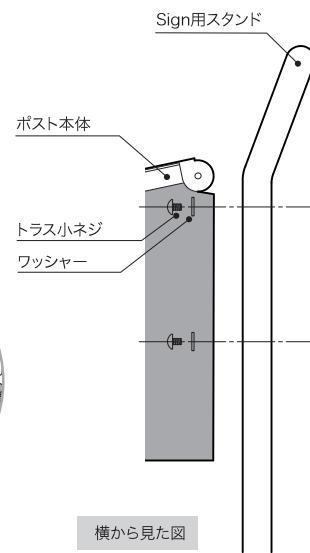
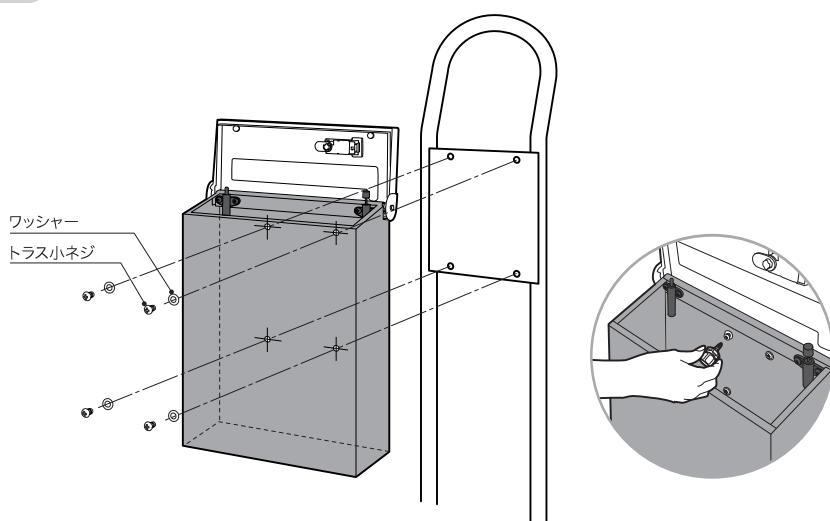


横から見た図

取付けが完了しましたら、付属の取扱説明書をお客様にお渡しください。

この取付説明書をよくお読みの上、正しく施工をしてください。

付属品

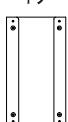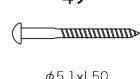プラケット
1ヶ丸木ネジ
4ヶ $\phi 5.1 \times L50$ ナイロンアンカー
4ヶ

S8

トラス小ネジ
4ヶ

M4

ワッシャー
4ヶ

M4

取付説明書
1部取扱説明書
1部

万一、不足の場合はお買い上げ店にご連絡ください。

取付上のご注意

■扉の開閉に支障がある場所や、通行の妨げになる場所には設置しないでください。

■可能な限り、雨掛けの少ない場所に設置してください。

製品は防滴仕様ですが、完全防水ではないので強い風雨の場合は雨水が侵入する恐れがあります。

■軟弱地盤にスタンドを取付ける際は、コンクリート基礎は埋込みの深さと周囲幅を十分にとってください。

■取付面の水平・垂直・また強度を必ず確認してください。

取付面が水平・垂直ではない場合、製品本体にねじれや歪みが生じ、動作不良をおこしたり故障の原因になる場合があります。

また、強度が不足している場合、落下の原因になる場合があります。

■スタンドは必ず垂直に固定してください。

製品本体にねじれや歪みが生じ、動作不良をおこしたり故障の原因になる場合があります。

■本体底面の水抜き穴を塞がないでください。

■ネジ類の緩みや締め忘れ、またネジ類の締め過ぎにご注意ください。

電動ドライバーを使用する際は低速回転(低トルク)で取付けてください。ネジ山が機能不良になる恐れがあります。

■製品取付け後に外装工事を行う場合には必ず養生をしてください。

外装工事により製品にキズがついてしまったり、チリ、洗浄液等でもらい錆、変色、腐食をおこす場合があります。

取付方法

取付の際、ポスト内部からネジ止めするため、短いドライバー等が必要になります。別途ご用意ください。

[壁面設置の場合]


1

①図の取付ピッチに従い壁面に8φの穴をあけ、ナイロンアンカーを打ち込みます。(木部への取付の場合は②から始めてください。)


②プラケットを丸木ネジで、壁面に仮止めします。

③プラケットの位置・水平・垂直に注意し確実にネジを締めます。

プラケットアンカーポイント図

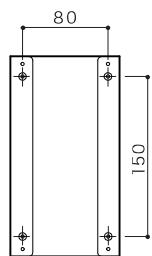


横から見た図

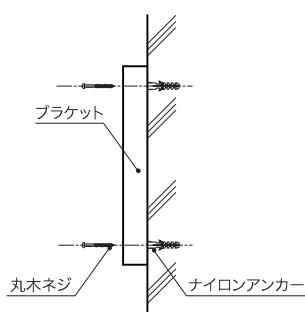




2

ポストの外フタを開け、錠を解錠し内フタも開けます。

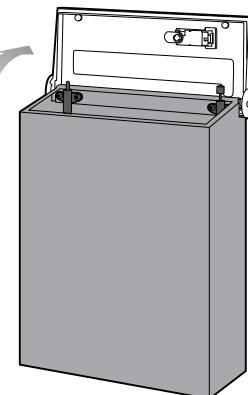

3

ポスト内側背面の穴から、トラス小ネジとワッシャーでプラケットに固定します。

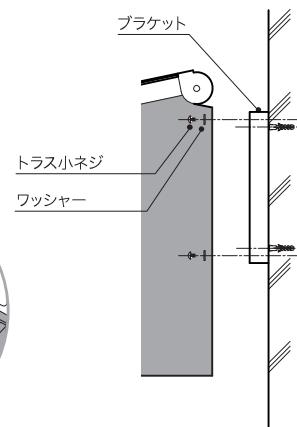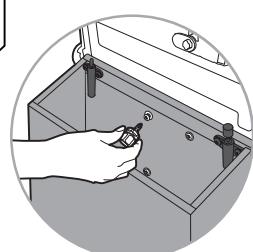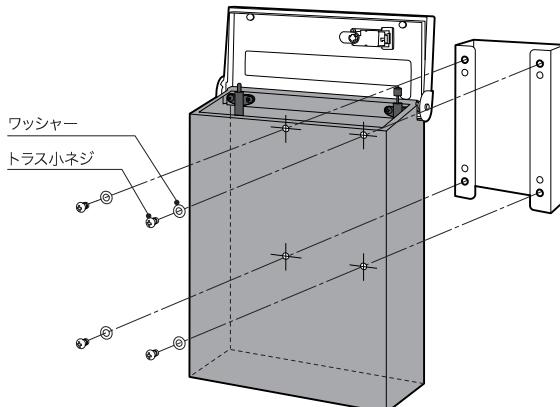


横から見た図

取付けが完了しましたら、付属の取扱説明書をお客様にお渡しください。

[Sign用スタンド設置の場合]


1

下図のようにSign用スタンドを設置する穴を堀り、栗石を敷き十分突き固めてください。栗石の上にスタンドを垂直に立て、倒れないように仮固定し、コンクリートを穴に流し込み固定します。

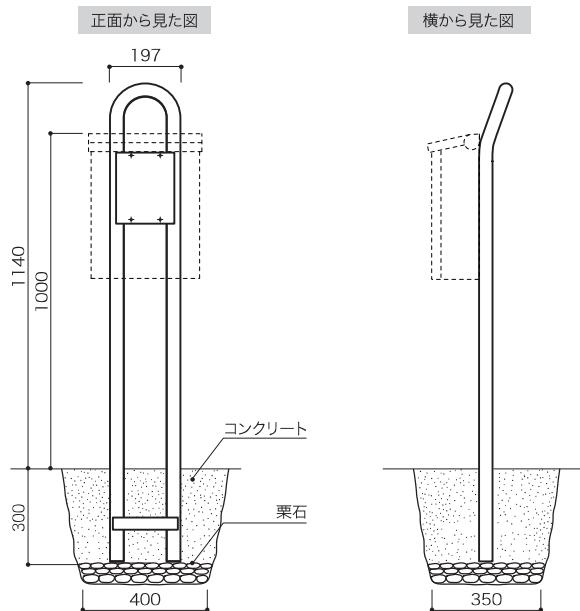

2



ポストの外フタを開け、錠を解錠し内フタも開けます。

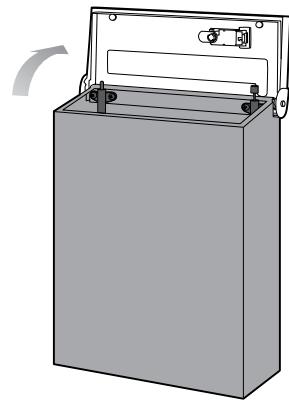

3

ポスト内側背面の穴から、トラス小ネジとワッシャーでスタンドに固定します。

※ポスト本体に付属のブラケットは使用しません。

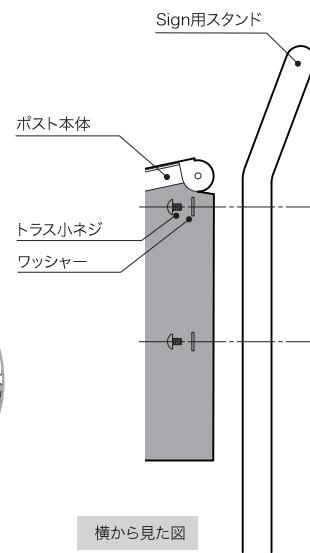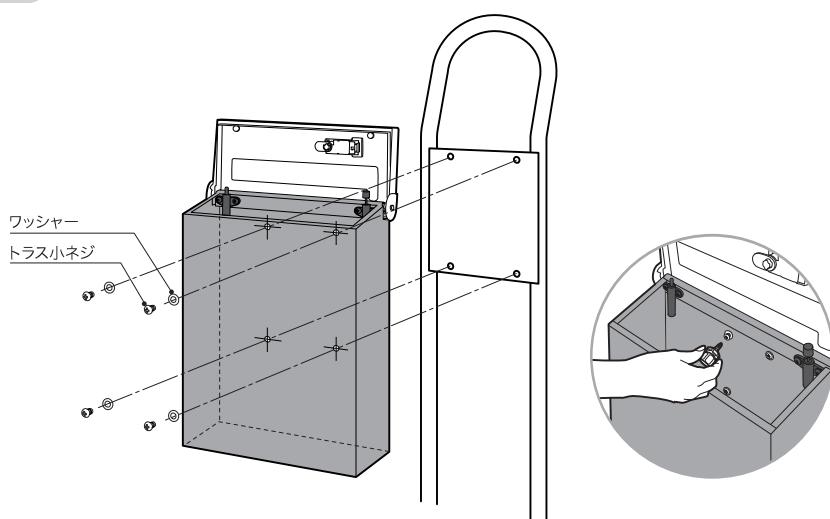

取付けが完了しましたら、付属の取扱説明書をお客様にお渡しください。