

ガーデンシンク パーツ組立手順 (シンク天板1300+側面ボード+ボックス)



①側面ボード下部のアンクル部分に穴をあけアンカーボルトで固定します。



②側面ボード上部の板に接着剤を塗ります。



④シンク天板をかぶせます。



③ボックスの上部に接着剤を塗ります。



※ 完成イメージ(商品画像ではありません)
商品の側面ボードにはアンクル部分があります。
ボックスの扉には蝶番が付属します。
蛇口は付属していません。




※ ボックスには底板があります。
給排水のための穴は現場で開けてください。


使用パーツ

- ・パーツA 側面ボード×1
- ・パーツB ボックス×1
- ・シンク天板1300×1

ガーデンシンク パーツ組立手順 (シンク天板1300+側面ボード+前パネル+後パネル)

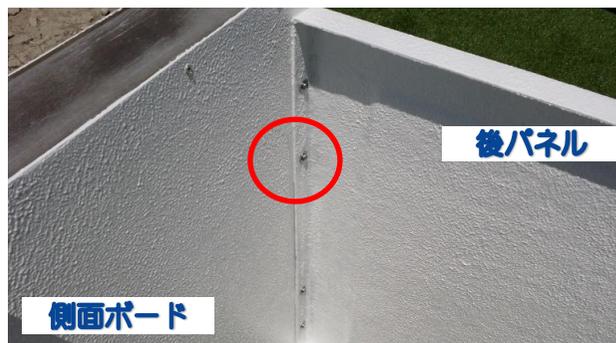

① 側面ボードに後パネルを取り付けます。
(左右4箇所ずつ ビス止め)

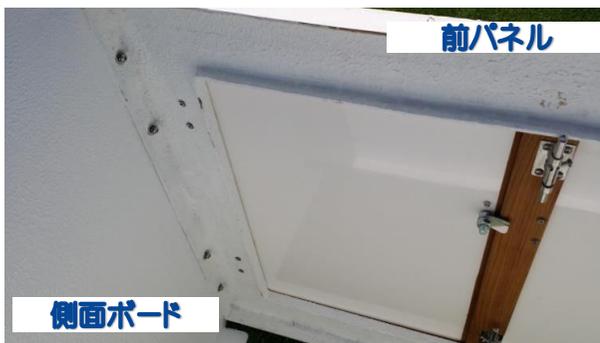

② ①と同様に前パネルを取り付けます。



前後パネル取り付け後



底面はありません。




③ 側面ボード上部に接着剤(シリコン)を塗ります。④ シンク天板をかぶせます。




使用パーツ

- ①パーツA 側面ボード×2
- ②パーツC 前パネル×1
- ③パーツD 後パネル×1
- ④シンク天板1300×1






※ 扉は全開するので、組み立て後に配管することができます。

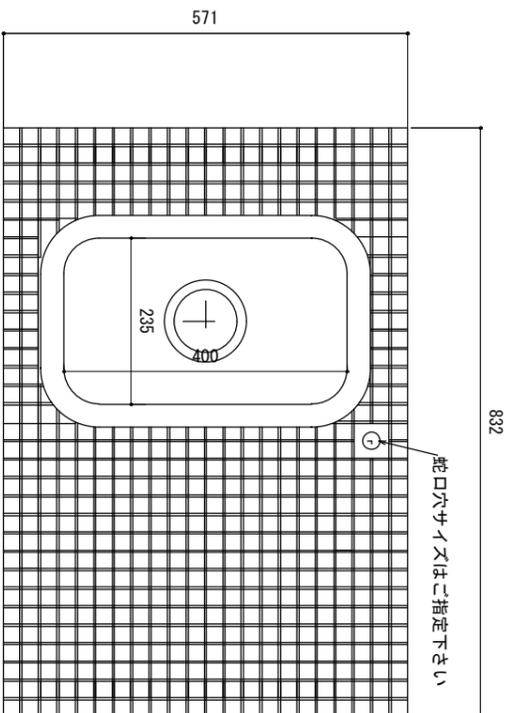




ステンレスシンクタイプ

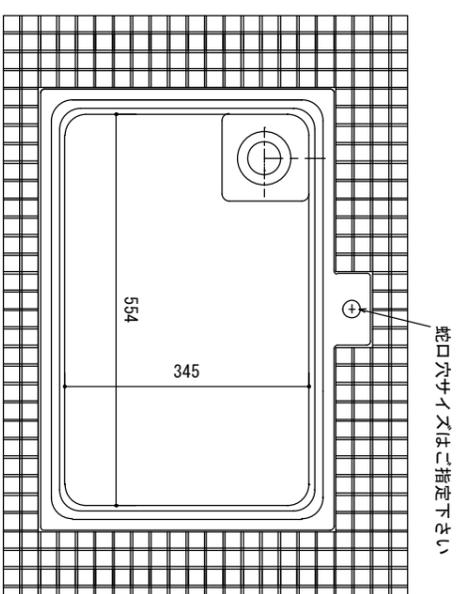


FRPシンクタイプ

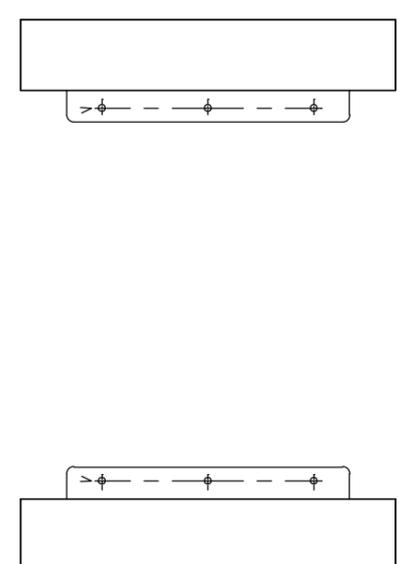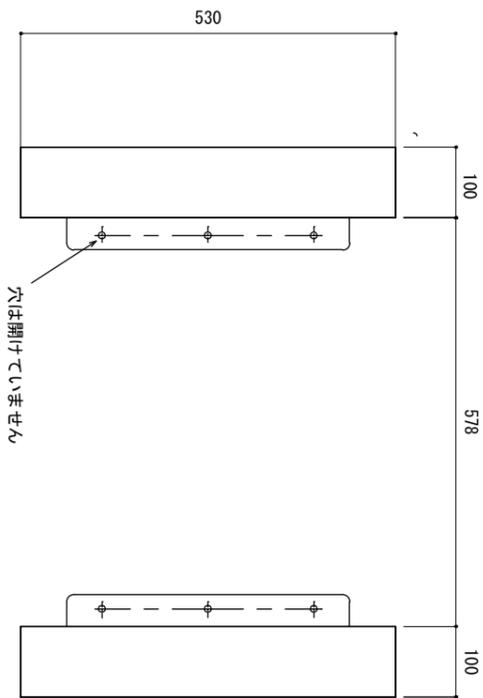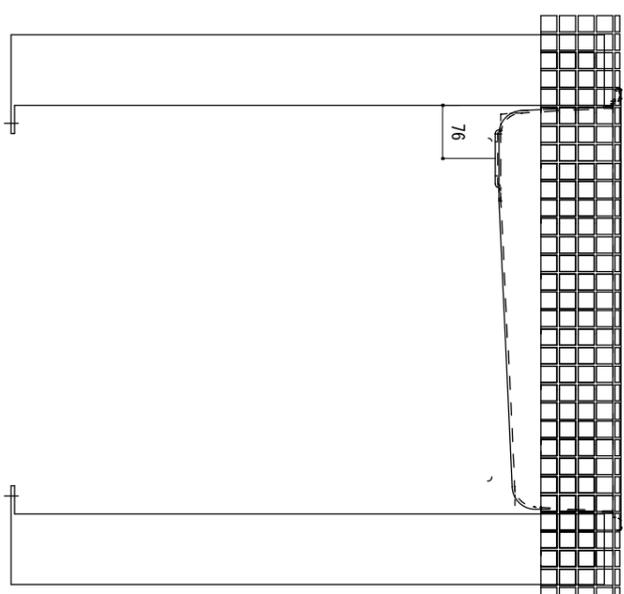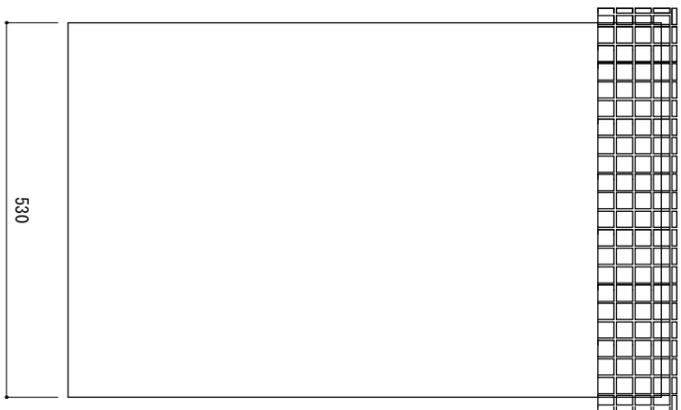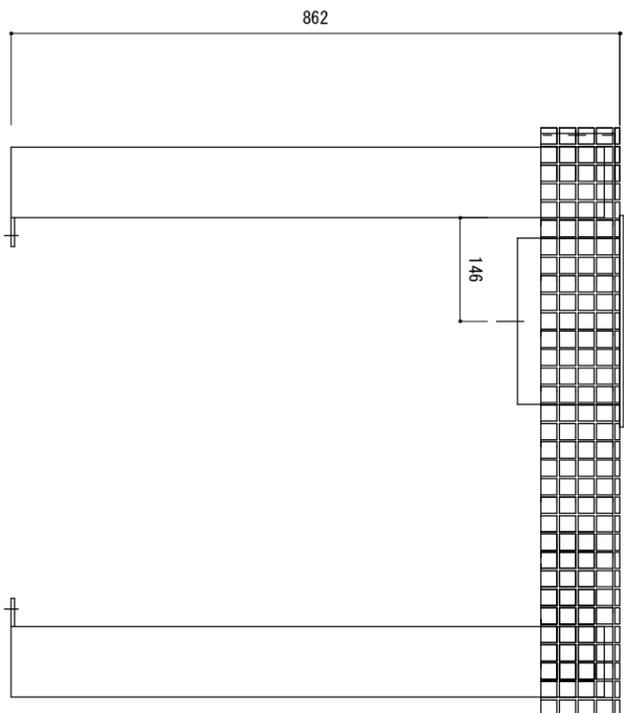








製作上多少の誤差が発生します

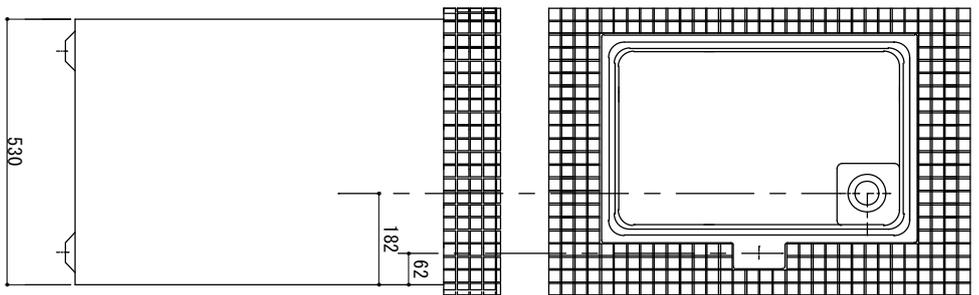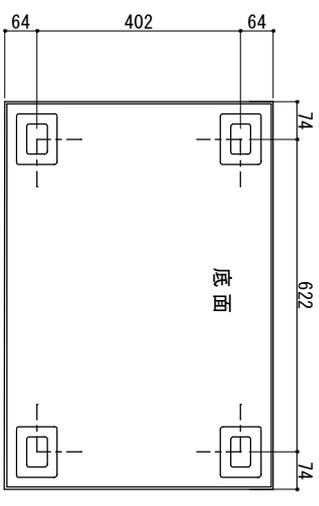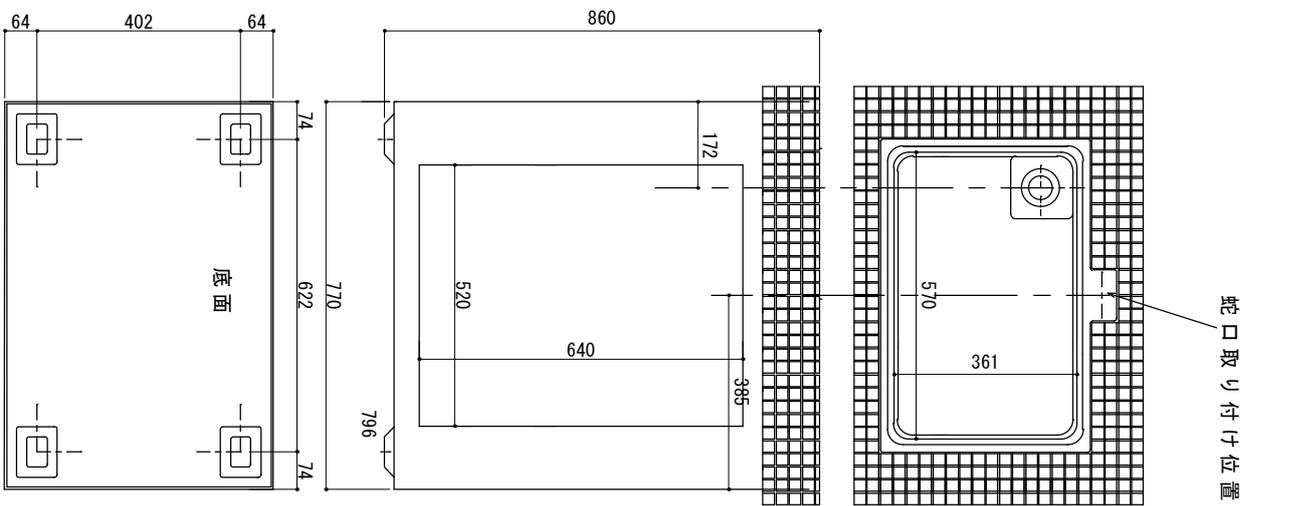

タイル張りに付きサイズ誤差が発生します
木製扉付き

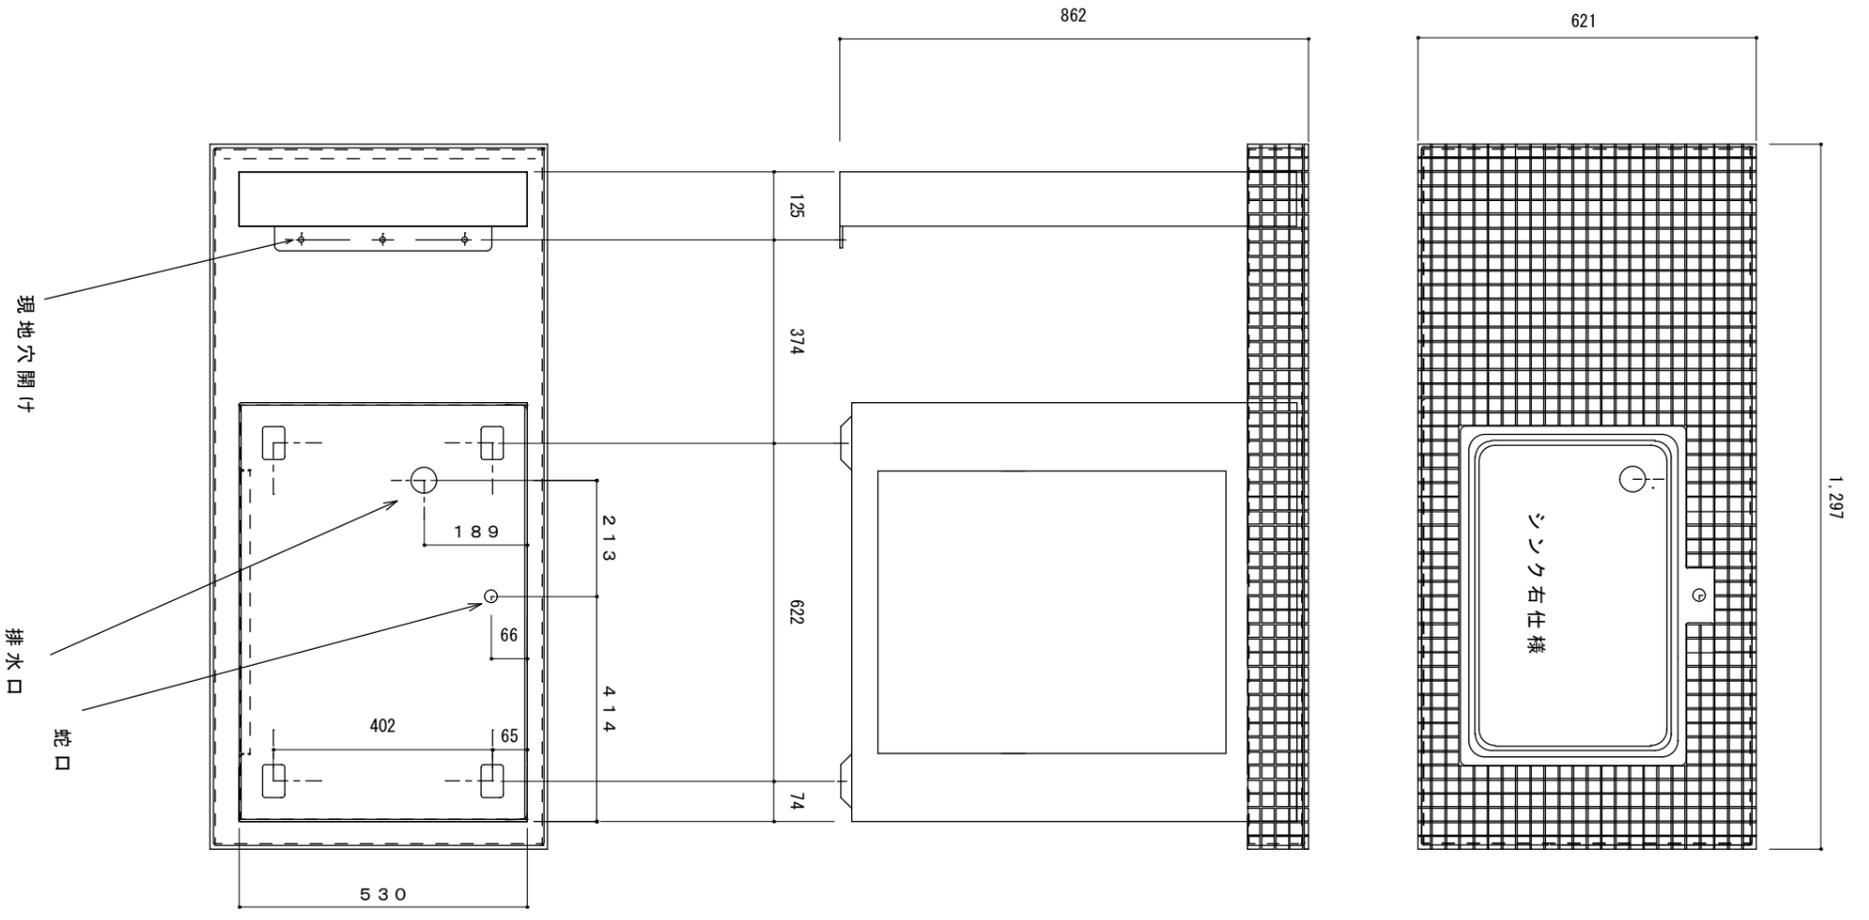

FRP製造上の多少の誤差は発生します

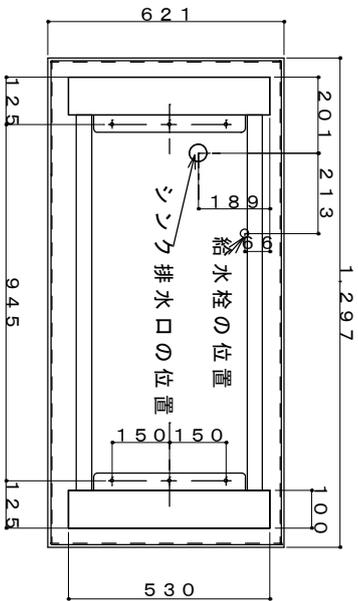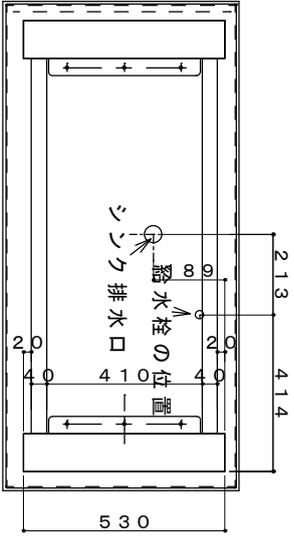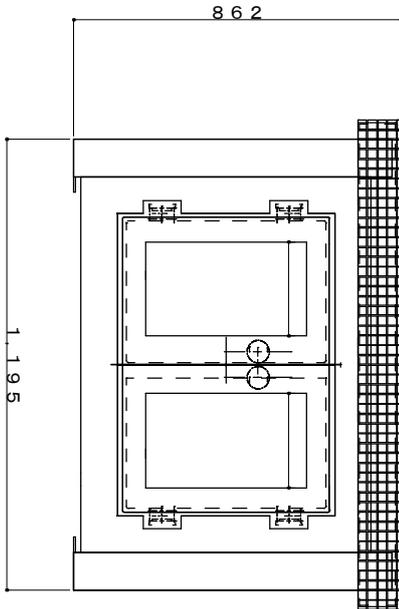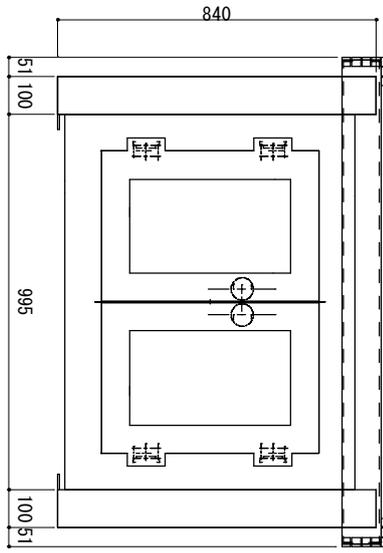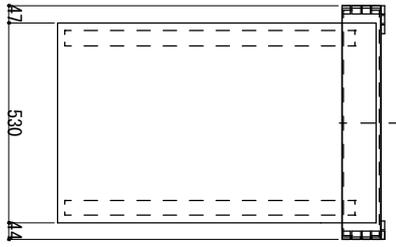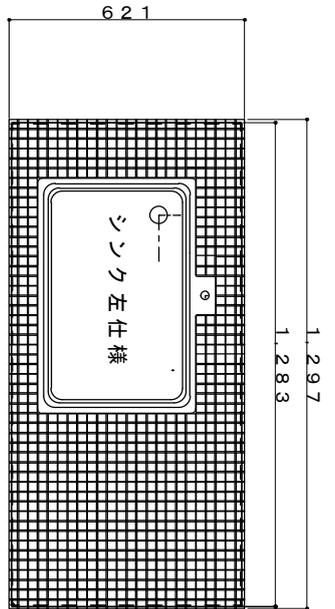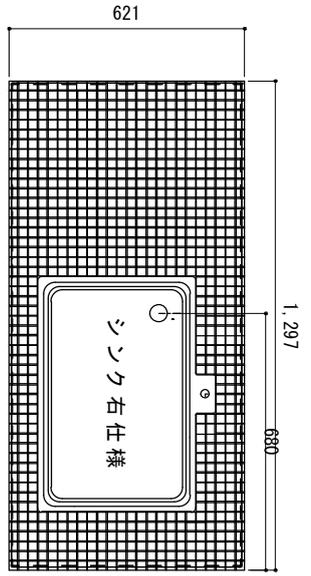

FRP製造上の多少の誤差は発生します