ハウスステップ

CUB-8060 • CUB-8060S CUB-6040 • CUB-6040S CUB-8060-A2 • CU CUB-6040-C2 • CUB-6040-C2S CUB-8060W-3 • CUB-8060W-3S • CUB-8060W-3ST

ハウスステップアジャフ

CUB-8060-H1 CUB-8060-H

ハウスステップ**R夕**

CUB-R60 • CUB-R60S -R60-A2 • CUB-R60-A2S

施 工 説 明

この度はハウスステップをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。 正しく据え付けていただくため、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、 この施工説明書をよくお読みいただき、施工してください。

҈魚警告



危険物・石油溶剤など危険物は入れないでください。爆発、火災などの原因となります。

お子様に遊ばせないでください。蓋でケガをしたり、閉じ込められる可能性があり、事故の原因となります。

本体または収納庫の中に入らないでください。

本体や収納庫が破損してケガをしたり、外に出られなくなる恐れがあります。

⚠注意



ハウスステップは地面に固定する事をお勧めします。蓋の開閉の際、本体が浮き上がる恐れがあります。

ご使用後は、蓋は確実に閉めてください。

蓋を閉める際、指を挟まないように注意してください。

また、確実に閉まっていないと蓋につまずいたり、開口部に転落して、ケガをする恐れがあります。

外した蓋は、静かに置いてください。

蓋が倒れたり、蓋を踏んだ場合、蓋や本体が破損したり、ケガをする恐れがあります。

ハウスステップを2段以上積み上げないでください。転倒の恐れがあります。

先端の尖った履物でハウスステップの上に乗る場合は、十分注意してください。 雨等にてハウスステップが濡れている場合は滑りやすいので、注意してください。

台風等の暴風時、蓋が浮き上がる恐れがあります。暴風時は予め蓋を外しておく等の 暴風対策を採られることをお勧めします。

転落防止のため、手すり等の設置をお勧めします。

生野菜・くだものなど腐りやすいものや、カビが発生しやすいものは入れないでください。

お手入れの方法

⚠注意




ブラシ・クレンザー、及びシンナー等の溶剤は使用しないでください。



表面の汚れは、柔らかい布やスポンジを水で湿らせ、中性洗剤をつけて拭いてください。

施工手順 ハウスステップアジャスターをご使用の場合


設置場所を決めます。この際、ハウスステップ は基礎立ち上がりから離して設置してください。 水切りや勝手ロサッシ等と干渉してハウスス テップの蓋が開かなくなる場合があります。

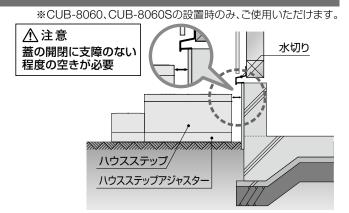

固定ブロックの取付け

ハウスステップアジャスター に付属の嵌合ブロックを取付 けてください。

嵌合ブロックの取付る側がハ ウスステップの低い側となり ますので、向きに注意してくだ さい。

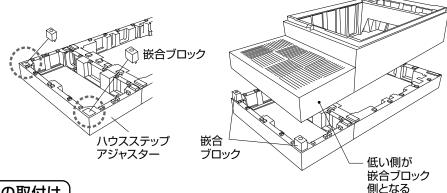

ハウスステップアジャスターの取付け

施工に際し、ハウスステップ設置部下の地面の状態を確認してください。


本体の転倒防止および蓋開閉時の本体の浮き上がり防止のため、本体は地面と固定される事をお勧めします。

- I. コンクリート(犬走り等)仕上の場合 コンクリートボンド(つかボンドW YSB-03)等にて固定し設置してください。
- Ⅱ. コンクリート(犬走り等)以外の場合
- ①ハウスステップアジャスターは、下部の地面を十分に転圧し、 斜線部分の範囲内にモルタルダンゴまたはシャカモルパック (SMC-01)を使用して設置してください。

地面の転圧に際し、スーパーコカベース(EK-18)1袋を利用し、 地盤改良する事でより安定します。

- ②ハウスステップアジャスター外側にはみ出たモルタルおよび内 側リブより内側部分のモルタルは、硬化前にふき取ってください。
- ③モルタルの硬化前に、同梱のペグで固定してください。 ペグは斜め方向に打ち込むと、より確実に固定できます。

ペグ位置(12カ所)

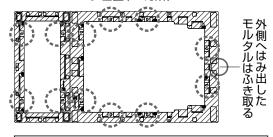


<u>⚠</u>注意

- ・ペグ打ち込み部の下部に配管等がないことを あらかじめ確認してください。
- ・ペグを打ち込む際、ペグを強く叩き過ぎないよう注意してください。


ハウスステップの取付け

ハウスステップの低い側と固定 ブロックの位置をあわせて、付 属の嵌合ネジで止め付けます。 ハウスステップ正面に2ヵ所と、 内側のネジ止め位置に8ヵ所の 合計10ヵ所止め付けます。

ネジ止め位置(8カ所)

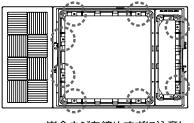


嵌合ネジを締めすぎに注意し 留め付けます

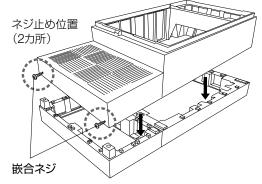

本体に収納庫をセットし(CUB-8060Sのみ)、蓋を取付けます。

施工手順 ハウスステップのみの場合

設置場所を決めます。この際、ハウスステップ は基礎立ち上がりから離して設置してください。 水切りや勝手口サッシ等と干渉してハウスス テップの蓋が開かなくなる場合があります。

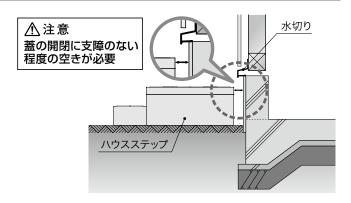



- 施工に際し、ハウスステップ設置部下の地面の状態を確認してください。 本体の転倒防止および蓋開閉時の本体の浮き上がり防止のため、本体は地面と固定される事をお勧めします。
 - I. コンクリート(犬走り等)什 Lの場合 市販のコンクリートボンド(つかボンドW YSB-03)等にて固定し設置してください。
 - Ⅱ.コンクリート(犬走り等)以外の場合

①ハウスステップは、下部の地面を十分に転圧し、斜線部分の 範囲内にモルタルダンゴまたはシャカモルパック(SMC-01) を使用して設置してください。

地面の転圧に際し、スーパーコカベース(EK-18)1袋を利用し、 地盤改良する事でより安定します。


- ②ハウスステップ外側にはみ出たモルタルおよび内側リブより 内側部分のモルタルは、硬化前にふき取ってください。
- ③モルタルの硬化前に、同梱のペグで固定してください。 ペグは斜め方向に打ち込むと、より確実に固定できます。

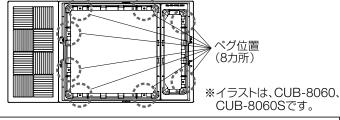

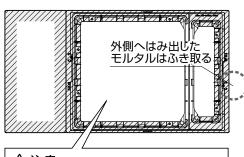

⚠注意

ハウスステップ内側リブよりモルタルが はみ出さないようにしてください。収納庫 が収まらなくなる可能性があります。

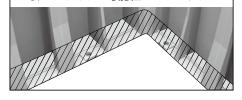

<u>爪</u>注意

- ・ペグ打ち込み部の下部に配管等がないことをあらかじめ確認してください。 ・ペグを打ち込む際、ペグを強く叩き過ぎないよう注意してください。
- 本体に収納庫をセットし(CUB-8060S·CUB-6040S·CUB-8040-A2S·CUB-6040-C2Sのみ)、 蓋を取付けます。

ハウスステップ・ハウスステップアジャスター設置時のおすすめ製品

スーパーコカベース(EK-18)

別売品の"スーパーコカベース(EK-18)" は改質後、約4時間で硬化する超速硬型 セメント系固化材です。

EK-18

施工手順

- 1. 地盤を幅1.200mm×奥行700mm×深さ150mmを掘削
- 2. スーパーコカベースを1袋入れ良く混ぜる
- 3. 水を100散水して良く混ぜる
- 4. 水平になる様にしっかり転圧

ハウスステップの固定に シャカモルパック(SMC-01)


特殊モルタルと混練水 をパックしセット化した 優れもの。


クリップを外して素早 く振って良く練り上げ るだけで、パックの中 で約2kgのモルタルが 完成します。



工手順 ハウスステップRタイプの場合

- 設置場所はハウスステップのみの場合を参照ください。
- ハウスステップRタイプとハウスステップを付属のボルトで連結します。 立てて、裏面より連結して下さい。

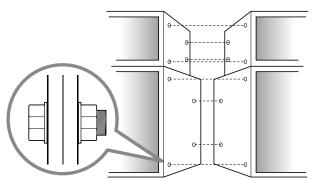

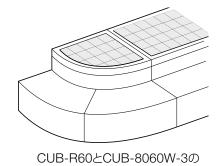

組み立てたイメージです。 施工に際し、ハウスステップ設置部下の地面の状態を確認してください。


本体の転倒防止および蓋開閉時の本体の浮き上がり防止のため、本体は地面と固定される事をお勧めします。


- I. コンクリート(犬走り等)仕上の場合 市販のコンクリートボンド(つかボンドW YSB-03)等にて固定し設置してください。
- Ⅱ. コンクリート(犬走り等)以外の場合

①ハウスステップは、下部の地面を十分に転圧し、斜線部分の 範囲内にモルタルダンゴまたはシャカモルパック(SMC-01) を使用して設置してください。

地面の転圧に際し、スーパーコカベース(EK-18)1袋を利用し、 地盤改良する事でより安定します。

- ②ハウスステップ外側にはみ出たモルタルおよび内側リブより 内側部分のモルタルは、硬化前にふき取ってください。
- ③モルタルの硬化前に、同梱のペグで固定してください。 ペグは斜め方向に打ち込むと、より確実に固定できます。

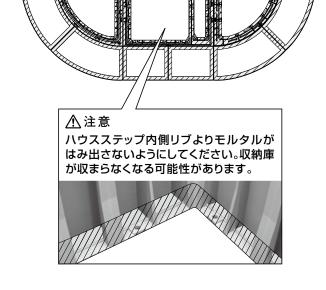

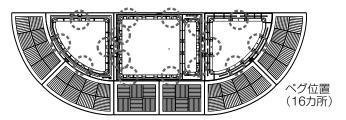


※CUB-8060W-3とCUB-R60を連結したイメージです。


⚠注意


- ・ペグ打ち込み部の下部に配管等がないことをあらかじめ確認してください。 ・ペグを打ち込む際、ペグを強く叩き過ぎないよう注意してください。
- 本体に収納庫をセットし(CUB-R60S·CUB-R60-A2S·CUB-8060W-3S·CUB-8060W-3STのみ)、 蓋を取付けます。
- ハウスステップ本体の蓋の長手方向に別売品の取手(品番: CUB-8060T-L08)を取付けていただくこともで きます。左右の樹脂キャップをはめ込み、同梱のドリルねじで蓋に直接取付けます。


※CUB-8060W-3STは取り付け済みです。

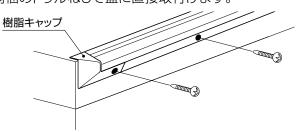

ハウスステップ

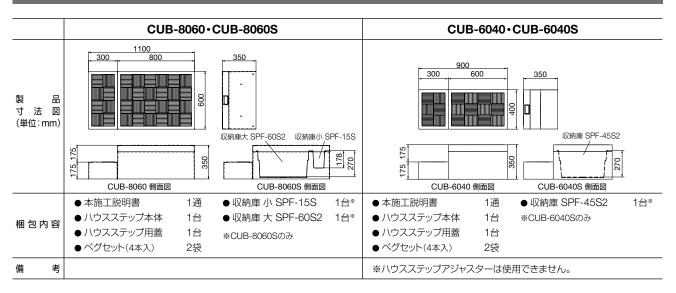

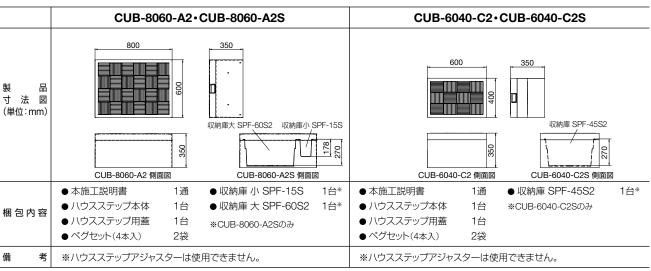


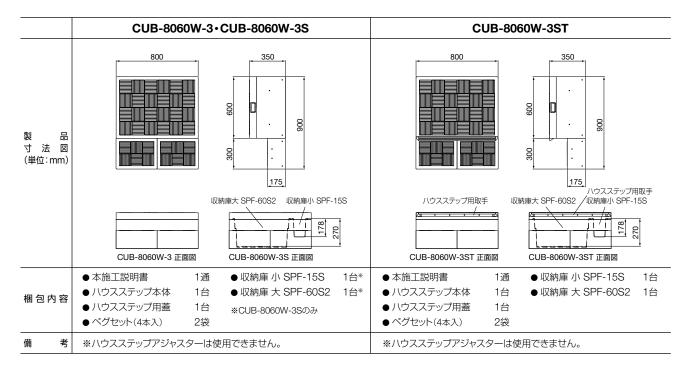

ハウスステップアジャスター

	CUB-8060-H1	CUB-8060-H2			
適 用	CUB-8060 · CUB-8060S用				
嵩上げ寸法	87.5mm	175mm			
製 品 寸 法 図 (単位:mm)	1,102	1,102 300 802 175 50 1,102 1,102			
梱包内容	● 嵌合ブロック● 嵌合ネジ(10本入)2個● ペグセット(4本入)1袋	● 嵌合ブロック● 嵌合ネジ(10本入)2個● ベグセット(4本入)1袋			

ハウスステップRタイプ

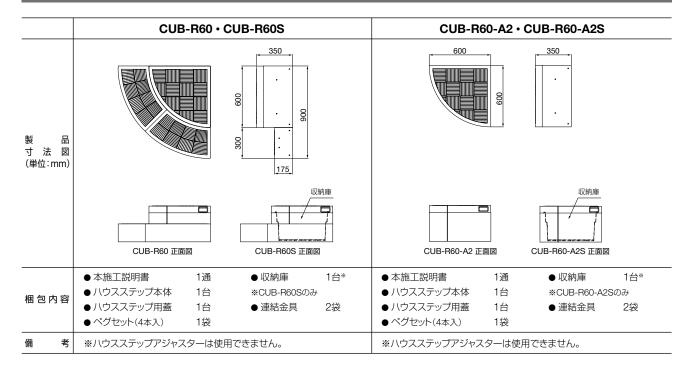

要保管


ハウスステップアジャスター

BU-CUB-8060-HB1 BU-CUB-8060-HB2

施工説明書


この度は、ハウスステップアジャスターをお買い上げいただき誠にありがとうございます。 正しく据え付けていただくため、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、 この施工説明書を**よくお読みいただき、施工してください**。

BU-CUB-8060-HB1

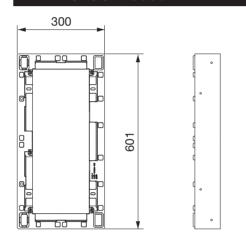





BU-CUB-8060-HB2

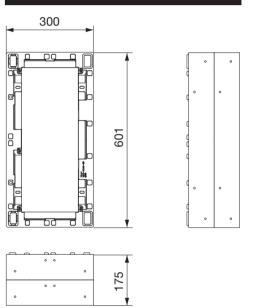

嵌合ブロック

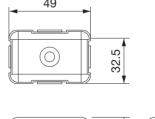

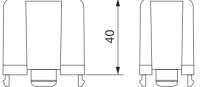

付属品


明細	BU-CUB-8060-HB1	BU-CUB-8060-HB2
嵌合ブロックセット [嵌合ブロック2コ, 嵌合ネジ2本]	1袋	1袋
ペグセット [4本入り]	1袋	1袋
連結金具セット [・六角ボルトナットセット 5セット] ・簡易スパナ 2本	1袋	2袋
本施工説明書	1部	1部

ハウスステップ本体の施工説明書に、注意事項を明記していますので、必ずご確認ください。

施工手順




ハウスステップアジャスターに付属の 嵌合ブロックを取付けてください。

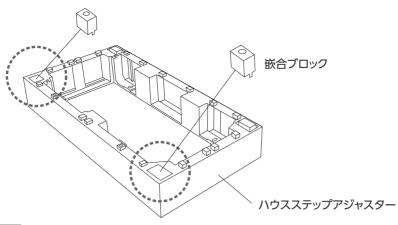

2 ハウスステップアジャスターの連結

①と別売品のCUB-8060S.CUB-8060対応のハウスステップアジャスター (CUB-8060-H1 もしくは CUB-8060-H2)を、付属品の連結金具セットで連結します。 連結部側面のくぼみ部分がボルトでの連結穴となります。 ϕ 8の穴を開け、①で取付けた 嵌合ブロックが外側になる様に、付属品の連結金具セットで連結して下さい。

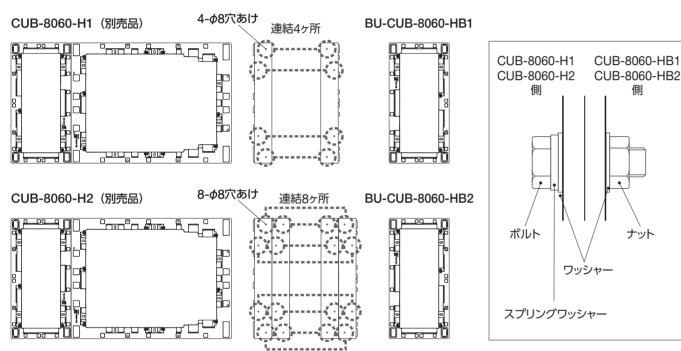

3 ハウスステップアジャスターの取付け

施工に際し、ハウスステップ設置部下の地面の状態を確認してください。 本体の転倒防止および蓋開閉時の本体の浮き上がり防止のため、本体は地面と固定される事をお勧めします。

I. コンクリート(犬走り等)仕上の場合

コンクリートボンド(つかボンドW YSB-03)等にて固定し設置してください。


外側へはみ出した モルタルはふき取る

Ⅱ. コンクリート(犬走り等)以外の場合

①ハウスステップアジャスターは、下部の地面を十分に転圧し、 斜線部分の範囲内にモルタルダンゴまたは別売品のシャカモル パック(SMC-01)を使用して設置してください。

地面の転圧に際し、スーパーコカベース (EK-18) 1袋を利用し、 地盤改良する事でより安定します。

- ②ハウスステップアジャスター外側にはみ出たモルタルおよび 内側リブより内側部分のモルタルは、硬化前にふき取ってく ださい。
- ③モルタルの硬化前に、同梱のペグで固定してください。 ペグは斜め方向に打ち込むと、より確実に固定できます。

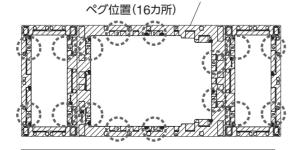


⚠ 注意 ・ペグ打ち込み部の下部に配管等がないことを あらかじめ確認してください。


・ペグを打ち込む際、ペグを強く叩き過ぎないよう注意してください。

4 本体と小ステップの連結

別売品のハウスステップ本体(CUB-8060SもしくはCUB-8060)と別売品の小ステップ (BU-CUB-8060B)を連結します。


連結部側面のくぼみ部分がボルトでの連結穴となります。 ϕ 8の穴を開け、小ステップの付属品のボルト・ナットセットで連結して下さい。

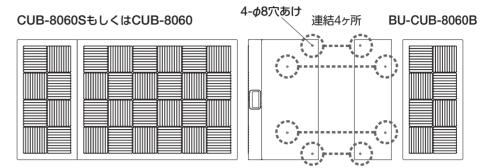

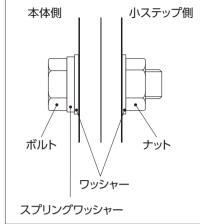


1 ハウスステップの取付け

③と④を、ハウスステップアジャスターと本体の嵌合部分が合う様にセットし、別売品のハウスステップアジャスター(CUB-8060-H1もしくはCUB-8060-H2)付属品の嵌合ネジと、本製品に付属している嵌合ネジで止め付けます。ハウスステップ正面に4ヵ所と、内側のネジ止め位置に8ヵ所の合計12ヵ所止め付けます。

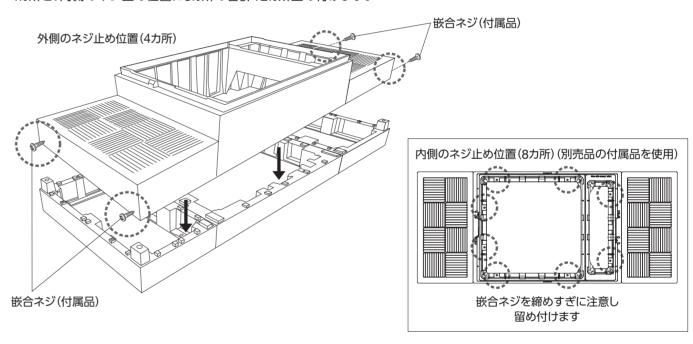


本体に収納庫をセットし(CUB-8060S・CUB-6040Sのみ)、蓋を取付けます。

お手入れ方法

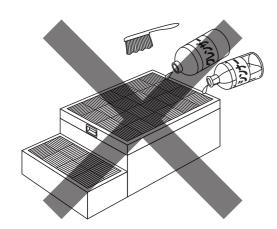

ブラシ・クレンザー、およびシンナーなどの溶剤は使用しないでください。

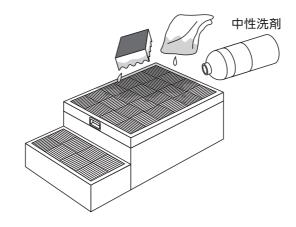

表面の汚れは、柔らかい布やスポンジを水で湿らせ、中性洗剤をつけて拭いてください。

ハウスステップシリーズ施工説明書

この度はハウスステップをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。 正しく据え付けていただくため、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、 この施工説明書をよくお読みいただき、施工してください。

魚警告



危険物・石油系溶剤など危険物は入れないでください。爆発、火災などの原因となります。

お子様に遊ばせないでください。蓋でケガをしたり、閉じ込められる可能性があり、事故の原因となります。

本体または収納庫の中に入らないでください。

本体や収納庫が破損してケガをしたり、外に出られなくなる恐れがあります。

⚠注意



ハウスステップは地面に固定してください。蓋の開閉の際、本体が浮き上がる恐れがあります。

ご使用後は、蓋を確実に閉めてください。

蓋を閉める際、指を挟まないように注意してください。

また、確実に閉まっていないと蓋につまずいたり、開口部に転落して、ケガをする恐れがあります。

外した蓋は、静かに置いてください。

蓋が倒れたり、蓋を踏んだ場合、蓋や本体が破損したり、ケガをする恐れがあります。

雨などにてハウスステップが濡れている場合は滑りやすいので、注意してください。

ハウスステップを2段以上積み上げないでください。転倒の恐れがあります。


先端の尖った履物でハウスステップの上に乗る場合は、十分注意してください。

台風などの暴風時、蓋が浮き上がる恐れがあります。暴風時は予め蓋を外しておくなどの

暴風対策を講じることをおすすめします。

転落防止のため、必要に応じ、別途手すりなどの設置をおすすめします。


生野菜・くだものなど腐りやすいものや、カビが発生しやすいものは入れないでください。

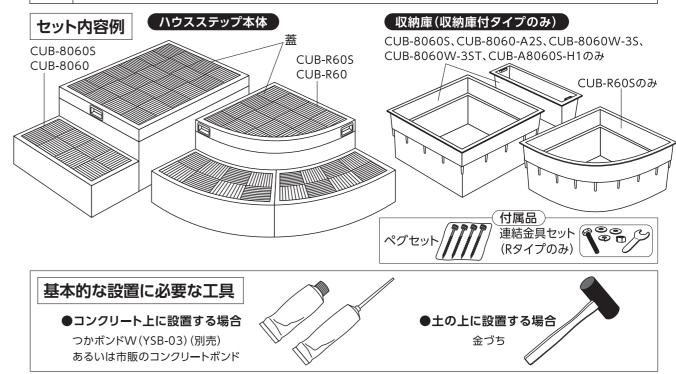


8

基本の施工手順


設置場所の確認

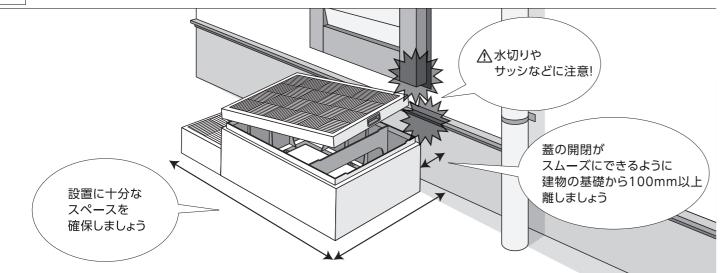

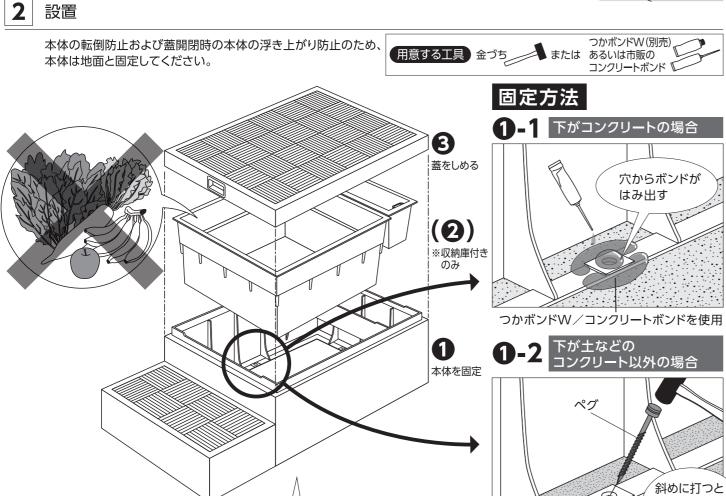


ペグ・コンクリートボンド位置 8力所



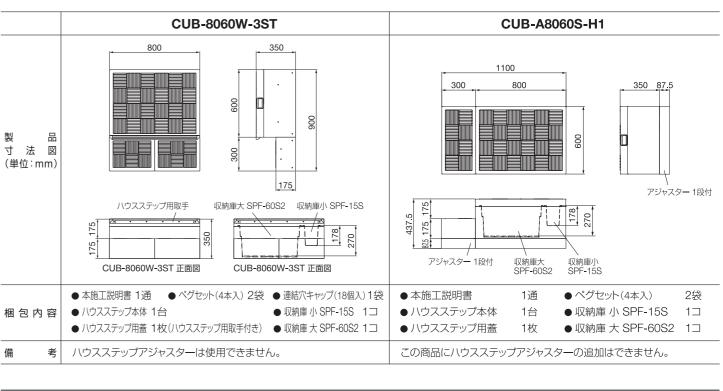

ハウスステップアジャスター CUB-8060-H1 [CUB-6040-H1] CUB-8060-H2 [CUB-6040-H2] CUB-8060·CUB-8060S用 [CUB-6040·CUB-6040S用] 嵩上げ寸法 87.5mm 175mm 1,102[901] 1,102[901] 300 802[601] 300 寸 法 図 (単位:mm) ※[]内寸法はCUB-6040-H2 ※[]内寸法はCUB-6040-H1 梱 包 内 容 | ● 嵌合ブロック 2個 ● 嵌合ネジ(10本入) 1袋 ● ペグセット(4本入) 1袋 | ● 嵌合ブロック 2個 ● 嵌合ネジ(10本入) 1袋 ● ペグセット(4本入) 1袋

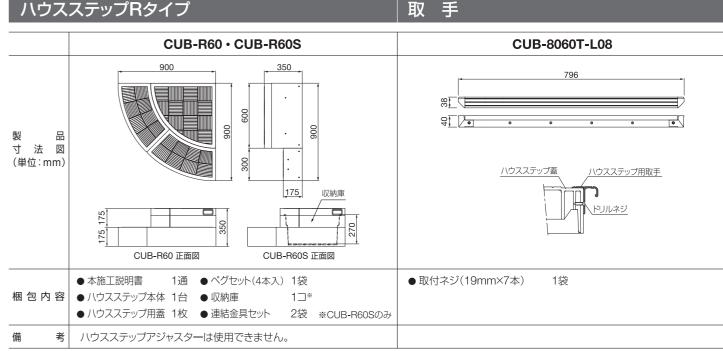

できます


ペグ φ4.5×125mm


必要本数


▲ 下に配管などが無いか確認

⚠ ペグを強く叩きすぎない

ハウスステップ

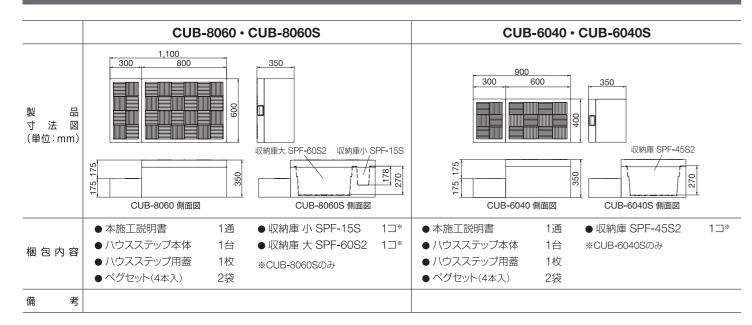


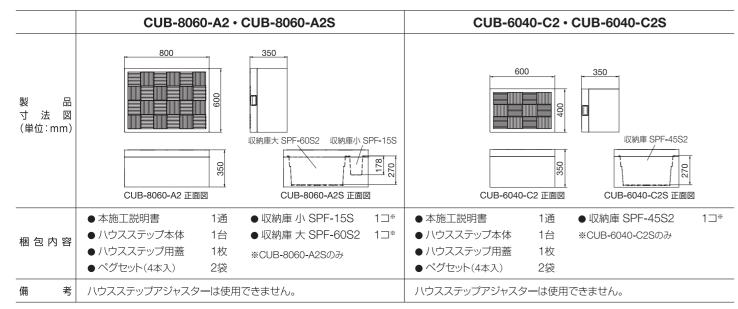

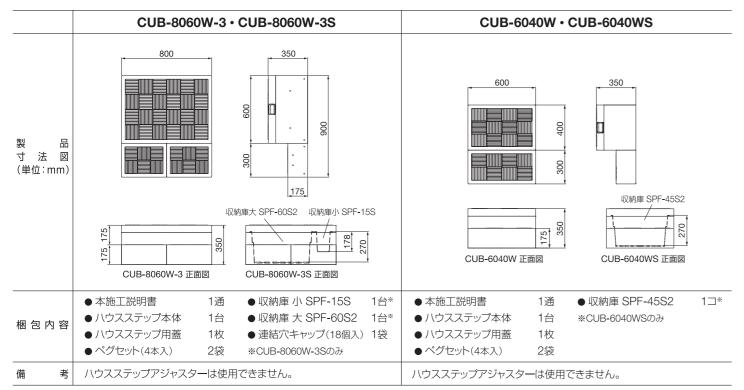

ガタツキや傾きが気になる場合、強固に地面(コンクリート以外)に固定したい場合は下記のように固定してください。 用意する工具 金づち

モルタルを使用して固定します。

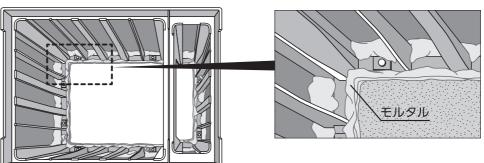


モルタルとは?


セメント・砂・水を 混ぜたもの。

市販の砂入りセメントと 水で作ることができます。

詳しくは、 ホームセンターなどへ お問い合わせください。

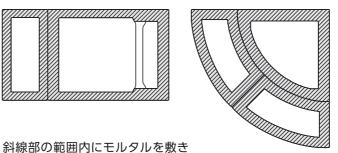


設置してください。モルタルがはみ出た場合は拭き取ります。 収納庫をつける時は、内側リブより内側にはみ出したモルタルも 拭き取り、モルタルが固まる前にペグを打ち込んでください。 ※ペグは斜め方向に打ち込むと、より確実に固定できます。

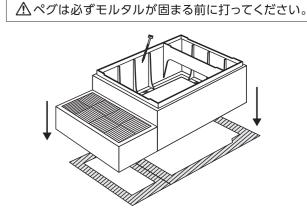

高さ調節をしたい場合

用意する工具 電動ドライバー

ハウスステップ用アジャスター(別売)を使います。 嵌合ネジ 内側 8力所 外側 アジャスターの固定時ペグ・コンクリートボンド位置 2力所 (斜線はモルタルを使用時のモルタル範囲) 付属品 嵌合ブロック・・・・2コ 嵌合ブロック **協合ネジ** 嵌合ネジ φ5×30mm···10本

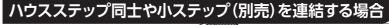





丸ワッシャM6


六角ナットM6

簡易スパナ


六角ボルトM6×25

スプリング ワッシャM6

本体とアジャスター取付時のネジ留め位置

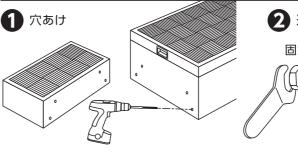

連結面にあるくぼみに穴をあけます。 くぼみの無い面へ連結する際は 別の面のくぼみ位置を参考にして 本体に穴をあけてください。

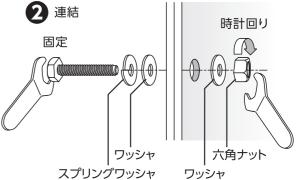


連結金具セットで連結します。

※首振りタイプのラチェットメガネレンチ (10mm)などをご利用いただけますと、 より連結しやすくなります。

※本体を裏側に向けると作業が容易になります。

施工手順 ハウスステップRタイプの場合 用意する工具 簡易スパナ


1 ハウスステップRタイプとハウスステップを付属の連結金具セットで連結します。 本体を立てて、裏面より連結して下さい。

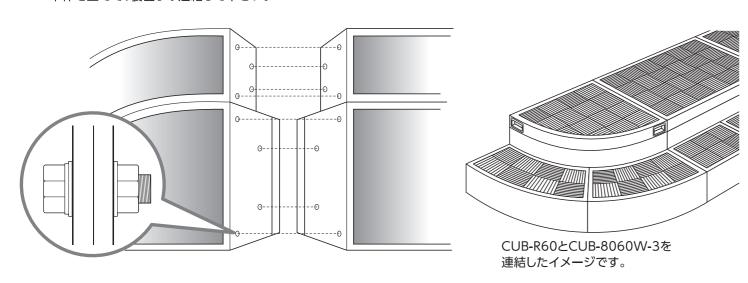

施工に際し、ハウスステップ設置部下の地面の状態を確認してください。 本体の転倒防止および蓋開閉時の本体の浮き上がり防止のため、本体は地面と固定してください。

↑ 本体を固定します。P2と同様に、下がコンクリートの場合は つかボンドW(別売)あるいは、市販のコンクリートボンドで、 下が土などのコンクリート以外の場合は付属のペグで固定 してください。




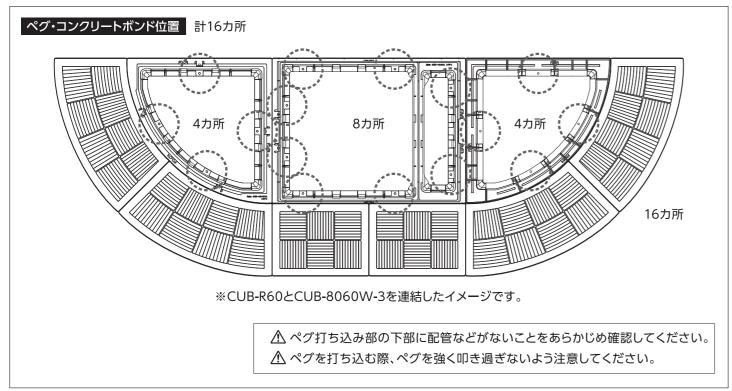


※ガタツキや傾きが気になる場合、強固に地面(コンクリート以外)に固定したい場合は P3上部と同様にモルタルで固定してください。

蓋を閉めます。収納庫付きのタイプは収納庫をセットしてから蓋をしめてください。

蓋に取手(別売 品番: CUB-8060T-L08) を取り付けたい場合 用意する工具 電動ドライバー

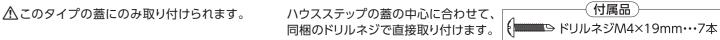

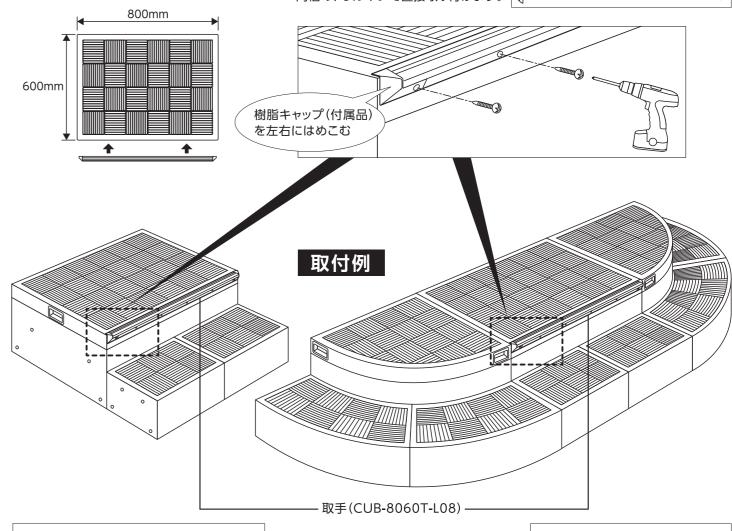

CUB-8060W-3S・・・・・ 1セット

CUB-8060T-L08 ····· 1セット

※取手取付済品番(CUB-8060W-3ST)も ございます。

CUB-8060W-3S・・・・・・ 1セット CUB-R60S ・・・・・・ 2セット

CUB-8060T-L08 ・・・・・ 1セット

CUB-8060W-3、CUB-8060W-3S、CUB-8060W-3STを単体で設置される場合

連結穴が気になる場合は、付属品の連結穴キャップをはめこんでください。

