

施工方法

施工前準備

STEP
1

雑草がある場合は出来るだけ除去し、ある程度整地する。



施工前

STEP
2

縁石部分は、砂利の厚さ50mm下げる



レベル合せ

グリーンビスタ®敷設

STEP
1

端部からヨレガや隙間が無いように敷く



敷設開始

STEP
2



ラップ10cm

STEP
3



ピン止め

シート端部処理

STEP
1

なるべく障害物の下にシートを敷き、シートカットはなるべく避ける



室外機等


STEP
2

切り込みは最小限とし、余分な部分は砂利からはみ出ないようにカットする



植栽帯

STEP
3

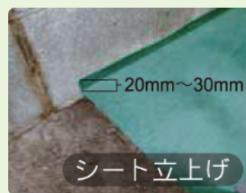

シート立上げ

STEP
4



入込部完成

STEP
5



ピン間隔

STEP
6



升のカット

砂利敷き

STEP
1



シート敷設完了

STEP
2



砂利は薄く

STEP
3



シートは砂利で完全に隠す

STEP
4



施工完了

※すべての植物に対し、完全なる防草効果を持つものではありません。

※植物の種類及び施工方法によっては、シートの端部、重ね部、キズ穴部などから発芽する場合もあります。

※鳥の糞や風で飛ばされてくる種子によって、砂利の上でも育成するものもあります。ただし、グリーンビスタ®により土中に根が張れないため、抜き取りは容易です。

※日光に晒されると劣化します。（製品には紫外線劣化防止加工は施してあります）

※特殊ケースによりシート重ね部や立上げ部にボンドで接着するとより効果的です。