

この度は弊社商品をご購入いただきありがとうございます。取付方法の参考例をご紹介します。

注意 ⚠️ 必ずご確認ください

- ガムテープなどで絶対に商品を仮固定しないで下さい。塗装や文字がはがれる恐れがあります。
- 取付壁面に凹凸や特殊コーティング等がある場合、両面テープや接着剤が機能しない場合があります。
- 両面テープのみで取り付けないでください。落下による破損や怪我の恐れがあります。
- ステンレスが使用されている全ての商品・部品類は、塩害(潮風に含まれる塩分による被害)・酸性雨・排気ガス・新築完成後の洗浄剤・その他の要因によりまれにもらい錆が発生する場合がございます。特に、台風の後には内陸部でも塩害によるもらい錆が発生しやすくなりますので、天候回復次第、速やかにお拭き取り下さい。
拭き取る際は、湿ったタオルなどで拭いて下さい。仕上げに、乾いた柔らかな布でから拭きして下さい。
※ 洗剤などでは絶対に洗わないで下さい。
- エッチング商品・ドライエッチング商品では表面を固いタオルやシンナー等で拭きますと、塗料が剥がれることがあります。

施工方法


F タイプ

切文字タイプのボルト・接着剤による取付け


取付方法の
動画はこちら!




① 付属のボルトを裏面にセットします。

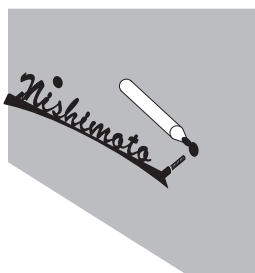

② 取付位置にあてがいボルト位置に下穴の印をつけます。

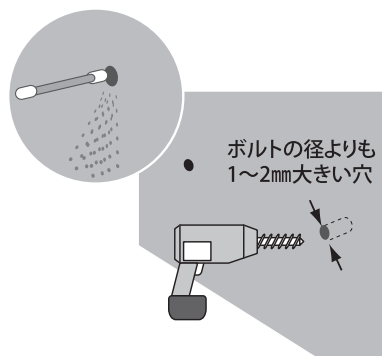

③ 振動ドリルなどで穴を開けます。ケズリ粉などは綿棒などで取り除きます。

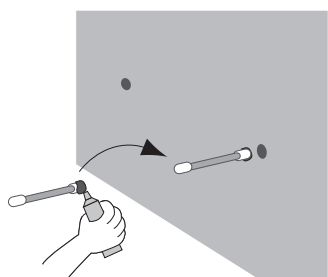

④ 綿棒などで下穴の中に接着剤を塗りこみます。




⑤ ボルトに接着剤を塗り下穴の中に差し込みます。

符号	部品名	材質	サイズ	色調 / 仕上げ / 加工	数量	備考
①	切り文字	ステンレス	W300 × T2mm	焼付塗装 φ5貫通穴2箇所	1	
②	バー	アクリル	W350 × H15 × T5mm	塗装 M3非貫通ネジ穴2箇所 M4非貫通ネジ穴6箇所 3パーツ組立品	1	
③	L金具	ステンレス	W18 × H18 × T1mm (D10mm)	ペンダー曲げ 2-φ5貫通穴	2	
④	組立用ボルト	ステンレス	低頭M4 × L4mm	生地	6	
⑤	施工用ボルト	ステンレス	M3 × L50mm	生地	2	
⑥						
⑦						

付属品

●M3-L50寸切ボルト:2本

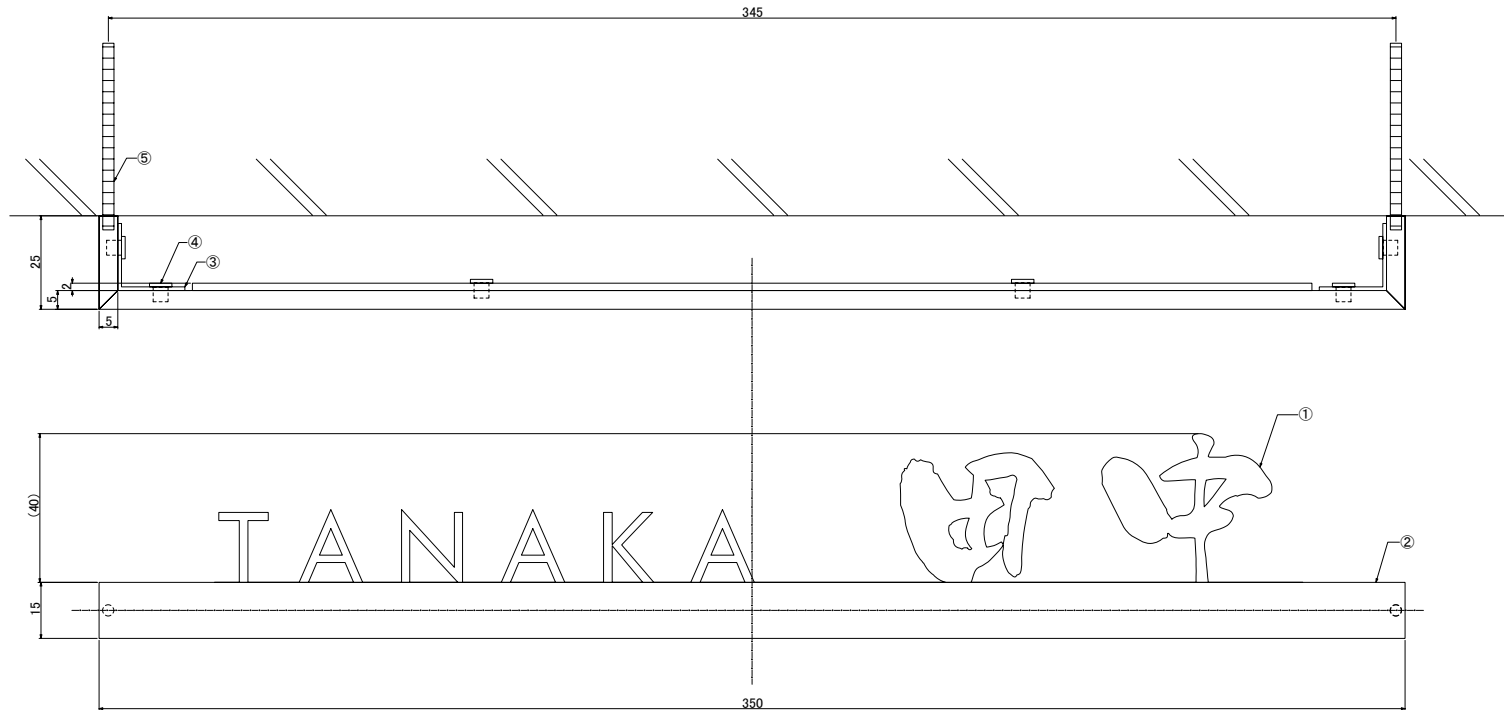

※小文字をお選びいただきますと文字種によってはバーに隠れ、文字が見えにくくなる場合がありますのでご注意ください
 ※手作りのため、表面の凹凸、色ムラ、サイズのばらつきがございますが一点物の味わいとしてご理解ください
 ※最大文字数は目安としてローマ字約12文字、漢字約3文字までとなります
 ※塗装は職人がひとつひとつ手作業で製作しておりますのでカタログの画像と異なる場合がございます

訂 正	▲	▲	▲	▲	名称	イェロゴ掲載商品	作成	年月日	実測	GZ_レリエフ		
	▲	▲	▲	▲	名称	レリエフ	版次	1/1 (2)	実測		実測	実測