

この度は弊社商品をご購入いただきありがとうございます。取付方法の参考例をご紹介します。


注意 ⚠️ 必ずご確認ください

- ガムテープなどで絶対に商品を仮固定しないで下さい。塗装や文字がはがれる恐れがあります。
- 取付壁面に凹凸や特殊コーティング等がある場合、両面テープや接着剤が機能しない場合があります。
- 両面テープのみで取り付けないでください。落下による破損や怪我の恐れがあります。
- ステンレスが使用されている全ての商品・部品類は、塩害(潮風に含まれる塩分による被害)・酸性雨・排気ガス・新築完成後の洗浄剤・その他の要因によりまれにもらい錆が発生する場合がございます。特に、台風の後には内陸部でも塩害によるもらい錆が発生しやすくなりますので、天候回復次第、速やかにお拭き取り下さい。
拭き取る際は、湿ったタオルなどで拭いて下さい。仕上げに、乾いた柔らかな布でから拭きして下さい。
※洗剤などでは絶対に洗わないで下さい。
- エッチング商品・ドライエッチング商品では表面を固いタオルやシンナー等で拭きますと、塗料が剥がれることがあります。

施工方法

Jタイプ


単体切文字タイプの取付け

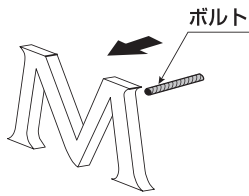


- ① 付属のボルトを裏面にセットします。




- ② 付属の型紙を取付位置にあてがいボルト位置に下穴の印をつけます。

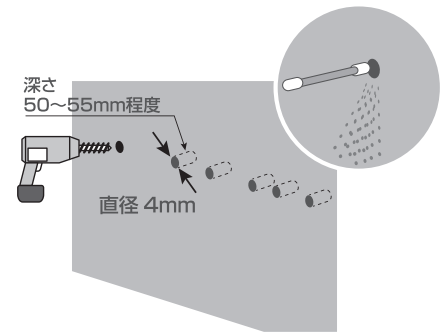


- ③ 振動ドリルなどで穴を開けます。ケズリ粉などは綿棒などで取り除きます。

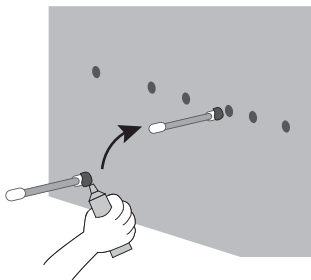

- ④ 綿棒などで下穴に接着剤を塗り込みます。

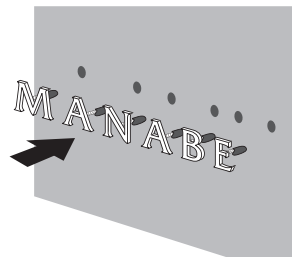

- ⑤ 切文字裏面とボルトに接着剤を塗り下穴の中に差し込みます。

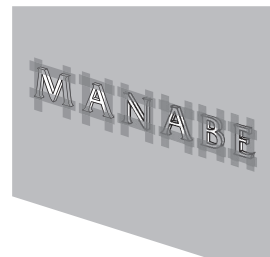


- ⑥ 養生テープなどで仮止めし、接着剤が硬化するまで待ちます。硬化後、養生テープを剥がします。


符号	部品名	材質	色調/仕上げ	サイズ	備考
①	本体	ステンレス	SUS2B塗装	H(60)×T3	
②	スペーサー	ステンレス		Φ6×15mm	
③	寸切りボルト	ステンレス		Φ3×50mm	

■印字方法
カットイン

■付属品
M3×50mm
寸切りボルト
施工用型紙

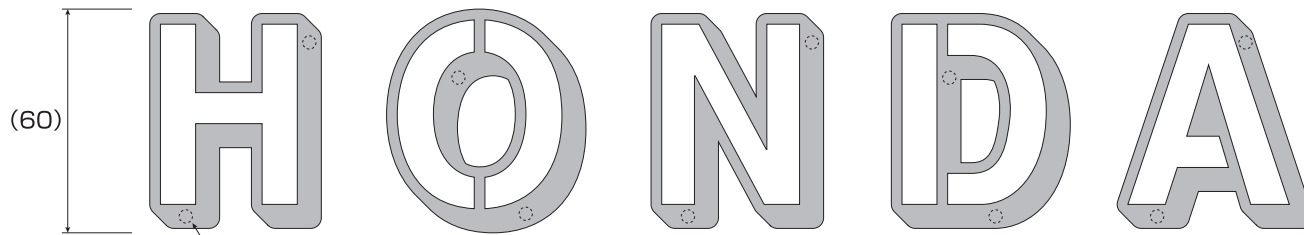

M3 非貫通タップ穴
2ヶ所 / 1 文字

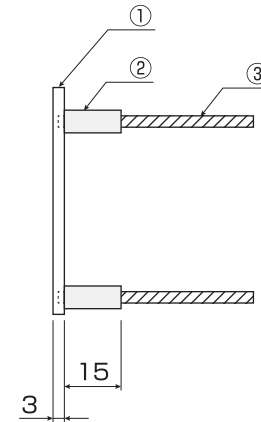

訂 正	月 日		月 日		分類 IELOGO	作製 年 月 日		承認	図面№ GZ_ソリッドサイン_SLD-		
	月 日		月 日								
	月 日		月 日								
	月 日		月 日								
					商品名 Solid Sign SLD-	縮尺 1/2		製業	設計 追上	担当 追上	製図 追上