

キヤスコーナー取付説明書

この度は、ミスギ製品をお買い上げいただき誠に有り難うございます。
正しく施工・取付をしていただく為に、施工前に必ず取付説明書をお読み下さい。



⚠ 施工上の注意 ⚠

施工時は、必ず下にクッションとなる段ボールや厚手のシートを敷いて作業して下さい。
下地に直接製品を並べたり、薄手のシートで作業をすると表面に傷がつき錆の原因となる恐れがあります。

■ 取付に必要な工具 ■



スパナ (17) を2本ご用意ください。


■ 取付に必要な金具 (全て付属品です) ■


ボルト	1個				
ナット	2個	普通ナット		ロックナット	
		1個		1個	
ワッシャー	2個	ワッシャー		スプリングワッシャー	
		1個		1個	

■ 取付手順 ■

- ①L字溝を中心 (上下段) にクッション材を敷く
(注) 上段から下段に製品が下地に接触しない様に敷いて下さい。
- ②L字溝を枕にして、裏返した2枚のキヤスコーナーをピッタリ並べて下さい。 (※図I参照)
- ③連結用の穴に左側からボルトを通し、次に連結したボルトの先に左側から、ワッシャー・スプリングワッシャー・普通ナットの順に通し、最後にロックナットを通して下さい。 (※図II参照)
- ④スパナを使って普通ナット・ロックナットの順に締めます。
(注) ナットは上から見てスプリングワッシャーが5~6割程度重なるまで締めて下さい。 (※図III参照)
ナットを強く締めすぎて、連結したキヤスコーナーの両端が反り返ってしまわないように注意して下さい。
- ⑤スパナを2本用意して両手に持ち、左手のスパナで普通ナットを手前に回し、同時に右手のスパナでロックナットを向こう側に回す。こうして連結金具を締めれば完了。 (※図IV参照)
- ⑥金具を締め終わったら連結されたキヤスコーナーを端から静かにひっくり返し、クッション材を外して下さい。
最後に製品をL字溝にピッタリとつけて設置して下さい。

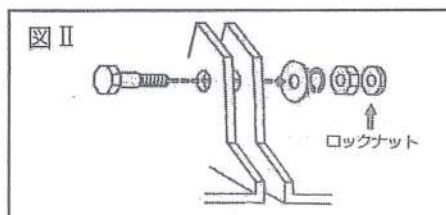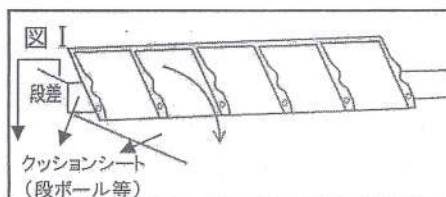

図III  ナット締めを目安
スプリングワッシャー

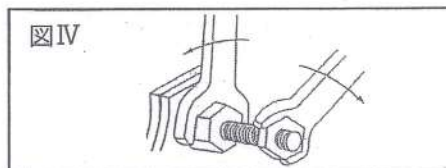


【ご注意】

ボルトを連結しないでバラバラのままキヤスコーナーを置くと、自動車が横切った際にひっくり返ったり、ハネ飛ばしたりして思わぬ事故になる危険があります。必ずボルト連結した状態でのご使用をお願いします。

商品に関するご質問・ご不明な点がございましたら、下記問合せ先までお気軽にお問い合わせください。


ハイステップコーナー取り付け要領 (セフティスロープ)

- ① 設置する縁石部分を掃除してハイステップコーナーを仮置きする。

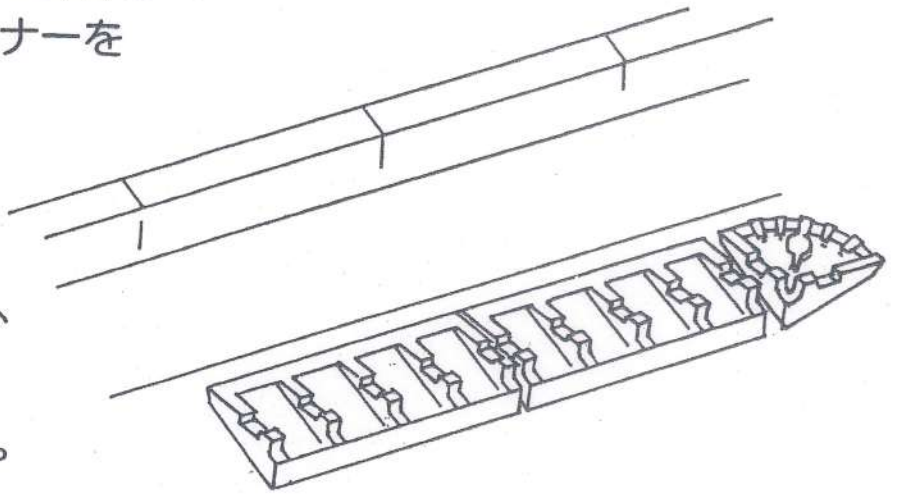


- ② そのまま裏返して、付属品のボルトで連結してください。

- ③ 連結が終わりましたら、反転して所定の場所に設置します。

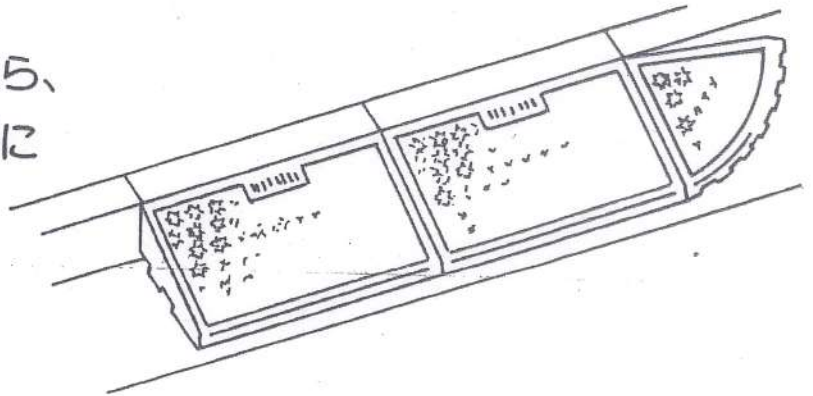

ボルト連結方法

付属のボルト、ナット、ワッシャーを右図のように手で締めつけて連結して下さい。

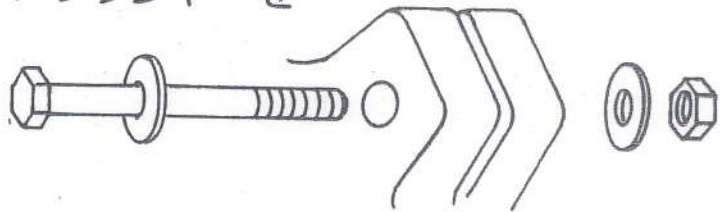

注 意

- ① 雨の日は滑りやすくなりますので、ご注意ください。
- ② 適用車輻は、4 t 車迄です。(セフティスロープは6t車)
- ③ 必ず付属品のボルトで連結の上、御使用下さい。