

## アンの庭

## 取付説明書

お買いあげいただきありがとうございます。




末永くご愛用いただくために、この「取付説明書」をよくお読みいただき正しい施工とご使用をお願いします。

●施工は専門業者が行ってください。専門知識のない方が施工されますと不具合発生の原因となることがあります。

## 施工上の注意事項

施工時の取扱いによっては思わぬトラブルとなりますので、施工にあたっては次のような点を注意してください。

1. 木質樹脂の保管は、変形防止のため立てかけず、直射日光、雨などの水のあたらない場所に平置きで保管してください。また、暖房機など近くで高温になる恐れのある場所での保管は避けてください。
2. モルタル用に海砂を使用されますと、塩分が多量に含まれており、腐食の原因になりますので、その使用を避けていただくか、十分に水洗いしたものを使用してください。
3. モルタルやコンクリートの抽出液が、工事中に製品の表面を流れないように注意してください。抽出液は強アルカリで、しみやむら等の外観不良や腐食の原因になります。
4. モルタルやコンクリートの急結剤は、腐食の発生や促進作用がありますので、その使用を避けていただくか、塩化カルシウムや塩素系の化合物、珪酸ナトリウム等の入っていないものを使用してください。
5. 施工時に製品の表面に付着したモルタルやコンクリート等は速やかに清掃してください。また、表面にキズをつけますと腐食しやすくなりますので、取扱いには十分注意してください。
6. アルミ部と銅板やラスの異種金属が接触しないようにしてください。接触する場合にはビニールテープ等を貼るか、塗料等で絶縁処理をしてください。
7. 腐食の恐れのある接着剤や化学薬品を施工上使用する場合には、製品と接触しないようにしていただくか、接触する部分を完全に養生してください。
8. 屋根から雪が直接落ちない場所に設置してください。落雪により製品が破損する恐れがあります。
9. 設置する際は、躯体とのすき間を5mm以上あけてください。温度差や湿度差によるデッキ材の伸縮や反りなどで躯体を傷つける恐れがあります。
10. 給湯機、暖房機などの熱排気が製品に直接当たらないようにしてください。熱によって変形する恐れがあります。
11. ファンデッキHGの束柱の設置間隔は1800mm以内、大引の設置間隔は920mm以内、またデッキ材の大引からの突き出し量は200mmとしてください。
12. ファンデッキSGの束柱の設置間隔は1200mm以内、大引の設置間隔は600mm以内、またデッキ材の大引からの突き出し量は200mmとしてください。
13. デッキ材を突き合わせる場合は、5mm以上のすきまをとってください。
14. デッキ材は縦割りはできません。また斜めカットやアールカットをする場合は45°以内にしてください。
15. デッキ材をアール加工する場合、アール部分の半径は800mm以上にしてください。
16. デッキ材を連結する場合、デッキ材は1本の大引で連結せず、2本以上の大引に分けて連結してください。
17. すき間カバー躯体用を使用する場合は、デッキ材と躯体との間を10～12mmあけてください。

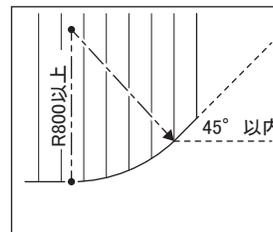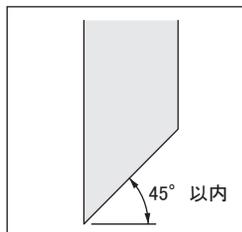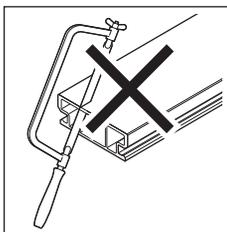

18. デッキ材に工具等を落とさないようにしてください。
19. 施工時に付いたキズはサンドペーパー（#40～#60）で長手方向に擦り、仕上げてください。
20. 施工完了後に取り付け作業をしたねじ類の締め具合をもう一度確かめてください。
21. みだりに改造、変更は避けてください。

※この取付説明書は、工事完了後お客様にお渡しください。

# 施工の前に

■ダンボールケースには、下記の品が梱包されていますので、それぞれお買い上げの型式に従って梱包数と部品をお確かめください。

		FHG幕板A (厚) コーナー幕板仕様																																				
セット名		FHGA- (E)																																				
梱包型式		1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1012	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1512	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2512	
FHG-P2		2	2				1	1	1	2																			1	1					2	2	2	1
FHG-P3				2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	2	2	3	3	3	4	4	4	5	2	2	4	4	4	4	4	4	6	
FHG-PE2		(2)	(2)				(1)	(1)	(1)	(2)																		(1)	(1)				(2)	(2)	(2)	(1)		
FHG-PE3				(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)	(2)	(2)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(6)	
FHG-OK18-1				1	1	1				1																												
FHG-OK18-2		1	1	1	1	1	2	2	2	2																												
FHG-OK27-1													1	1	1				1																			
FHG-OK27-2											1	1	1	1	1	2	2	2	2																			
FHG-OK36-1																						1	1	1				1										
FHG-OK36-2																				1	1	1	1	1	2	2	2	2										
FHG-OK45-1																																		1	1	1		1
FHG-OK45-2																													1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
FHG-NGA-2					1	1	1																												2	2	2	
FHG-NGA-3													1	1	1									1	1	1												
FHG-NGB-2							1	1																												2	2	
FHG-NGB-3																1	1									1	1											
FHG-NGC-2										1																												2
FHG-NGC-3																			1										1									
FHG-NGD-2		1	1	1																										2	2	2						
FHG-NGD-3												1	1	1						1	1	1																
FHG-DB18				2	2	2				2	2	2	3	3	3				1																			
FHG-DB24		1	1				2	2	2	1									3	3	3	3	2	2	3	3	3	4	4	4								
FHG-DB30																													4	2	2	3	3	3	4	4	4	5
FHG-FB-A5		1	1	1	1	1	1	1	1	1										2	2	2	2	2	2	2	2	2										
FHG-FB-A7											1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
FHG-FB-A12																													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FHG-OBT-A2				1	1	1				1			1	1	1				1				1	1	1			1									1	
FHG-OBT-A4		1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
FHG-MB90		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
FHG-RCA																													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FHG-M18-1		2	1	1	3	1	1	1	1	1				2					1			2						2	1	1	3	1	1	1	1	1		
FHG-M21-1					2								2										2											2				
FHG-M24-1		1				2						1			2					1				2					1					2				
FHG-M27-1							2				1	1	1	1	1	1	3	1	1							2			1	1	1	1	1	1	1	3	1	1
FHG-M30-1			1					2					1					2				1					2									2		
FHG-M36-1									2										2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3								2	
FHG-D09-6		2										3								4																	5	
FHG-D12-6			2										3								4																5	
FHG-D15-6				2										3								4															5	
FHG-D18-3					4										6																						10	
FHG-D21-3						4										6																					10	
FHG-D24-3							4										6																				10	
FHG-D27-3								4										6																			10	
FHG-D30-3									4										6																		10	
FHG-D36-2																																					15	
H500 梱包数		12	12	15	18	18	19	19	19	19	25	14	14	18	22	22	23	23	23	30	16	16	20	25	25	27	27	27	34	20	20	24	30	30	33	33	42	
H700 梱包数		12	12	15	18	18	19	19	19	25	14	14	18	22	22	23	23	23	30	16	16	20	25	25	27	27	27	34	20	20	24	30	30	33	33	42		

		FHG幕板A (厚) コーナーキャップ仕様																																				
セット名	FHGA-C (E)																																					
	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1012	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1512	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2512		
FHG-P2	2	2				1	1	1	2																			1	1					2	2	2	1	
FHG-P3			2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	2	2	3	3	3	4	4	4	5	2	2	4	4	4	4	4	4	4	6	
FHG-PE2	(2)	(2)				(1)	(1)	(1)	(2)																		(1)	(1)				(2)	(2)	(2)	(1)			
FHG-PE3			(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)	(2)	(2)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(6)		
FHG-OK18-1			1	1	1				1																													
FHG-OK18-2	1	1	1	1	1	2	2	2	2																													
FHG-OK27-1												1	1	1				1																				
FHG-OK27-2										1	1	1	1	1	2	2	2	2																				
FHG-OK36-1																					1	1	1				1											
FHG-OK36-2																			1	1	1	1	1	2	2	2	2											
FHG-OK45-1																														1	1	1					1	
FHG-OK45-2																											1	1	1	1	1	1	2	2	2	2		
FHG-NGA-2				1	1	1																									2	2	2					
FHG-NGA-3												1	1	1								1	1	1														
FHG-NGB-2						1	1																												2	2		
FHG-NGB-3															1	1									1	1												
FHG-NGC-2									1																													2
FHG-NGC-3																		1									1											
FHG-NGD-2	1	1	1																										2	2	2							
FHG-NGD-3										1	1	1							1	1	1																	
FHG-DB18			2	2	2				2	2	2	3	3	3				1																				
FHG-DB24	1	1				2	2	2	1						3	3	3	3	2	2	3	3	3	4	4	4												
FHG-DB30																											4	2	2	3	3	3	4	4	4	5		
FHG-FB-A5	1	1	1	1	1	1	1	1	1										2	2	2	2	2	2	2	2	2											
FHG-FB-A7										1	1	1	1	1	1	1	1	1																				
FHG-FB-A12																												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FHG-OBT-A2			1	1	1				1			1	1	1				1			1	1	1				1			1	1	1					1	
FHG-OBT-A4	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
FHG-CCA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FHG-RCA																												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FHG-M18-1	2	1	1	3	1	1	1	1	1				2						1			2						2	1	1	3	1	1	1	1	1		
FHG-M21-1					2								2										2											2				
FHG-M24-1		1				2					1				2					1					2				1					2				
FHG-M27-1						2				1	1	1	1	1	3	1	1								2			1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	
FHG-M30-1			1					2				1									1						2										2	
FHG-M36-1									2										2	1	1	1	1	1	1	1	1	3									2	
FHG-D09-6	2									3																			5									
FHG-D12-6		2									3																			5								
FHG-D15-6			2									3																			5							
FHG-D18-3				4									6																			10						
FHG-D21-3					4									6											8									10				
FHG-D24-3						4									6										8										10			
FHG-D27-3							4									6										8										10		
FHG-D30-3								4									6										8										10	
FHG-D36-2											6																										15	
H500 梱包数	12	12	15	18	18	19	19	19	19	25	14	14	18	22	22	23	23	23	30	16	16	20	25	25	27	27	27	34	20	20	24	30	30	33	33	33	42	
H700 梱包数	12	12	15	18	18	19	19	19	19	25	14	14	18	22	22	23	23	23	30	16	16	20	25	25	27	27	27	34	20	20	24	30	30	33	33	33	42	

FHG幕板B (薄) コーナーキャップ仕様

セット名 梱包型式	FHGB-C (E)																																						
	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1012	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1512	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2512			
FHG-P2	2	2				1	1	1	2																			1	1					2	2	2	1		
FHG-P3			2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	2	2	3	3	3	4	4	4	5	2	2	4	4	4	4	4	4	4	6		
FHG-PE2	(2)	(2)				(1)	(1)	(1)	(2)																		(1)	(1)					(2)	(2)	(2)	(1)			
FHG-PE3			(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)	(2)	(2)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(6)			
FHG-OK18-1			1	1	1				1																														
FHG-OK18-2	1	1	1	1	1	2	2	2	2																														
FHG-OK27-1												1	1	1				1																					
FHG-OK27-2										1	1	1	1	1	2	2	2	2																					
FHG-OK36-1																				1	1	1				1													
FHG-OK36-2																			1	1	1	1	1	2	2	2	2												
FHG-OK45-1																																					1		
FHG-OK45-2																												1	1	1	1	1	1	2	2	2	2		
FHG-NGA-2				1	1	1																																	
FHG-NGA-3													1	1	1																								
FHG-NGB-2							1	1																													2	2	
FHG-NGB-3																1	1									1	1												
FHG-NGC-2																																						2	
FHG-NGC-3																																							
FHG-NGD-2	1	1	1																																				
FHG-NGD-3												1	1	1																									
FHG-DB18			2	2	2					2	2	2	3	3	3																								
FHG-DB24	1	1				2	2	2	1																														
FHG-DB30																																							
FHG-FB-B5	1	1	1	1	1	1	1	1	1																														
FHG-FB-B7																																							
FHG-FB-B11																																							
FHG-OBT-B2			1	1	1																																		
FHG-OBT-B4	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
FHG-CCB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
FHG-RCB																																							
FHG-MB18-1	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1																													
FHG-MB21-1						2																																	
FHG-MB24-1	1																																						
FHG-MB27-1																																							
FHG-MB30-1																																							
FHG-MB36-1																																							
FHG-D09-6	2																																						
FHG-D12-6																																							
FHG-D15-6																																							
FHG-D18-3																																							
FHG-D21-3																																							
FHG-D24-3																																							
FHG-D27-3																																							
FHG-D30-3																																							
FHG-D36-2																																							
H500 梱包数	12	12	15	18	18	19	19	19	19	25	14	14	18	22	22	23	23	23	30	16	16	20	25	25	27	27	27	34	20	20	24	30	30	33	33	33	42		
H700 梱包数	12	12	15	18	18	19	19	19	19	25	14	14	18	22	22	23	23	23	30	16	16	20	25	25	27	27	27	34	20	20	24	30	30	33	33	33	42		

		FHGアルミ幕板D コーナーキャップ仕様																																			
セット名	FHGD-C (E)																																				
	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1012	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1512	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2512	
FHG-P2	2	2				1	1	1	2																			1	1					2	2	2	1
FHG-P3			2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	2	2	3	3	3	4	4	4	5	2	2	4	4	4	4	4	4	4	6
FHG-PE2	(2)	(2)				(1)	(1)	(1)	(2)																		(1)	(1)				(2)	(2)	(2)	(1)		
FHG-PE3			(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)	(2)	(2)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(6)	
FHG-OK18-1			1	1	1				1																												
FHG-OK18-2	1	1	1	1	1	2	2	2	2																												
FHG-OK27-1												1	1	1				1																			
FHG-OK27-2										1	1	1	1	1	2	2	2	2																			
FHG-OK36-1																					1	1	1				1										
FHG-OK36-2																			1	1	1	1	1	2	2	2	2										
FHG-OK45-1																														1	1	1					1
FHG-OK45-2																											1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
FHG-NGA-2				1	1	1																									2	2	2				
FHG-NGA-3													1	1	1							1	1	1													
FHG-NGB-2							1	1																											2	2	
FHG-NGB-3															1	1									1	1											
FHG-NGC-2									1																												2
FHG-NGC-3																		1									1										
FHG-NGD-2	1	1	1																									2	2	2							
FHG-NGD-3										1	1	1							1	1	1																
FHG-DB18			2	2	2				2	2	2	3	3	3				1																			
FHG-DB24	1	1				2	2	2	1						3	3	3	3	2	2	3	3	3	4	4	4											
FHG-DB30																											4	2	2	3	3	3	4	4	4	5	
FHG-FB-D5	1	1	1	1	1	1	1	1	1										2	2	2	2	2	2	2	2	2										
FHG-FB-D7										1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
FHG-FB-D11																												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FHG-OBT-D2			1	1	1				1			1	1	1				1			1	1	1				1			1	1	1				1	
FHG-OBT-D4	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
FHG-CCD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FHG-RCD																												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FHG-MD18-1	2	1	1	3	1	1	1	1	1				2						1			2						2	1	1	3	1	1	1	1	1	
FHG-MD21-1					2								2										2									2					
FHG-MD24-1		1				2					1				2					1					2				1				2				
FHG-MD27-1						2				1	1	1	1	1	3	1	1								2			1	1	1	1	1	1	3	1	1	
FHG-MD30-1			1				2				1							2			1					2				1					2		
FHG-MD36-1								2										2	1	1	1	1	1	1	1	1	3								2		
FHG-D09-6	2										3									4									5								
FHG-D12-6		2										3									4								5								
FHG-D15-6			2									3										4							5								
FHG-D18-3				4									6										8							10							
FHG-D21-3					4								6										8								10						
FHG-D24-3						4								6										8							10						
FHG-D27-3							4								6										8								10				
FHG-D30-3								4								6										8									10		
FHG-D36-2									6																			12									15
H500 梱包数	12	12	15	18	18	19	19	19	19	25	14	14	18	22	22	23	23	23	30	16	16	20	25	25	27	27	27	34	20	20	24	30	30	33	33	33	42
H700 梱包数	12	12	15	18	18	19	19	19	19	25	14	14	18	22	22	23	23	23	30	16	16	20	25	25	27	27	27	34	20	20	24	30	30	33	33	33	42

FHG幕板A (厚) コーナー幕板仕様 H1000

セット名 梱包型式	FHGA-K																																						
	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1012	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1512	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2512			
FHG-PK2	2	2				1	1	1	2																			1	1				2	2	2	1			
FHG-PK3			2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	2	2	3	3	3	4	4	4	5	2	2	4	4	4	4	4	4	4	6			
FHG-OK18-1			1	1	1				1																														
FHG-OK18-2	1	1	1	1	1	2	2	2	2																														
FHG-OK27-1												1	1	1				1																					
FHG-OK27-2										1	1	1	1	1	2	2	2	2																					
FHG-OK36-1																			1	1	1					1													
FHG-OK36-2																			1	1	1	1	1	2	2	2	2												
FHG-OK45-1																																		1	1	1		1	
FHG-OK45-2																												1	1	1	1	1	2	2	2	2			
FHG-NGA-2				1	1	1																											2	2	2				
FHG-NGA-3												1	1	1							1	1	1																
FHG-NGB-2							1	1																											2	2			
FHG-NGB-3															1	1									1	1													
FHG-NGC-2									1																													2	
FHG-NGC-3																		1									1												
FHG-NGD-2	1	1	1																									2	2	2									
FHG-NGD-3										1	1	1						1	1	1																			
FHG-SGA-2	1	1	2	2	2				4	1	1	2	2	2			4	1	1	2	2	2				4	1	1	2	2	2						4		
FHG-SGA-3						2	2	2							2	2	2							2	2	2								2	2	2			
FHG-SGB-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2												
FHG-SGB-3																												2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
FHG-DB18			2	2	2				2	2	2	3	3	3				1																					
FHG-DB24	1	1				2	2	2	1						3	3	3	3	2	2	3	3	3	4	4	4													
FHG-DB30																											4	2	2	3	3	3	4	4	4	5			
FHG-FB-A5	1	1	1	1	1	1	1	1	1									2	2	2	2	2	2	2	2	2													
FHG-FB-A7										1	1	1	1	1	1	1	1	1																					
FHG-FB-A12																												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
FHG-OBT-A2				1	1	1			1			1	1	1						1	1	1				1			1	1	1						1		
FHG-OBT-A4	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2		
FHG-MB90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
FHG-RCA																												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
FHG-M18-1	2	1	1	3	1	1	1	1	1				2					1			2						2	1	1	3	1	1	1	1	1	1			
FHG-M21-1					2								2									2												2					
FHG-M24-1		1				2					1				2				1					2				1						2					
FHG-M27-1							2			1	1	1	1	1	1	3	1	1							2			1	1	1	1	1	1	1	3	1	1		
FHG-M30-1			1					2				1						2			1					2				1						2			
FHG-M36-1									2									2	1	1	1	1	1	1	1	1	3										2		
FHG-D09-6	2									3									4									5											
FHG-D12-6		2									3									4									5										
FHG-D15-6			2									3									4									5									
FHG-D18-3				4									6									8								10									
FHG-D21-3					4								6										8								10								
FHG-D24-3						4								6										8								10							
FHG-D27-3							4								6										8								10						
FHG-D30-3								4								6										8									10				
FHG-D36-2										6								9										12									15		
H1000 梱包数	14	14	18	21	21	22	22	22	30	17	17	22	26	26	27	27	27	36	19	19	24	29	29	31	31	31	40	23	23	28	34	34	37	37	37	48			

FHG幕板A (厚) コーナーキャップ仕様 H1000

セット名 梱包型式	FHGA-CK																																					
	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1012	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1512	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2512		
FHG-PK2	2	2				1	1	1	2																			1	1					2	2	2	1	
FHG-PK3			2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	2	2	3	3	3	4	4	4	5	2	2	4	4	4	4	4	4	4	6	
FHG-OK18-1			1	1	1				1																													
FHG-OK18-2	1	1	1	1	1	2	2	2	2																													
FHG-OK27-1												1	1	1				1																				
FHG-OK27-2										1	1	1	1	1	2	2	2	2																				
FHG-OK36-1																				1	1	1					1											
FHG-OK36-2																			1	1	1	1	1	2	2	2	2											
FHG-OK45-1																																					1	
FHG-OK45-2																											1	1	1	1	1	1	2	2	2	2		
FHG-NGA-2				1	1	1																																
FHG-NGA-3													1	1	1								1	1	1													
FHG-NGB-2							1	1																													2	2
FHG-NGB-3																1	1								1	1												
FHG-NGC-2									1																													2
FHG-NGC-3																		1									1											
FHG-NGD-2	1	1	1																									2	2	2								
FHG-NGD-3										1	1	1							1	1	1																	
FHG-SGA-2	1	1	2	2	2				4	1	1	2	2	2				4	1	1	2	2	2				4	1	1	2	2	2					4	
FHG-SGA-3						2	2	2							2	2	2							2	2	2									2	2	2	
FHG-SGB-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2											
FHG-SGB-3																												2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FHG-DB18			2	2	2				2	2	2	3	3	3				1																				
FHG-DB24	1	1				2	2	2	1						3	3	3	3	2	2	3	3	3	4	4	4												
FHG-DB30																											4	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	
FHG-FB-A5	1	1	1	1	1	1	1	1	1										2	2	2	2	2	2	2	2	2	2										
FHG-FB-A7										1	1	1	1	1	1	1	1	1																				
FHG-FB-A12																												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
FHG-OBT-A2				1	1	1			1				1	1	1			1			1	1	1				1			1	1	1					1	
FHG-OBT-A4	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
FHG-CCA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
FHG-RCA																												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
FHG-M18-1	2	1	1	3	1	1	1	1	1			2						1				2						2	1	1	3	1	1	1	1	1		
FHG-M21-1					2								2										2												2			
FHG-M24-1		1				2					1			2					1					2				1					2					
FHG-M27-1						2				1	1	1	1	1	1	3	1	1							2			1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	
FHG-M30-1			1					2				1					2				1						2			1						2		
FHG-M36-1									2									2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3									2	
FHG-D09-6	2									3										4									5									
FHG-D12-6		2										3																										
FHG-D15-6			2										3																									
FHG-D18-3				4										6																								
FHG-D21-3					4										6																							
FHG-D24-3						4										6																						
FHG-D27-3							4										6																					
FHG-D30-3								4																														
FHG-D36-2										6																												
H1000 梱包数	14	14	18	21	21	22	22	22	30	17	17	22	26	26	27	27	27	36	19	19	24	29	29	31	31	31	40	23	23	28	34	34	37	37	37	48		

FHG幕板B（薄） コーナーキャップ仕様 H1000

セット名 梱包型式	FHGB-CK																																						
	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1012	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1512	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2512			
FHG-PK2	2	2				1	1	1	2																			1	1					2	2	2	1		
FHG-PK3			2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	2	2	3	3	3	4	4	4	5	2	2	4	4	4	4	4	4	4	6		
FHG-OK18-1			1	1	1				1																														
FHG-OK18-2	1	1	1	1	1	2	2	2	2																														
FHG-OK27-1												1	1	1				1																					
FHG-OK27-2										1	1	1	1	1	2	2	2	2																					
FHG-OK36-1																			1	1	1					1													
FHG-OK36-2																			1	1	1	1	1	2	2	2	2												
FHG-OK45-1																																		1	1	1		1	
FHG-OK45-2																												1	1	1	1	1	1	2	2	2	2		
FHG-NGA-2				1	1	1																													2	2	2		
FHG-NGA-3													1	1	1								1	1	1														
FHG-NGB-2							1	1																												2	2		
FHG-NGB-3															1	1									1	1													
FHG-NGC-2										1																												2	
FHG-NGC-3																			1								1												
FHG-NGD-2	1	1	1																									2	2	2									
FHG-NGD-3										1	1	1							1	1	1																		
FHG-SGA-2	1	1	2	2	2				4	1	1	2	2	2			4	1	1	2	2	2					4	1	1	2	2	2					4		
FHG-SGA-3						2	2	2							2	2	2							2	2	2								2	2	2			
FHG-SGB-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2												
FHG-SGB-3																												2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FHG-DB18			2	2	2				2	2	2	3	3	3				1																					
FHG-DB24	1	1				2	2	2	1										3	3	3	3	2	2	3	3	3	4	4	4									
FHG-DB30																												4	2	2	3	3	3	4	4	4	5		
FHG-FB-B5	1	1	1	1	1	1	1	1	1										2	2	2	2	2	2	2	2	2												
FHG-FB-B7										1	1	1	1	1	1	1	1	1																					
FHG-FB-B11																												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
FHG-OBT-B2				1	1	1			1				1	1	1												1			1	1	1					1		
FHG-OBT-B4	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2		
FHG-CCB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
FHG-RCB																												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
FHG-MB18-1	2	1	1	3	1	1	1	1	1				2						1									2	1	1	3	1	1	1	1	1			
FHG-MB21-1					2								2																						2				
FHG-MB24-1		1				2					1				2				1										1						2				
FHG-MB27-1						2			1	1	1	1	1	1	3	1	1										2		1	1	1	1	1	1	3	1	1		
FHG-MB30-1			1					2				1															1										2		
FHG-MB36-1									2									2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3									2		
FHG-D09-6	2									3																													
FHG-D12-6		2									3																												
FHG-D15-6			2																																				
FHG-D18-3				4									6																										
FHG-D21-3					4									6																									
FHG-D24-3						4									6																								
FHG-D27-3							4									6																							
FHG-D30-3								4									6																						
FHG-D36-2											6																												
H1000 梱包数	14	14	18	21	21	22	22	22	30	17	17	22	26	26	27	27	27	36	19	19	24	29	29	31	31	31	40	23	23	28	34	34	37	37	37	48			

FHGアルミ幕板D コーナーキャップ仕様 H1000

セット名 梱包型式	FHGD-K																																						
	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1012	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1512	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2512			
FHG-PK2	2	2				1	1	1	2																			1	1					2	2	2	1		
FHG-PK3			2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	2	2	3	3	3	4	4	4	5	2	2	4	4	4	4	4	4	4	6			
FHG-OK18-1			1	1	1				1																														
FHG-OK18-2	1	1	1	1	1	2	2	2	2																														
FHG-OK27-1												1	1	1				1																					
FHG-OK27-2										1	1	1	1	1	2	2	2	2																					
FHG-OK36-1																				1	1	1					1												
FHG-OK36-2																			1	1	1	1	1	2	2	2	2												
FHG-OK45-1																																					1		
FHG-OK45-2																											1	1	1	1	1	2	2	2	2				
FHG-NGA-2				1	1	1																																	
FHG-NGA-3													1	1	1								1	1	1														
FHG-NGB-2							1	1																													2	2	
FHG-NGB-3																1	1								1	1													
FHG-NGC-2									1																													2	
FHG-NGC-3																		1									1												
FHG-NGD-2	1	1	1																									2	2	2									
FHG-NGD-3										1	1	1							1	1	1																		
FHG-SGA-2	1	1	2	2	2				4	1	1	2	2	2				4	1	1	2	2	2				4	1	1	2	2	2					4		
FHG-SGA-3						2	2	2							2	2	2								2	2	2									2	2	2	
FHG-SGB-2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2												
FHG-SGB-3																												2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
FHG-DB18			2	2	2				2	2	2	3	3	3				1																					
FHG-DB24	1	1				2	2	2	1						3	3	3	3	2	2	3	3	3	4	4	4													
FHG-DB30																											4	2	2	3	3	3	4	4	4	5			
FHG-FB-D5	1	1	1	1	1	1	1	1	1										2	2	2	2	2	2	2	2	2	2											
FHG-FB-D7										1	1	1	1	1	1	1	1	1																					
FHG-FB-D11																												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
FHG-OBT-D2			1	1	1				1			1	1	1				1			1	1	1				1			1	1	1					1		
FHG-OBT-D4	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2		
FHG-CCD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
FHG-RCD																												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FHG-MD18-1	2	1	1	3	1	1	1	1	1			2							1			2						2	1	1	3	1	1	1	1	1	1		
FHG-MD21-1					2								2										2												2				
FHG-MD24-1		1				2					1			2					1					2				1						2					
FHG-MD27-1						2				1	1	1	1	1	1	3	1	1								2			1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	
FHG-MD30-1		1					2				1						2				1					2			1								2		
FHG-MD36-1								2										2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3									2		
FHG-D09-6	2										3									4																			
FHG-D12-6		2										3																											
FHG-D15-6			2									3																											
FHG-D18-3				4									6																										
FHG-D21-3					4									6																									
FHG-D24-3						4									6																								
FHG-D27-3							4									6																							
FHG-D30-3								4									6																						
FHG-D36-2																																							
H1000 梱包数	14	14	18	21	21	22	22	22	30	17	17	22	26	26	27	27	27	36	19	19	24	29	29	31	31	31	40	23	23	28	34	34	37	37	37	48			

FHG幕板A (厚) コーナー幕板仕様 高さ調整式

セット名 梱包型式	FHGA-H (L)																																				
	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1012	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1512	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2512	
FHG-PH2	2	2				1	1	1	2																			1	1					2	2	2	1
FHG-PH3			2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	2	2	3	3	3	4	4	4	5	2	2	4	4	4	4	4	4	4	6
FHG-PL2	(2)	(2)				(1)	(1)	(1)	(2)																		(1)	(1)					(2)	(2)	(2)	(1)	
FHG-PL3			(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)	(2)	(2)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(6)	
FHG-OK18-1			1	1	1				1																												
FHG-OK18-2	1	1	1	1	1	2	2	2	2																												
FHG-OK27-1												1	1	1			1																				
FHG-OK27-2										1	1	1	1	1	2	2	2	2																			
FHG-OK36-1																				1	1	1				1											
FHG-OK36-2																			1	1	1	1	1	2	2	2	2										
FHG-OK45-1																														1	1	1				1	
FHG-OK45-2																											1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
FHG-NGA-2				1(0)	1(0)	1(0)																															
FHG-NGA-3												1(0)	1(0)	1(0)							1(0)	1(0)	1(0)														
FHG-NGB-2							1(0)	1(0)																												2(0)	2(0)
FHG-NGB-3															1(0)	1(0)									1(0)	1(0)											
FHG-NGC-2										1(0)																											2(0)
FHG-NGC-3																		1(0)									1(0)										
FHG-NGD-2	1(0)	1(0)	1(0)																									2(0)	2(0)	2(0)							
FHG-NGD-3											1(0)	1(0)	1(0)						1(0)	1(0)	1(0)																
FHG-DB18			2	2	2				2	2	2	3	3	3			1																				
FHG-DB24	1	1				2	2	2	1						3	3	3	3	2	2	3	3	3	4	4	4											
FHG-DB30																										4	2	2	3	3	3	3	4	4	4	4	5
FHG-FB-A5	1	1	1	1	1	1	1	1	1									2	2	2	2	2	2	2	2	2											
FHG-FB-A7										1	1	1	1	1	1	1	1																				
FHG-FB-A12																											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FHG-OBT-A2			1	1	1				1			1	1	1							1	1	1			1			1	1	1					1	
FHG-OBT-A4	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
FHG-MB90	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FHG-RCA																												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FHG-M18-1	2	1	1	3	1	1	1	1	1	1			2					1			2						2	1	1	3	1	1	1	1	1	1	
FHG-M21-1				2								2											2									2					
FHG-M24-1		1				2					1				2				1					2					1					2			
FHG-M27-1					2				1	1	1	1	1	1	1	3	1	1							2			1	1	1	1	1	1	1	3	1	1
FHG-M30-1			1					2				1									1					2				1					2		
FHG-M36-1									2								2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3									2	
FHG-D09-6	2									3									4									5									
FHG-D12-6		2									3									4									5								
FHG-D15-6			2									3											4							5							
FHG-D18-3				4									6											8							10						
FHG-D21-3					4								6											8							10						
FHG-D24-3						4							6											8							10						
FHG-D27-3							4							6											8							10					
FHG-D30-3								4							6											8							10				
FHG-D36-2										6							9										12									15	
調整束柱H 梱包数	12	12	15	18	18	19	19	19	25	14	14	18	22	22	23	23	30	16	16	20	25	25	27	27	27	34	20	20	24	30	30	33	33	33	42		
調整束柱L 梱包数	11	11	14	17	17	18	18	18	24	13	13	17	21	21	22	22	29	15	15	19	24	24	26	26	26	33	18	18	22	28	28	31	31	31	40		

FHG幕板A (厚) コーナーキャップ仕様 高さ調整式

セット名 梱包型式	FHGA-CH (L)																																				
	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1012	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1512	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2512	
FHG-PH2	2	2				1	1	1	2																			1	1					2	2	2	1
FHG-PH3			2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	2	2	3	3	3	4	4	4	5	2	2	4	4	4	4	4	4	4	6
FHG-PL2	(2)	(2)				(1)	(1)	(1)	(2)																		(1)	(1)					(2)	(2)	(2)	(1)	
FHG-PL3			(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)	(2)	(2)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(6)	
FHG-OK18-1			1	1	1				1																												
FHG-OK18-2	1	1	1	1	1	2	2	2	2																												
FHG-OK27-1												1	1	1				1																			
FHG-OK27-2										1	1	1	1	1	2	2	2	2																			
FHG-OK36-1																				1	1	1					1										
FHG-OK36-2																			1	1	1	1	1	2	2	2	2										
FHG-OK45-1																														1	1	1				1	
FHG-OK45-2																											1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
FHG-NGA-2				1(0)	1(0)	1(0)																															
FHG-NGA-3													1(0)	1(0)	1(0)							1(0)	1(0)	1(0)													
FHG-NGB-2							1(0)	1(0)																												2(0)	2(0)
FHG-NGB-3															1(0)	1(0)									1(0)	1(0)											
FHG-NGC-2									1(0)																												2(0)
FHG-NGC-3																	1(0)										1(0)										
FHG-NGD-2	1(0)	1(0)	1(0)																									2(0)	2(0)	2(0)							
FHG-NGD-3										1(0)	1(0)	1(0)							1(0)	1(0)	1(0)																
FHG-DB18			2	2	2				2	2	2	3	3	3				1																			
FHG-DB24	1	1				2	2	2	1						3	3	3	3	2	2	3	3	3	4	4	4											
FHG-DB30																											4	2	2	3	3	3	4	4	4	5	
FHG-FB-A5	1	1	1	1	1	1	1	1	1										2	2	2	2	2	2	2	2	2										
FHG-FB-A7										1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
FHG-FB-A12																												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FHG-OBT-A2			1	1	1				1			1	1	1				1			1	1	1				1			1	1	1				1	
FHG-OBT-A4	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2
FHG-CCA	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FHG-RCA																												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FHG-M18-1	2	1	1	3	1	1	1	1	1				2						1			2						2	1	1	3	1	1	1	1	1	
FHG-M21-1					2								2										2											2			
FHG-M24-1		1				2					1				2					1					2				1					2			
FHG-M27-1						2				1	1	1	1	1	1	3	1	1							2			1	1	1	1	1	1	1	3	1	1
FHG-M30-1			1					2				1						2				1					2									2	
FHG-M36-1									2										2	1	1	1	1	1	1	1	1	3								2	
FHG-D09-6	2									3																			5								
FHG-D12-6		2										3																									
FHG-D15-6			2										3																								
FHG-D18-3				4										6																							10
FHG-D21-3					4										6																						10
FHG-D24-3						4										6																					10
FHG-D27-3							4										6																				10
FHG-D30-3								4										6																			10
FHG-D36-2																																					15
調整束柱H梱包数	12	12	15	18	18	19	19	19	25	14	14	18	22	22	23	23	23	30	16	16	20	25	25	27	27	27	34	20	20	24	30	30	33	33	33	42	
調整束柱L梱包数	11	11	14	17	17	18	18	18	24	13	13	17	21	21	22	22	22	29	15	15	19	24	24	26	26	26	33	18	18	22	28	28	31	31	31	40	

FHG幕板B (薄) コーナーキャップ仕様 高さ調整式

セット名 梱包型式	FHGB-CH (L)																																							
	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1012	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1512	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2512				
FHG-PH2	2	2				1	1	1	2																			1	1					2	2	2	1			
FHG-PH3			2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	2	2	3	3	3	4	4	4	5	2	2	4	4	4	4	4	4	4	6			
FHG-PL2	(2)	(2)				(1)	(1)	(1)	(2)																		(1)	(1)					(2)	(2)	(2)	(1)				
FHG-PL3			(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)	(2)	(2)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(6)				
FHG-OK18-1			1	1	1				1																															
FHG-OK18-2	1	1	1	1	1	2	2	2	2																															
FHG-OK27-1												1	1	1				1																						
FHG-OK27-2										1	1	1	1	1	2	2	2	2																						
FHG-OK36-1																				1	1	1					1													
FHG-OK36-2																			1	1	1	1	1	2	2	2	2													
FHG-OK45-1																																			1	1	1	1		
FHG-OK45-2																												1	1	1	1	1	1	2	2	2	2			
FHG-NGA-2				1(0)	1(0)	1(0)																													2(0)	2(0)	2(0)			
FHG-NGA-3													1(0)	1(0)	1(0)							1(0)	1(0)	1(0)																
FHG-NGB-2							1(0)	1(0)																												2(0)	2(0)			
FHG-NGB-3															1(0)	1(0)										1(0)	1(0)													
FHG-NGC-2										1(0)																													2(0)	
FHG-NGC-3																		1(0)										1(0)												
FHG-NGD-2	1(0)	1(0)	1(0)																										2(0)	2(0)	2(0)									
FHG-NGD-3											1(0)	1(0)	1(0)						1(0)	1(0)	1(0)																			
FHG-DB18			2	2	2					2	2	2	3	3	3																								1	
FHG-DB24	1	1				2	2	2	1										3	3	3	3	4	4	4															
FHG-DB30																												4	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5		
FHG-FB-B5	1	1	1	1	1	1	1	1	1										2	2	2	2	2	2	2	2	2													
FHG-FB-B7										1	1	1	1	1	1	1	1	1																						
FHG-FB-B11																												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FHG-OBT-B2			1	1	1				1			1	1	1							1	1	1				1											1		
FHG-OBT-B4	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2		
FHG-CCB	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
FHG-RCB																													1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FHG-MB18-1	2	1	1	3	1	1	1	1	1				2						1			2						2	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1		
FHG-MB21-1				2									2									2													2					
FHG-MB24-1	1				2						1				2				1						2				1						2					
FHG-MB27-1						2				1	1	1	1	1	1	3	1	1							2			1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	
FHG-MB30-1			1				2					1									1						2										2			
FHG-MB36-1										2									2	1	1	1	1	1	1	1	1	3										2		
FHG-D09-6	2										3																													
FHG-D12-6		2										3																											5	
FHG-D15-6			2										3																										5	
FHG-D18-3				4										6																									10	
FHG-D21-3					4										6																								10	
FHG-D24-3						4										6																							10	
FHG-D27-3							4										6																						10	
FHG-D30-3								4										6																					10	
FHG-D36-2											6																												15	
調整束柱H 梱包数	12	12	15	18	18	19	19	19	25	14	14	18	22	22	23	23	23	30	16	16	20	25	25	27	27	27	34	20	20	24	30	30	33	33	33	42				
調整束柱L 梱包数	11	11	14	17	17	18	18	18	24	13	13	17	21	21	22	22	22	29	15	15	19	24	24	26	26	26	33	18	18	22	28	28	31	31	31	40				

FHGアルミ幕板D コーナーキャップ仕様 高さ調整式

セット名 梱包型式	FHGD-CH (L)																																				
	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1012	1503	1504	1505	1506	1507	1508	1509	1510	1512	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2012	2503	2504	2505	2506	2507	2508	2509	2510	2512	
FHG-PH2	2	2				1	1	1	2																			1	1					2	2	2	1
FHG-PH3			2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	5	2	2	3	3	3	4	4	4	5	2	2	4	4	4	4	4	4	4	6
FHG-PL2	(2)	(2)				(1)	(1)	(1)	(2)																		(1)	(1)					(2)	(2)	(2)	(1)	
FHG-PL3			(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)	(2)	(2)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(5)	(2)	(2)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(4)	(6)	
FHG-OK18-1			1	1	1				1																												
FHG-OK18-2	1	1	1	1	1	2	2	2	2																												
FHG-OK27-1												1	1	1				1																			
FHG-OK27-2										1	1	1	1	1	2	2	2	2																			
FHG-OK36-1																				1	1	1					1										
FHG-OK36-2																			1	1	1	1	1	2	2	2	2										
FHG-OK45-1																														1	1	1				1	
FHG-OK45-2																											1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	
FHG-NGA-2				1(0)	1(0)	1(0)																															
FHG-NGA-3													1(0)	1(0)	1(0)							1(0)	1(0)	1(0)													
FHG-NGB-2							1(0)	1(0)																												2(0)	2(0)
FHG-NGB-3															1(0)	1(0)									1(0)	1(0)											
FHG-NGC-2									1(0)																												2(0)
FHG-NGC-3																												1(0)									
FHG-NGD-2	1(0)	1(0)	1(0)																									2(0)	2(0)	2(0)							
FHG-NGD-3										1(0)	1(0)	1(0)							1(0)	1(0)	1(0)																
FHG-DB18			2	2	2				2	2	2	3	3	3				1																			
FHG-DB24	1	1				2	2	2	1						3	3	3	3	2	2	3	3	3	4	4	4											
FHG-DB30																											4	2	2	3	3	3	4	4	4	5	
FHG-FB-D5	1	1	1	1	1	1	1	1	1										2	2	2	2	2	2	2	2	2										
FHG-FB-D7										1	1	1	1	1	1	1	1	1																			
FHG-FB-D11																											1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FHG-OBT-D2			1	1	1				1			1	1	1				1			1	1	1				1			1	1	1				1	
FHG-OBT-D4	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	
FHG-CCD	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
FHG-RCD																												1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
FHG-MD18-1	2	1	1	3	1	1	1	1	1				2					1			2							2	1	1	3	1	1	1	1		
FHG-MD21-1					2								2										2										2				
FHG-MD24-1		1				2					1				2				1						2				1					2			
FHG-MD27-1						2				1	1	1	1	1	1	3	1	1							2			1	1	1	1	1	1	1	3	1	1
FHG-MD30-1			1					2				1						2			1					2				1					2		
FHG-MD36-1									2										2	1	1	1	1	1	1	1	1	3							2		
FHG-D09-6	2																																				
FHG-D12-6		2																																			
FHG-D15-6			2																																		
FHG-D18-3				4																																	
FHG-D21-3					4																																
FHG-D24-3						4																															
FHG-D27-3							4																														
FHG-D30-3								4																													
FHG-D36-2										6																											
調整束柱H梱包数	12	12	15	18	18	19	19	19	25	14	14	18	22	22	23	23	23	30	16	16	20	25	25	27	27	27	34	20	20	24	30	30	33	33	33	42	
調整束柱L梱包数	11	11	14	17	17	18	18	18	24	13	13	17	21	21	22	22	22	29	15	15	19	24	24	26	26	26	33	18	18	22	28	28	31	31	31	40	

セット名 梱包型式	FSG幕板B コーナーキャップ仕様								FSGアルミ幕板D コーナーキャップ仕様								FSG幕板B H1000 コーナーキャップ仕様								FSGアルミ幕板D H1000 コーナーキャップ仕様							
	FSGB-C (E)				FSGD-C (E)				FSGB-CK				FSGD-CK																			
	1006	1010	1506	1510	2006	2010	2506	2510	1006	1010	1506	1510	2006	2010	2506	2510	1006	1010	1506	1510	2006	2010	2506	2510	1006	1010	1506	1510	2006	2010	2506	2510
FHG-P2					2		1						2		1																	
FHG-P3	4	6	4	6	4	8	6	10	4	6	4	6	4	8	6	10																
FHG-PE2					(2)		(1)						(2)		(1)																	
FHG-PE3	(4)	(6)	(4)	(6)	(4)	(8)	(6)	(10)	(4)	(6)	(4)	(6)	(4)	(8)	(6)	(10)																
FHG-PK2																				2		1					2		1			
FHG-PK3																	4	6	4	6	4	8	6	10	4	6	4	6	4	8	6	10
FHG-OK18-2	2	3							2	3							2	3						2	3							
FHG-OK27-1																																
FHG-OK27-2			2	3							2	3							2	3						2	3					
FHG-OK36-1																																
FHG-OK36-2					2	3							2	3					2	3							2	3				
FHG-OK45-1																																
FHG-OK45-2							2	3							2	3						2	3						2	3		
FHG-NGA-2					2		1						2		1				2		1						2		1			
FHG-NGA-3	1		1				1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			
FHG-NGB-2					2		1						2		1				2		1						2		1			
FHG-NGB-3		1		1			1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1		1			
FHG-SGA-2																	2	1		2		2		2	1		2		2			
FHG-SGA-3																	2	4		2		2		2	4		2		2			
FHG-SGB-2																			2		2		1	1			2		1	1		
FHG-SGB-3																				2		2		2				2		2		
FHG-DB18				2								2								2							2					
FHG-DB24	2	3	3	3	4	6			2	3	3	3	4	6			2	3	3	3	4	6			2	3	3	3	4	6		
FHG-DB30							4	6								4	6							4	6					4	6	
FHG-FB-B5	1	1			2	2											1	1		2	2											
FHG-FB-B7			1	1															1	1												
FHG-FB-B11							1	1															1	1								
FHG-FB-D5									1	1			2	2										1	1			2	2			
FHG-FB-D7											1	1															1	1				
FHG-FB-D11															1	1													1	1		
FHG-OBT-B4	2	3	2	3	2	3	2	3									2	3	2	3	2	3	2	3								
FHG-OBT-D4									2	3	2	3	2	3	2	3									2	3	2	3	2	3		
FHG-CCB	1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1	1	1								
FHG-RCB							1	1																1	1							
FHG-CCD									1	1	1	1	1	1	1	1									1	1	1	1	1	1		
FHG-RCD															1	1													1	1		
FHG-MB18-1	3	1	2		2		3	1									3	1	2		2		3	1								
FHG-MB27-1			1	1			1	1											1	1			1	1								
FHG-MB30-1	2		2		2		2										2		2		2		2									
FHG-MB36-1					1	1															1	1										
FHG-MD18-1									3	1	2		2		3	1									3	1	2		2	3	1	
FHG-MD27-1											1	1			1	1										1	1			1	1	
FHG-MD30-1				2							2		2		2										2		2		2		2	
FHG-MD36-1														1	1													1	1			
FSG-D18-3	4		6		8		10		4		6		8		10		4		6		8		10		4		6		8		10	
FSG-D30-2		6		9		12		15		6		9		12		15		6		9		12		15		6		9		12		15
H500梱包数	20	27	23	32	30	40	34	46	20	27	23	32	30	40	34	46																
H700梱包数	20	27	23	32	30	40	34	46	20	27	23	32	30	40	34	46																
H1000梱包数																	24	32	27	38	34	46	39	53	24	32	27	38	34	46	39	53



セット名 梱包型式	FSG幕板B 高さ調整式 コーナーキャップ仕様 FSGB-CH (L)								FSGアルミ幕板D 高さ調整式 コーナーキャップ仕様 FSGD-CH (L)							
	1006	1010	1506	1510	2006	2010	2506	2510	1006	1010	1506	1510	2006	2010	2506	2510
FHG-PH2					2		1						2		1	
FHG-PH3	4	6	4	6	4	8	6	10	4	6	4	6	4	8	6	10
FHG-PL2					(2)		(1)						(2)		(1)	
FHG-PL3	(4)	(6)	(4)	(6)	(4)	(8)	(6)	(10)	(4)	(6)	(4)	(6)	(4)	(8)	(6)	(10)
FHG-OK18-2	2	3							2	3						
FHG-OK27-2			2	3							2	3				
FHG-OK36-2					2	3							2	3		
FHG-OK45-2							2	3							2	3
FHG-NGA-2					2(0)		1(0)						2(0)		1(0)	
FHG-NGA-3	1(0)		1(0)				1(0)		1(0)		1(0)				1(0)	
FHG-NGB-2						2(0)		1(0)						2(0)		1(0)
FHG-NGB-3		1(0)		1(0)				1(0)		1(0)		1(0)				1(0)
FHG-DB18				2								2				
FHG-DB24	2	3	3	3	4	6			2	3	3	3	4	6		
FHG-DB30							4	6							4	6
FHG-FB-B5	1	1			2	2										
FHG-FB-B7			1	1												
FHG-FB-B11							1	1								
FHG-FB-D5									1	1			2	2		
FHG-FB-D7											1	1				
FHG-FB-D11															1	1
FHG-OBT-B4	2	3	2	3	2	3	2	3								
FHG-OBT-D4									2	3	2	3	2	3	2	3
FHG-CCB	1	1	1	1	1	1	1	1								
FHG-RCB							1	1								
FHG-CCD									1	1	1	1	1	1	1	1
FHG-RCD															1	1
FHG-MB18-1	3	1	2		2		3	1								
FHG-MB27-1			1	1			1	1								
FHG-MB30-1		2		2		2		2								
FHG-MB36-1					1	1										
FHG-MD18-1									3	1	2		2		3	1
FHG-MD27-1											1	1			1	1
FHG-MD30-1										2		2		2		2
FHG-MD36-1													1	1		
FSG-D18-3	4		6		8		10		4		6		8		10	
FSG-D30-2		6		9		12		15		6		9		12		15
調整束柱H梱包数	20	27	23	32	30	40	34	46	20	27	23	32	30	40	34	46
調整束柱L梱包数	19	26	22	31	28	38	32	44	19	26	22	31	28	38	32	44

# 梱包部品一覧表

部品名称	形状	梱包型式・名称										
		FHG-P2	FHG-P3	FHG-PE2	FHG-PE3	FHG-PK2	FHG-PK3	FHG-PH2	FHG-PH3	FHG-PL2	FHG-PL3	FHG-AK
		束柱(H500) (2本入)	束柱(H500) (3本入)	束柱(H700) (2本入)	束柱(H700) (3本入)	束柱(H1000) (2本入)	束柱(H1000) (3本入)	調整式束柱H (2本入)	調整式束柱H (3本入)	調整式束柱L (2本入)	調整式束柱L (3本入)	アンカー金具 (6個入)
束柱(H500)		2	3									
束柱(H700)				2	3							
束柱(H1000)						2	3					
調整式束柱H								2	3			
調整式束柱L										2	3	
束アンカー金具		4	6	4	6	4	6	4	6			6
固定金具										2	3	
ナベ十字ドリルネジ (φ4×13L)		16	24	16	24	16	24	16	24	8	12	24
セルフタップアンカー (φ5×35L)		4	6	4	6	4	6	4	6	4	6	6
ナベ十字ドリルネジ (φ5×16L)								8	12			

部品名称	形状	梱包型式・名称							
		FHG-OK18-1	FHG-OK18-2	FHG-OK27-1	FHG-OK27-2	FHG-OK36-1	FHG-OK36-2	FHG-OK45-1	FHG-OK45-2
		大引(18)基本 (1本入)	大引(18)基本 (2本入)	大引(27)基本 (1本入)	大引(27)基本 (2本入)	大引(36)基本 (1本入)	大引(36)基本 (2本入)	大引(45)基本 (1本入)	大引(45)基本 (2本入)
大引(18)基本		1	2						
大引(27)基本				1	2				
大引(36)基本						1	2		
大引(45)基本								1	2

部品名称	形状	梱包型式・名称							
		LFHG-ON18-1	LFHG-ON18-2	LFHG-ON27-1	LFHG-ON27-2	LFHG-ON36-1	LFHG-ON36-2	LFHG-ON45-1	LFHG-ON45-2
		大引(18)連棟 (1本入)	大引(18)連棟 (2本入)	大引(27)連棟 (1本入)	大引(27)連棟 (2本入)	大引(36)連棟 (1本入)	大引(36)連棟 (2本入)	大引(45)連棟 (1本入)	大引(45)連棟 (2本入)
大引(18)連棟		1	2						
大引(27)連棟				1	2				
大引(36)連棟						1	2		
大引(45)連棟								1	2
大引連結材		1	2	1	2	1	2	1	2
ナベ十字ドリルネジ (φ4×13L)		8	16	8	16	8	16	8	16

部品名称	形状	梱包型式・名称											
		FHG-NGA-2	FHG-NGA-3	FHG-NGB-2	FHG-NGB-3	FHG-NGC-2	FHG-NGC-3	FHG-NGD-2	FHG-NGD-3	FHG-SGA-2	FHG-SGA-3	FHG-SGB-2	FHG-SGB-3
		根がらみA (18・21・24) (2本入)	根がらみA (18・21・24) (3本入)	根がらみB (27・30) (2本入)	根がらみB (27・30) (3本入)	根がらみC (36) (2本入)	根がらみC (36) (3本入)	根がらみD (09・12・15) (2本入)	根がらみD (09・12・15) (3本入)	筋交A (2本入)	筋交A (3本入)	筋交B (2本入)	筋交B (3本入)
根がらみ (18・21・24)		2	3										
根がらみ (27・30)				2	3								
根がらみ (36)						2	3						
根がらみ (09・12・15)								2	3				
ナベ十字ドリルネジ (φ4×13L)		8	12	8	12	10	15	8	12				
筋交 A (1400)										2	3		
筋交 B (2100)												2 3	
筋交キャップ										4	6	4 6	
ナベ十字ドリルネジ (φ4×40L)										4	6	4 6	




部品名称	形状	梱包型式・名称					
		FHG-DB18	FHG-DB24	FHG-DB30	FHG-DBT3	FHG-DBT4	FHG-OB
		デッキ材固定部品 (18個入)	デッキ材固定部品 (24個入)	デッキ材固定部品 (30個入)	デッキ材固定部品 取替用 (3個入)	デッキ材固定部品 取替用 (4個入)	大引連棟部品 (1個入)
デッキ材 固定部品		18	24	30			
デッキ材固定部品 (取替用)					3	4	
大引連結材							1
ナベ十字ドリルネジ (φ4×13L)		18	25	31			8
ナベ十字ドリルネジ (φ4×19L)					4	4	

部品名称	形状	梱包型式・名称									
		FHG-FB-A5	FHG-FB-A7	FHG-FB-A12	FHG-FB-B5	FHG-FB-B7	FHG-FB-B11	FHG-FB-D5	FHG-FB-D7	FHG-FB-D11	FHG-TB-B2
		正面幕板A 取付部品 (18)(5個入)	正面幕板A 取付部品 (27)(7個入)	正面幕板A 取付部品 (45)(12個入)	正面幕板B 取付部品 (18)(5個入)	正面幕板B 取付部品 (27)(7個入)	正面幕板B 取付部品 (45)(11個入)	正面アルミ 幕板取付部品 (18)(5個入)	正面アルミ 幕板取付部品 (27)(7個入)	正面アルミ 幕板取付部品 (45)(11個入)	幕板B追加 固定部品
幕板A 取付金具		5	7	12							
サラ十字ドリルネジ (φ4×45L)		5	7	12							
サラ十字ドリルネジ (φ4×19L)		10	14	24							
幕板B 取付部品					5	7	11	5	7	11	
幕板B 追加固定金具											2
サラ十字ドリルネジ (φ4×25L)					10	14	22				2
サラ十字ドリルネジ (φ4×16L)								10	14	22	4
保護キャップ					5	7	11	5	7	11	


部品名称	形状	梱包型式・名称									
		FHG-OBT-A1	FHG-OBT-A2	FHG-OBT-A4	FHG-OBT-B1	FHG-OBT-B2	FHG-OBT-B4	FHG-OBT-D1	FHG-OBT-D2	FHG-OBT-D4	
		幕板A用 大引端部 部品(1個入)	幕板A用 大引端部 部品(2個入)	幕板A用 大引端部 部品(4個入)	幕板B用 大引端部 部品(1個入)	幕板B用 大引端部 部品(2個入)	幕板B用 大引端部 部品(4個入)	アルミ幕板D 用大引端部 部品(1個入)	アルミ幕板D 用大引端部 部品(2個入)	アルミ幕板D 用大引端部 部品(4個入)	
サラ十字ドリルネジ (φ4×25L)					1	2	4				
サラ十字ドリルネジ (φ4×16L)								1	2	4	
幕板A用 大引端部金具		1	2	4							
幕板B用 大引端部金具					1	2	4	1	2	4	
コーススレッド (φ3.8×51L)		2	4	8							
コーススレッド (φ3.8×25L)					2	4	8	2	4	8	
ナベ十字ドリルネジ (φ4×19L)		4	8	16	4	8	16	4	8	16	
ナベ十字ドリルネジ (φ4×13L)		1	1	2	1	1	2	1	1	2	
保護キャップ					1	2	4	1	2	4	

部品名称	形状	梱包型式・名称										
		FHG-D09-6	FHG-D12-6	FHG-D15-6	FHG-D18-3	FHG-D21-3	FHG-D24-3	FHG-D27-3	FHG-D30-3	FHG-D36-2	FSG-D18-3	FSG-D30-2
		デッキ材(09) (6本入)	デッキ材(12) (6本入)	デッキ材(15) (6本入)	デッキ材(18) (3本入)	デッキ材(21) (3本入)	デッキ材(24) (3本入)	デッキ材(27) (3本入)	デッキ材(30) (3本入)	デッキ材(36) (2本入)	SGデッキ材 (18)(3本入)	SGデッキ材 (30)(2本入)
デッキ材(09)		6										
デッキ材(12)			6									
デッキ材(15)				6								
デッキ材(18)					3							
デッキ材(21)						3						
デッキ材(24)							3					
デッキ材(27)								3				
デッキ材(30)									3			
デッキ材(36)										2		
SGデッキ材(18)	(補強材入り)										3	
SGデッキ材(30)	(補強材入り)											2

部品名称	形状	梱包型式・名称												
		FHG-MB90	FHG-MB135	FHG-LMB	FHG-CCA	FHG-CCA-F	FHG-RCA	FHG-CCB	FHG-CCB-F	FHG-RCB	FHG-CCD	FHG-CCD-F	FHG-RCD	
		幕板90° 部品箱	幕板135° 部品箱	幕 連 部	幕 結 品	幕板A用 コーナークャップ (2個入)	幕板A用フリー コーナークャップ (1セット入)	幕板連結 カバーA (1個入)	幕板B用 コーナークャップ (2個)	幕板B用フリー コーナークャップ (1セット入)	幕板連結 カバーB (1個入)	アルミ幕板D用 コーナークャップ 90°用 (2個入)	アルミ幕板D用 コーナークャップ 135°~225°用 (1セット入)	アルミ幕板D用 幕板連結カバー (1個入)
90° コーナー 幕板		2												
135° コーナー 幕板			2											
幕板連結材A		8	8											
幕板連結材B				2										
サラ十字ドリルネジ (φ4×45L)		10	10	2										
コーススレッド (φ3.8×51L)		2	2	2										
幕板 A 用 コーナークャップ					2									
幕板 A 用 フリーコーナーク ャップ						1								
幕板 連結 カバ ー A							1							
幕板 B 用 コーナークャップ									2		2			
幕板 B 用 フリーコーナーク ャップ										1		1		
幕板 連結 カバ ー B											1			1
コーススレッド (φ3.8×25L)					8	4	2	10	4	2				
サラ十字ドリルネジ (φ4×19L)											8	4	6	
サラ十字ドリルネジ (φ4×25L)										4				
保護キャップ		8	8	2					4	2	1	4	2	
取付説明書		1	1		1				1			1		
取扱説明書		1	1		1				1			1		

部品名称	形状	梱包型式・名称					
		FHG-M18-1	FHG-M21-1	FHG-M24-1	FHG-M27-1	FHG-M30-1	FHG-M36-1
		幕板A (18) (1本入)	幕板A (21) (1本入)	幕板A (24) (1本入)	幕板A (27) (1本入)	幕板A (30) (1本入)	幕板A (36) (1本入)
幕板A (18)		1					
幕板A (21)			1				
幕板A (24)				1			
幕板A (27)					1		
幕板A (30)						1	
幕板A (36)							1




部品名称	形状	梱包型式・名称					
		FHG-MB18-1	FHG-MB21-1	FHG-MB24-1	FHG-MB27-1	FHG-MB30-1	FHG-MB36-1
		幕板B (18) (1本入)	幕板B (21) (1本入)	幕板B (24) (1本入)	幕板B (27) (1本入)	幕板B (30) (1本入)	幕板B (36) (1本入)
幕板B (18)		1					
幕板B (21)			1				
幕板B (24)				1			
幕板B (27)					1		
幕板B (30)						1	
幕板B (36)							1



部品名称	形状	梱包型式・名称					
		FHG-MD18-1	FHG-MD21-1	FHG-MD24-1	FHG-MD27-1	FHG-MD30-1	FHG-MD36-1
		アルミ幕板D (18) (1本入)	アルミ幕板D (21) (1本入)	アルミ幕板D (24) (1本入)	アルミ幕板D (27) (1本入)	アルミ幕板D (30) (1本入)	アルミ幕板D (36) (1本入)
アルミ幕板D (18)		1					
アルミ幕板D (21)			1				
アルミ幕板D (24)				1			
アルミ幕板D (27)					1		
アルミ幕板D (30)						1	
アルミ幕板D (36)							1
アルミ幕板D カバー (18)		2					
アルミ幕板D カバー (21)			2				
アルミ幕板D カバー (24)				2			
アルミ幕板D カバー (27)					2		
アルミ幕板D カバー (30)						2	
アルミ幕板D カバー (36)							2

部品名称	形状	梱包型式・名称				
		FHG-KDS	FHG-KDSE	FHG-KDSK	FHG-KDF2	FHG-KDF3
		階段用側板 (05)	階段用側板 (07)	階段用側板 (10)	踏 板 (2枚入)	踏 板 (3枚入)
階段側板 (H500)		2				
階段側板 (H700)(加工用)			1			
階段側板 (H1000)(加工用)				1		
階段補助柱 (H500)		2				
階段補助柱 (H700)			2			
階段補助柱 (H1000)				2		
アンカー金具	 (MR・SC)	2	2	2		
アンカー金具	 (MB・SB・LB)	4	4	4		
階段取付金具		2	2	2		
階段取付金具 裏 板		2	2	2		
トラス十字小ネジ (M5×40L)	 (MB・SB・LB)	8	8	8		
六角ナット (M5)	 (平座・パネ座付) (生地)	4セット	4セット	4セット		
袋 ナット (M5)	 (平座・パネ座付) (MB・SB・LB)	4セット	4セット	4セット		
コーススレッド (φ3.8×51L)		4	4	4		
コーススレッド (φ3.8×32L)		4	4	4		
ナベ十字ドリルネジ (φ4×16L)		4	4	4		
トラス十字小ネジ (M5×10L)		4	4	4		
セルフタップアンカー (φ5×35L)	 (MR・SC)	2	2	2		
セルフタップアンカー (φ5×35L)	 (MB・SB・LB)	4	4	4		
踏 板					2	3
トラス十字小ネジ (M5×40L)	 (平座・パネ座・六角ナット付)				8	12

部 品 名 称	形 状	梱包型式・名称							
		FHG-UP0518	FHG-UP0527	FHG-UP0718	FHG-UP0727	FHG-UPEC-05	FHG-UPEC-07	FHG-UPCC-05	FHG-UPCC-07
		アンダーパネル (0518)	アンダーパネル (0527)	アンダーパネル (0718)	アンダーパネル (0727)	アンダーパネル 端部カバー(05)	アンダーパネル 端部カバー(07)	アンダーパネル コーナーカバー(05)	アンダーパネル コーナーカバー(07)
アンダーパネル (0518)		1							
アンダーパネル (0527)			1						
アンダーパネル (0718)				1					
アンダーパネル (0727)					1				
パネル端部カバー (05)						2			
パネル端部カバー (07)							2		
パネルコーナーカバー (05)								1	
パネルコーナーカバー (07)									1
ナベ十字ドリルネジ (φ4×13L)		15	15	25	25	4	4		
ナベ十字ドリルネジ (φ4×25L)								4	4


部 品 名 称	形 状	梱包型式・名称				
		FHG-TH	FHG-TN	FHG-FHM	FHG-SHM	HF-BU
		点検口本体	点検口用根太	補助根太 (正面用)	補助根太 (側面用)	ベースプレート 裏板
点検口本体		1				
点検口用根太			2			
補 助 材			2			
補 助 根 太				1	1	
取 付 金 具					4	
デッキ補助材					1	
ベースプレート 裏 板 B						1
ナベ十字ドリルネジ (φ4×13L)			12			
ナベ十字ドリルネジ (φ4×16L)				6	12	5

部品名称	形状	梱包型式・名称						
		FHG-DSB-1	FHG-DSB-2	FHG-CBM-18	FHG-CBM-24	FHG-CBM-30	FHG-CBK-18	FSG-HB
		段差施工部品 (1本入)	段差施工部品 (2本入)	すき間カバー 目地用(18) (5本入)	すき間カバー 目地用(24) (5本入)	すき間カバー 目地用(30) (5本入)	すき間カバー 躯体用(18) (1本入)	デッキ補強材 取付ビスセット (36本入)
段差施工用大引		1	2					
大引直付金具		1	2					
デッキ材固定部品		3	6					
ナベ十字ドリルネジ (φ4×16L)	 (生地)	10	20					
ナベ十字ドリルネジ (φ4×16L)	 (テンパー)	3	6					
すき間カバー 目地用(18)				5				
すき間カバー 目地用(24)					5			
すき間カバー 目地用(30)						5		
すき間カバー 躯体用(18)							1	
サラ十字ドリルネジ (φ4×16L)								36

部品名称	形状	梱包型式・名称			
		FHG-TBP1	FHG-TBP2	FHG-OU	08TOP
		テラス取付 ベースプレート(1個入)	テラス取付 ベースプレート(2個入)	開口ユニット 取付部品	延長 樋セット
ベースプレートT		1	2		
ベースプレート 裏板 A		2	4		
ナベ十字ドリルネジ (φ4×16L)		4	8		
六角ドリルネジ (φ6×80L)		4	8		
トラス十字小ネジ (M5×15L)BZ		8	16		
トラス十字小ネジ (M5×15L)BK		8	16		
トラス十字小ネジ (M5×15L)SC		8	16		
トラス十字小ネジ (M5×15L)SB		8	16		
トラス十字小ネジ (M5×15L)MB		8	16		
トラス十字小ネジ (M5×15L)LB		8	16		
ボルトキャップ (M6)		4	8		
幕板 A 取付金具				6	
90°コーナー幕板 裏板				4	
サラ十字小ネジ (M4×15L)				8	
コーススレッド (φ3.8×51L)				6	
サラ十字ドリルネジ (φ4×45L)				6	
サラ十字ドリルネジ (φ4×19L)				12	
樋 (φ42×2400L)					1
樋 エ ル ポ					2
樋 サ ド ル					2
樋 バ ン ド					2
接 着 剤					1
ナベ十字タッピングネジ (φ4×65L)					2
ナベ十字ドリルネジ (φ4×60L)					2

# 施工の手順


■ 施工は、番号順（ 1 → 2 … 28 ）に作業してください。

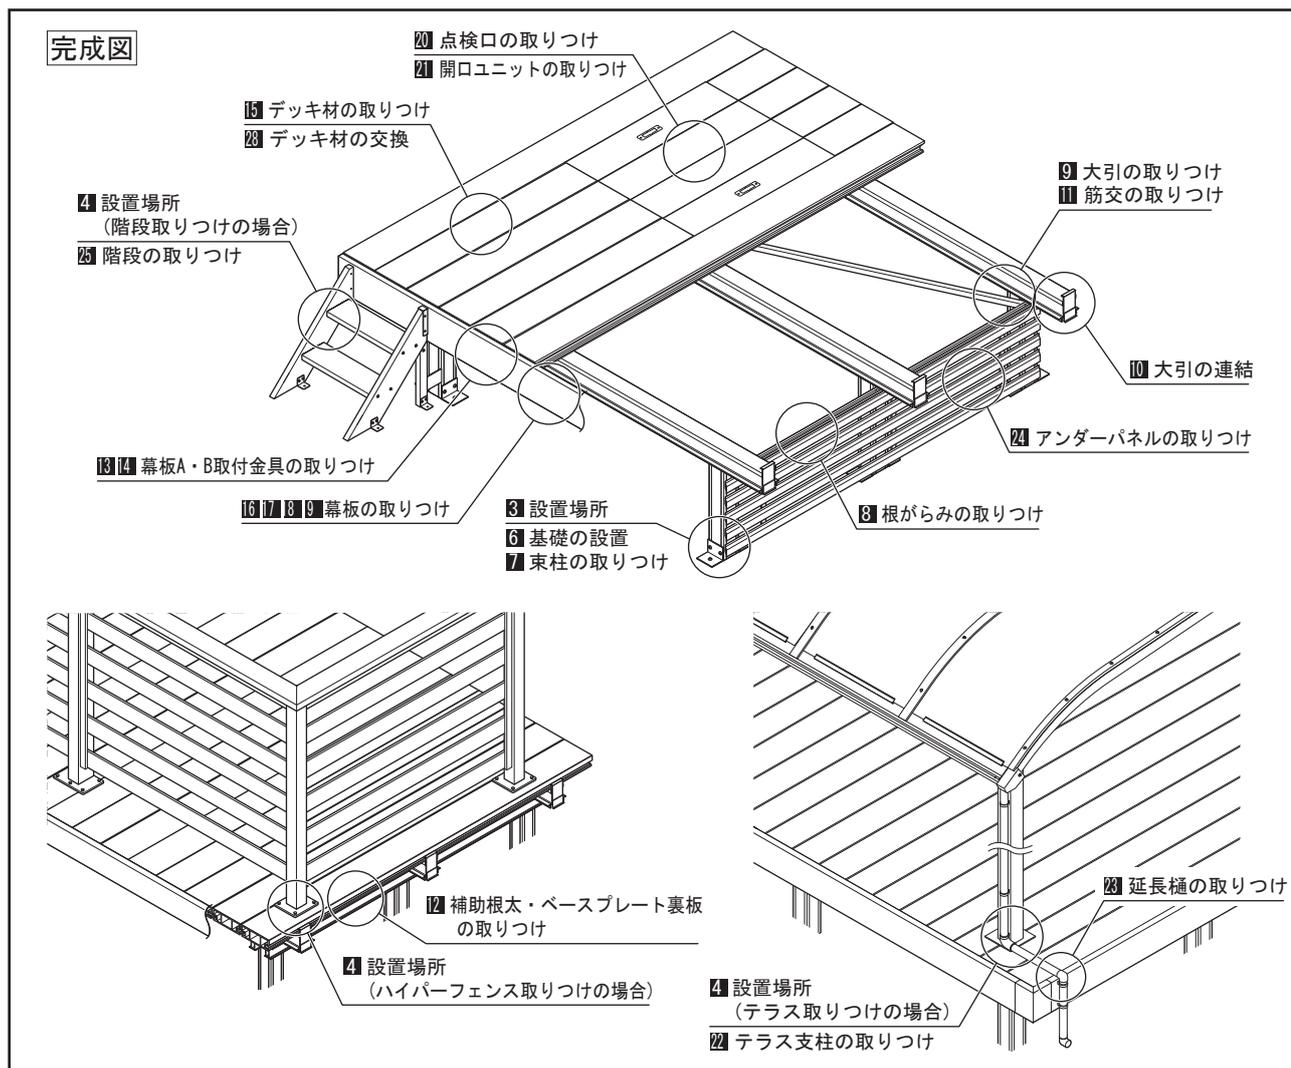

## 1 納まり図

### 1-1. 基本セット

躯体側

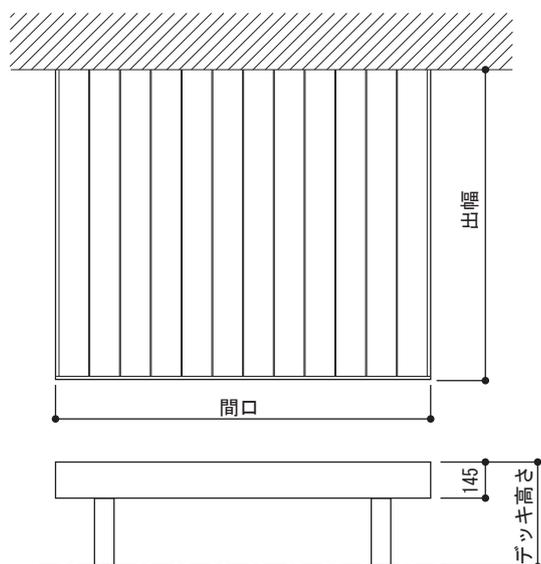


間口寸法		
呼び	幕板A(厚)	幕板B(薄)・アルミ幕板D
1間	1854	1814
1.5間	2754	2714
2間	3654	3614
2.5間	4554	4514


出幅寸法		
呼び	幕板A(厚)	幕板B(薄)・アルミ幕板D
3尺	930	910
4尺	1230	1210
5尺	1530	1510
6尺	1830	1810
7尺	2130	2110
8尺	2430	2410
9尺	2730	2710
10尺	3030	3010
12尺	3630	3610

## 2 詳細納まり図

2-1. 幕板A間口方向納まり図

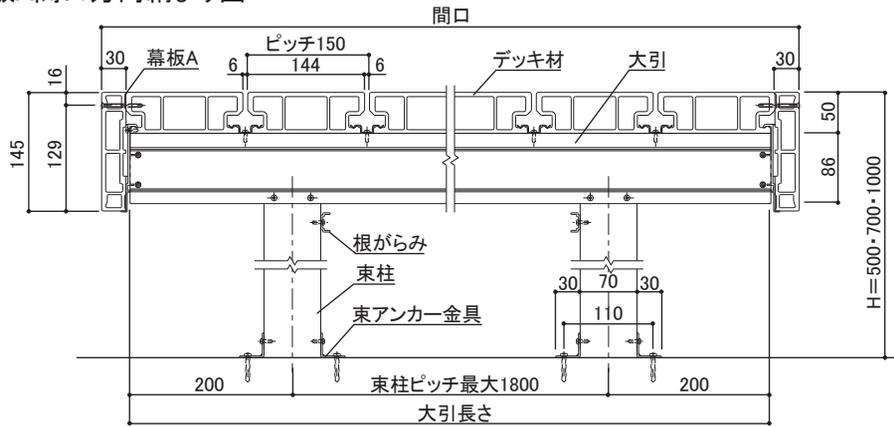


2-2. 幕板A出幅方向納まり図

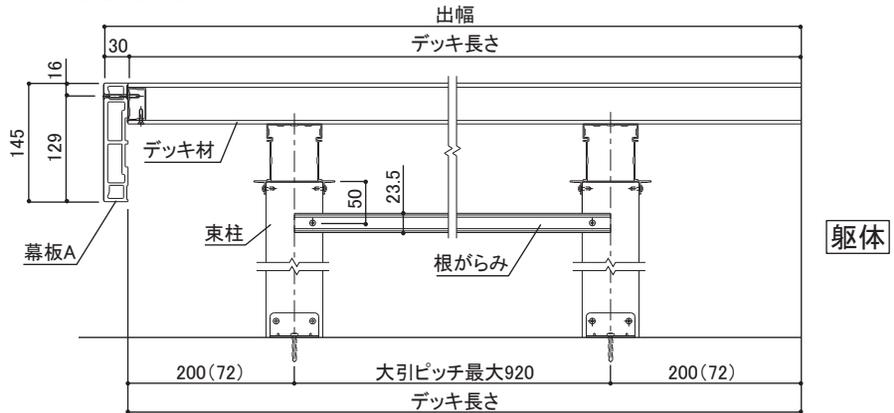


※ ( ) 内寸法は、デッキの4隅または、正面にフェンス支柱を設置する場合を示す。


2-3. 幕板B間口方向納まり図

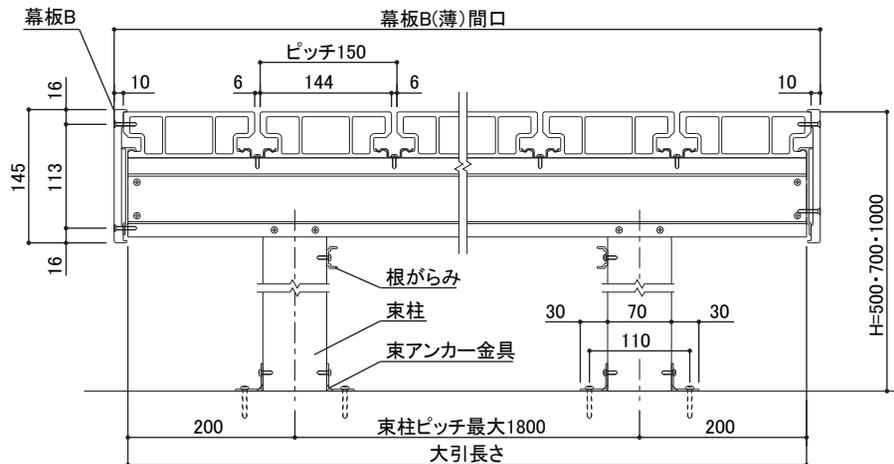


2-4. 幕板B出幅方向納まり図

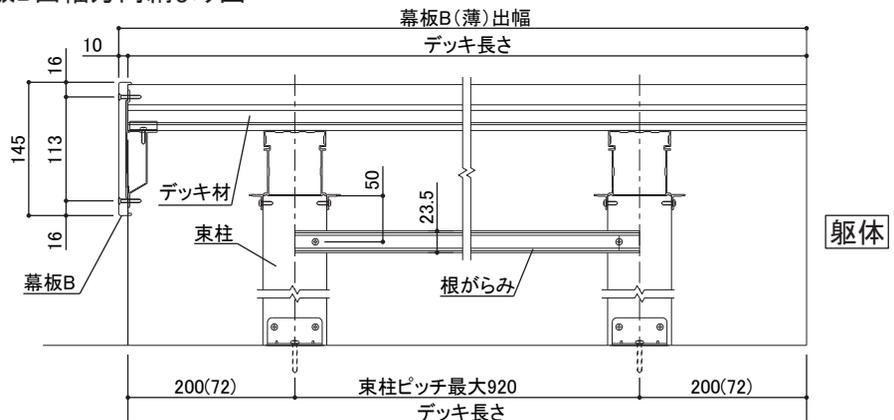


2-4-1. 幕板B追加固定金具納まり図

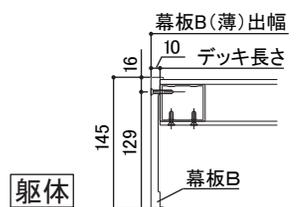


2-5. アルミ幕板D間口方向納まり図

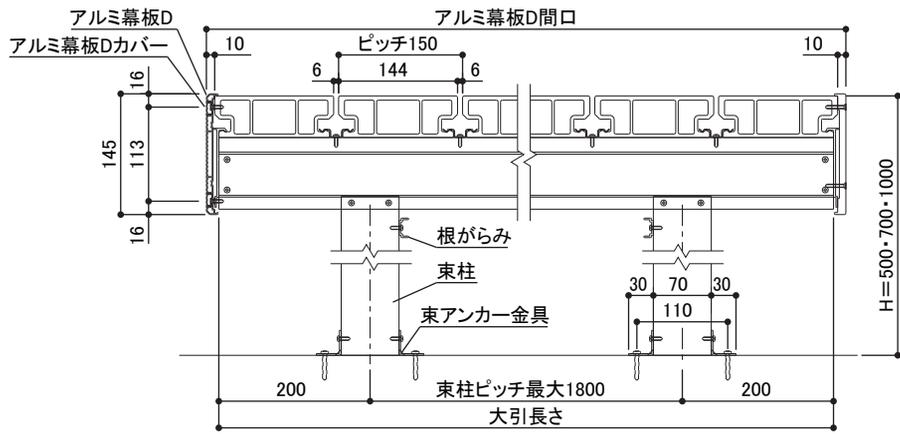


2-6. アルミ幕板D出幅方向納まり図

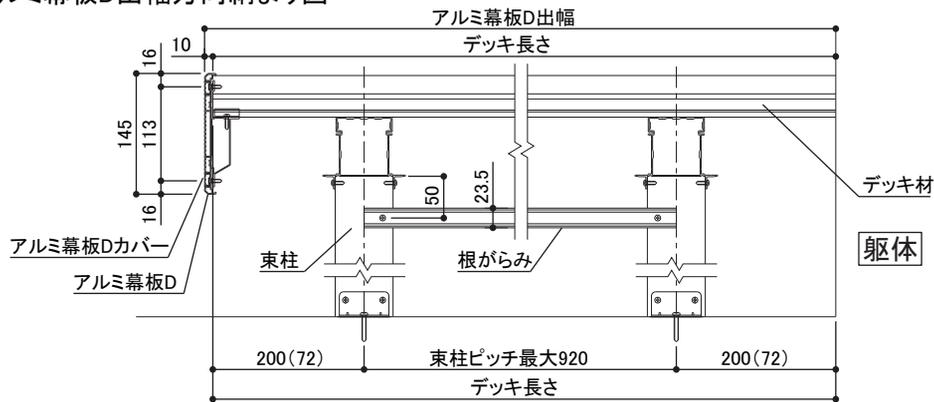


2-7. 調整式束柱H納まり図

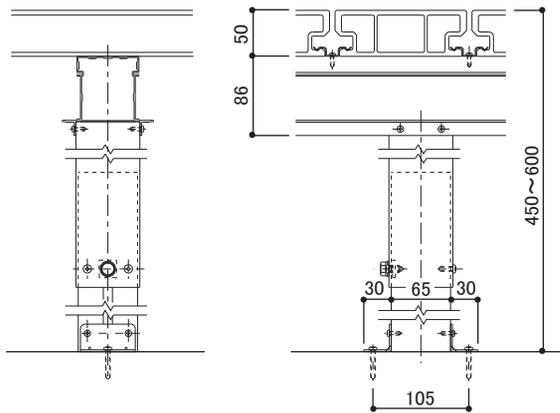


2-8. 調整式束柱L納まり図

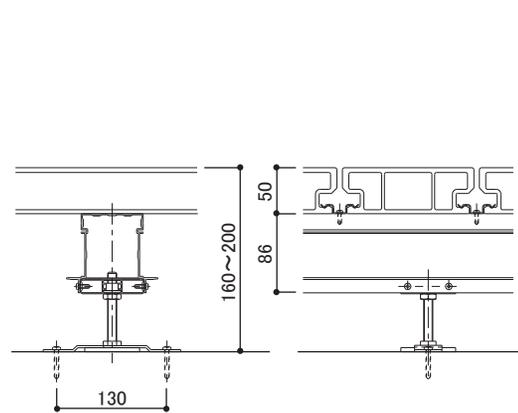


2-9. ベースプレートL 正面側取り付け納まり図

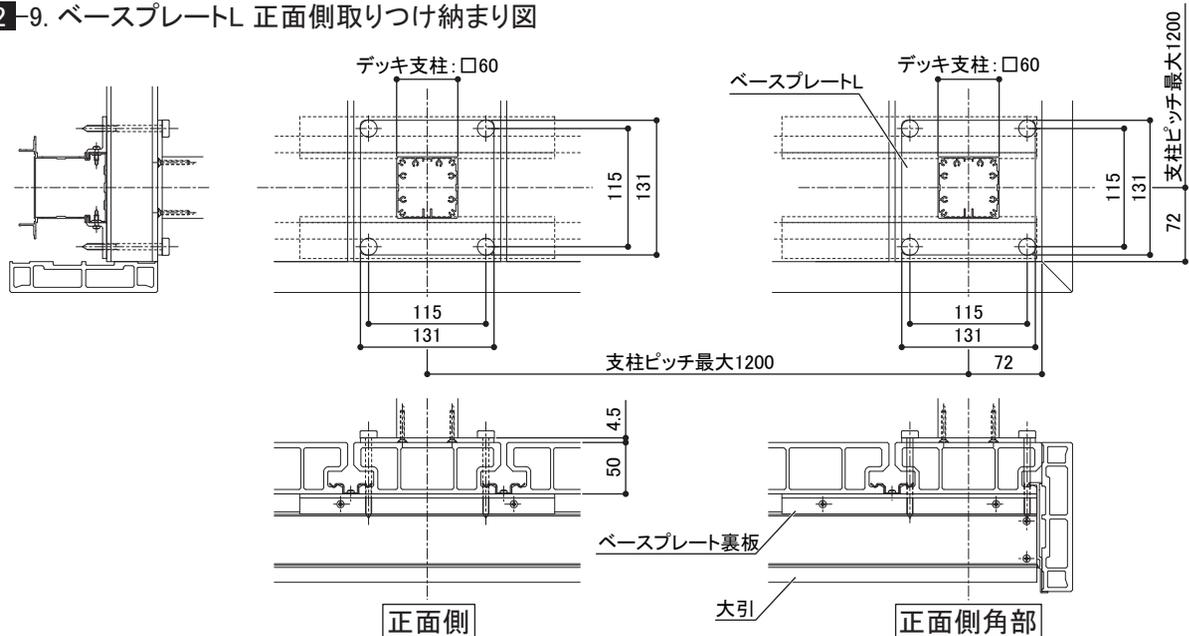


2-10. ベースプレートL 側面側取りつけ納まり図

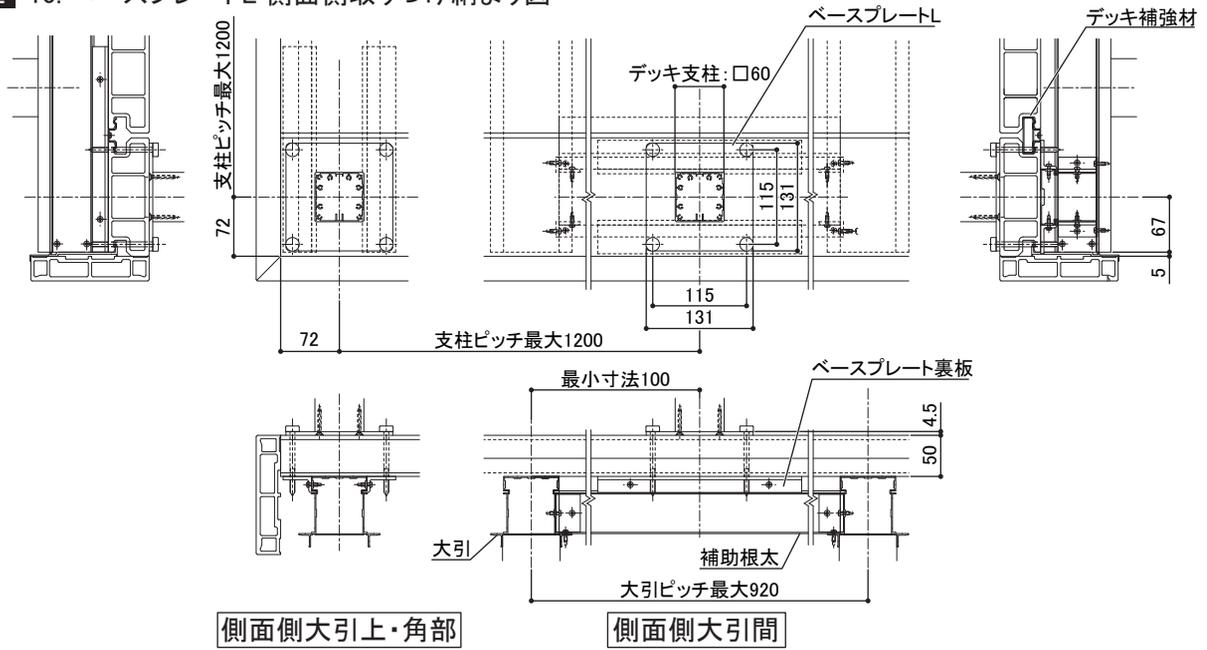


2-11. ベースプレートH 正面側取りつけ納まり図

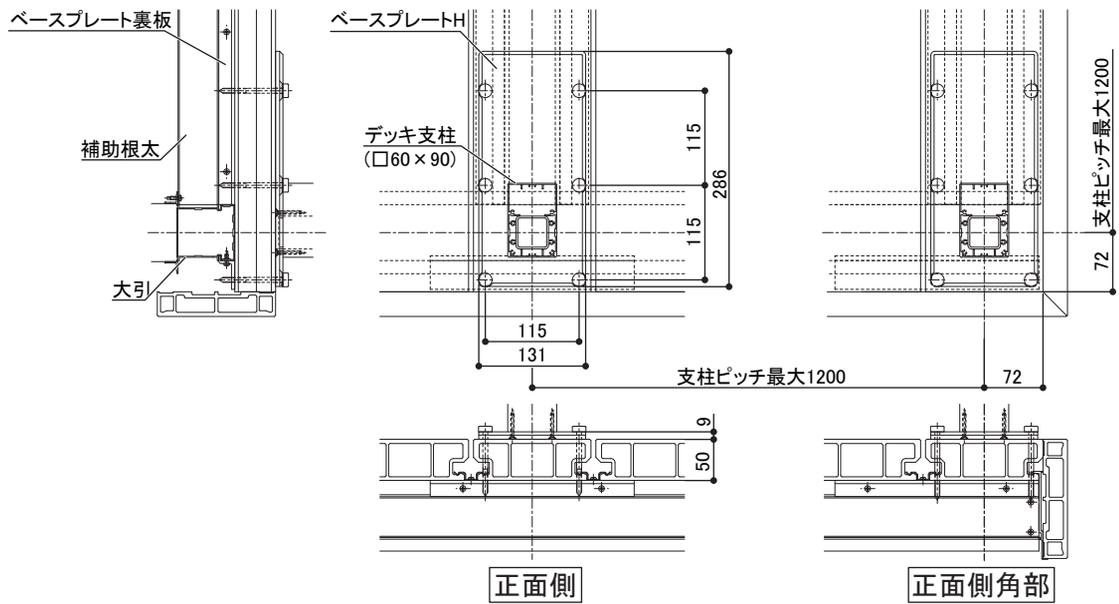

2-12. ベースプレートH 側面側取りつけ納まり図

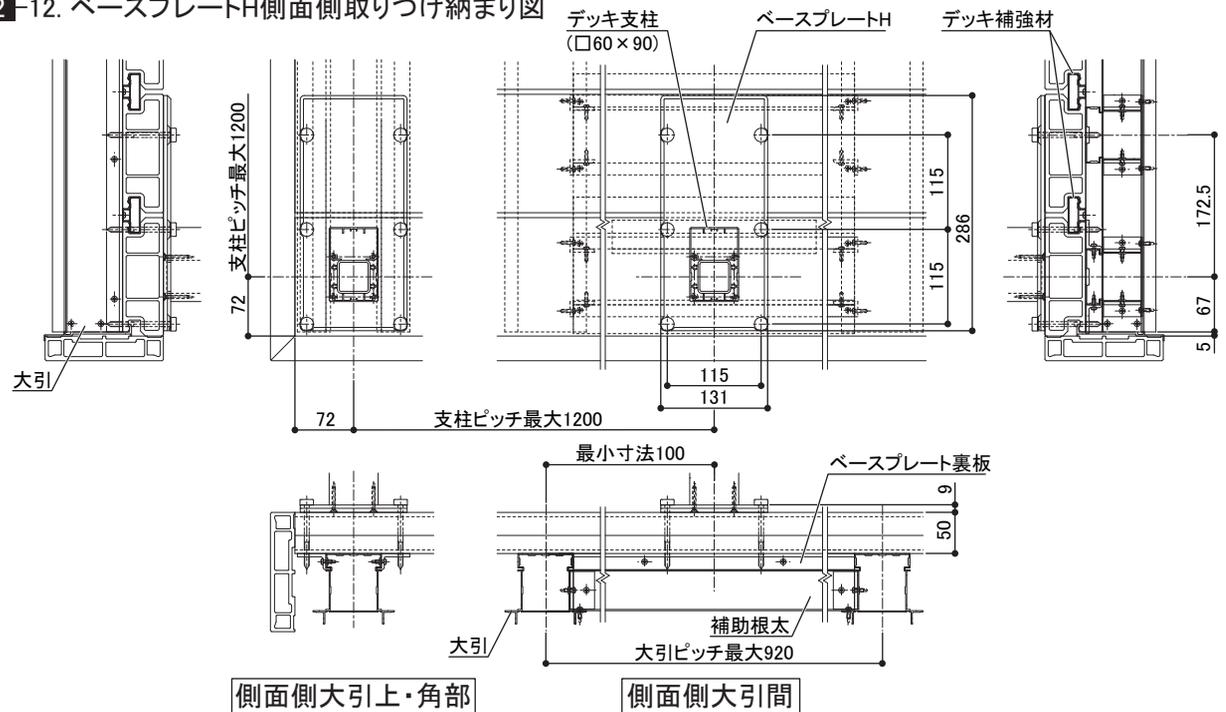


2-13. テラス取り付け納まり図

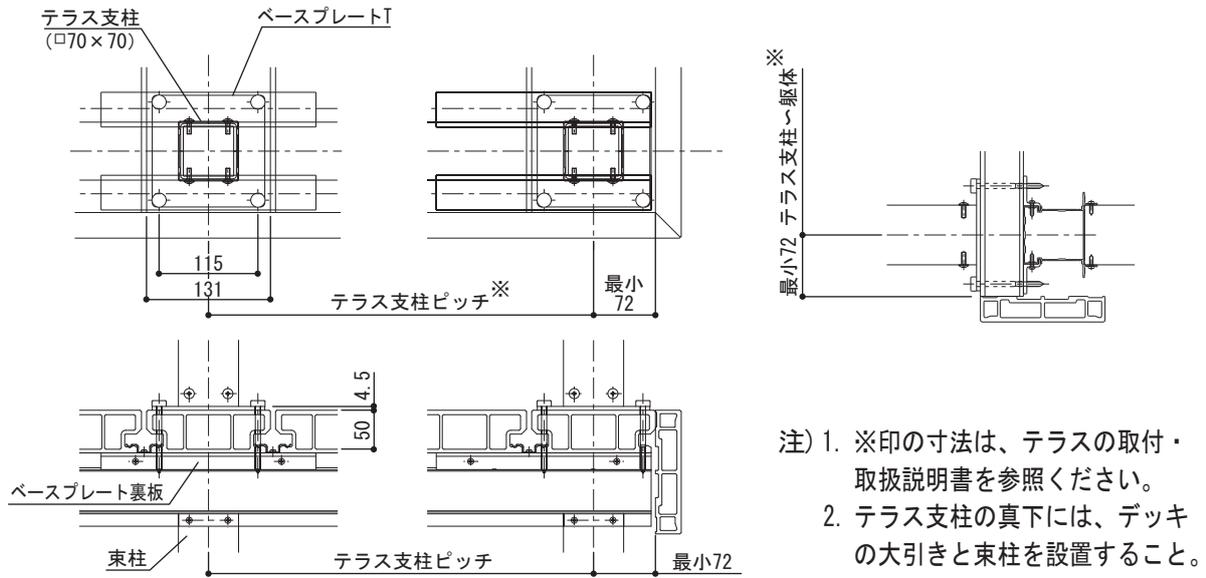

2-14. 延長樋納まり図


●デッキ側面へ延長する場合

●デッキ正面へ延長する場合

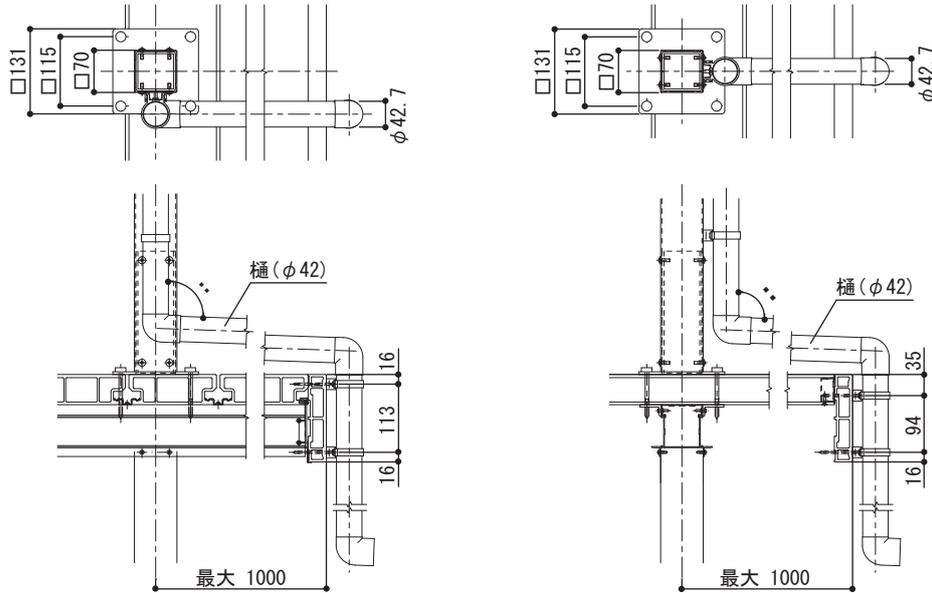

注) 延長する長さは、1000mm以内とすること。


2-15. 開口ユニット納まり図

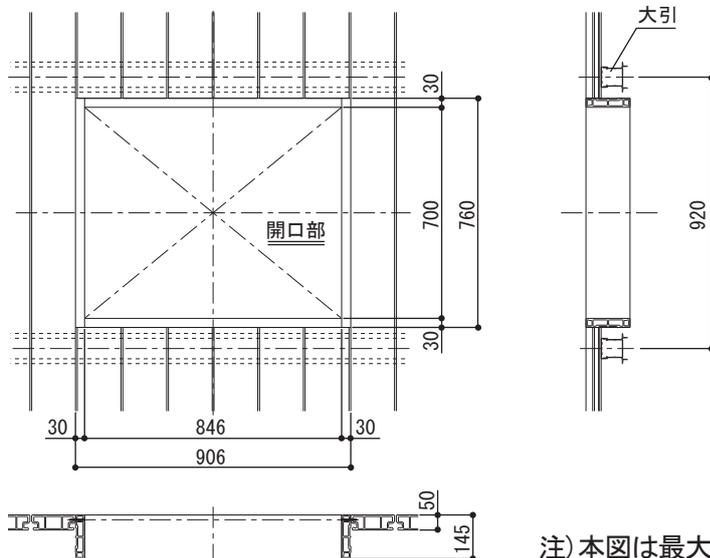


注) 本図は最大寸法を示す。

2-16. 点検口納まり図

●大引ピッチ600~920の場合

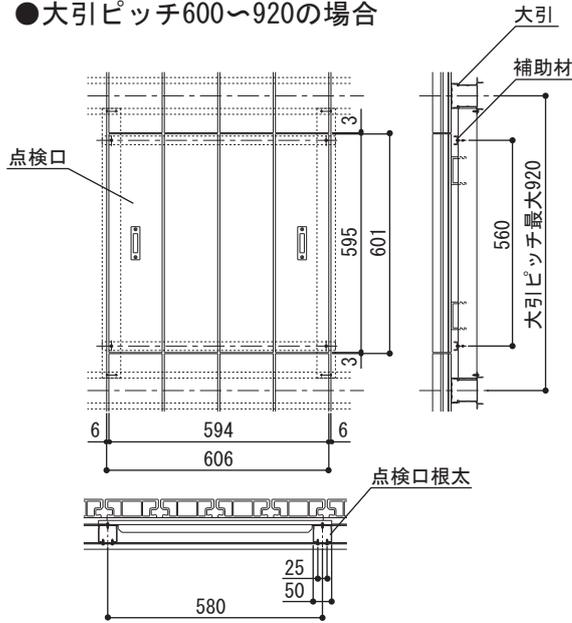


●大引ピッチ600の場合

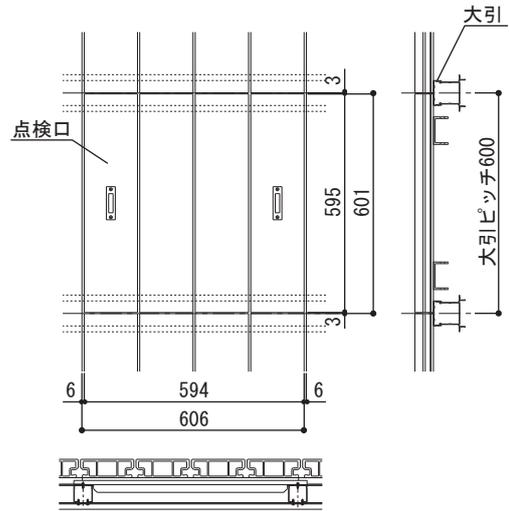


2-17. 階段納まり図


●H500の場合

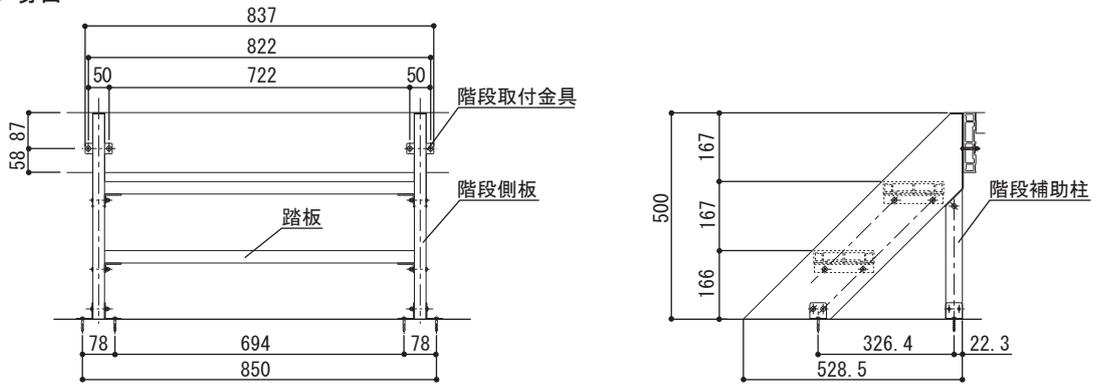

●H700の場合

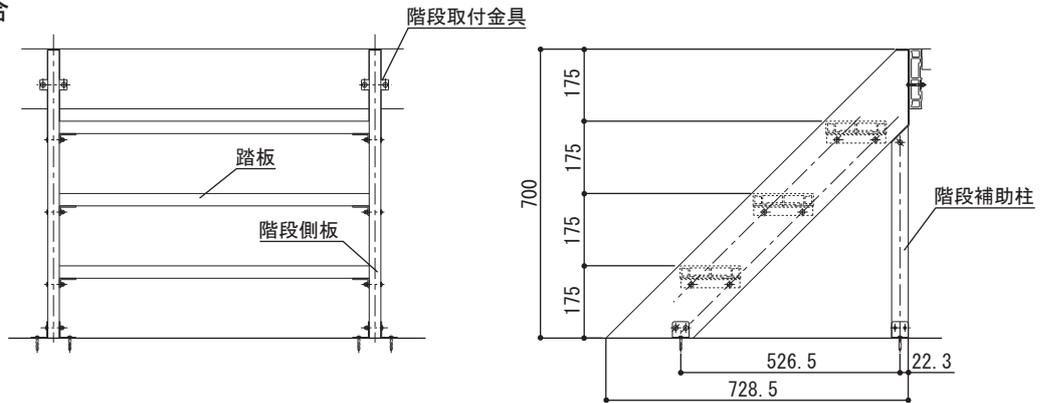


●H1000の場合

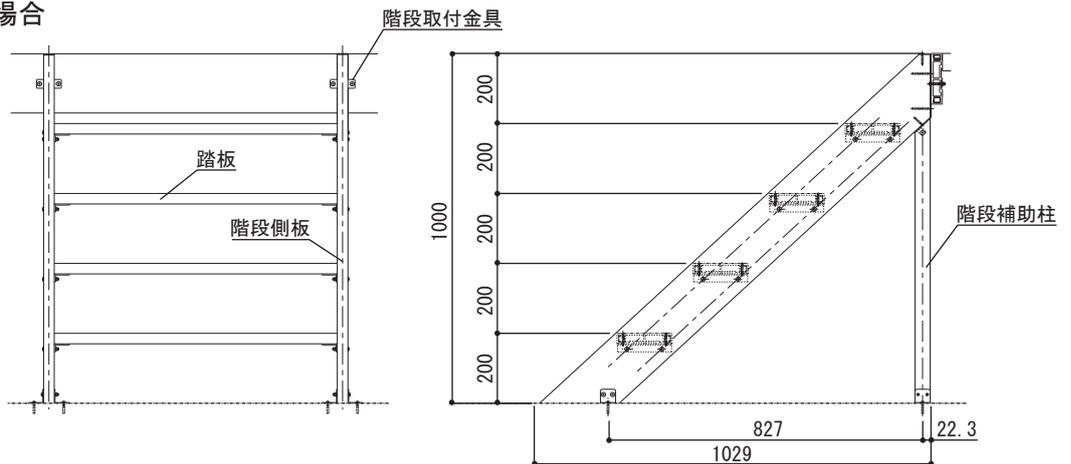


2-18. 段差施工部品納まり図

●側面側へ取りつける場合

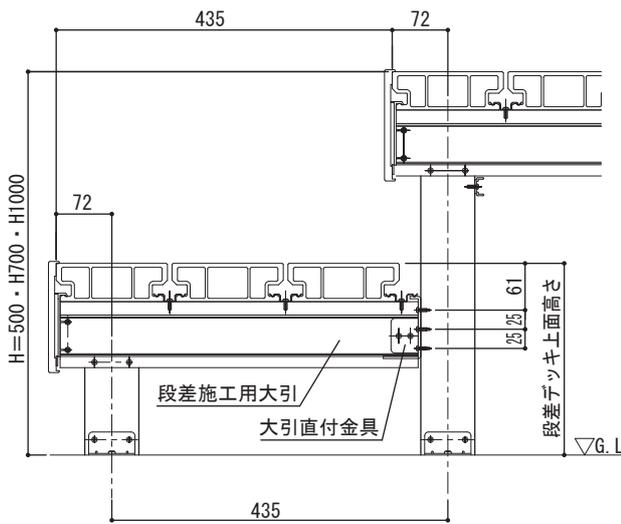


●正面側へ取りつける場合

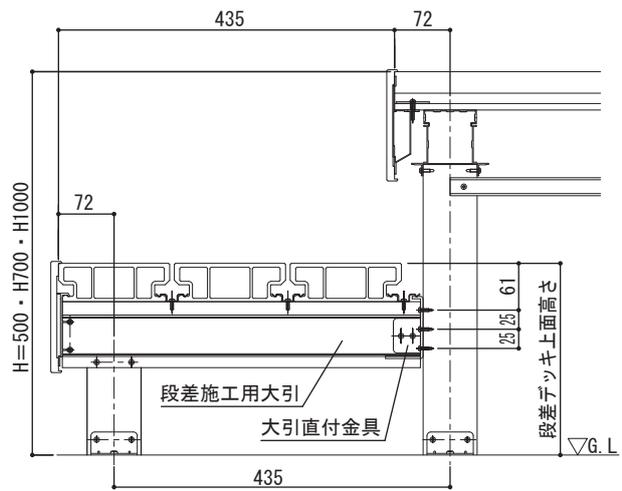


2-19. すき間カバー躯体用納まり図


●出幅方向へ取りつける場合

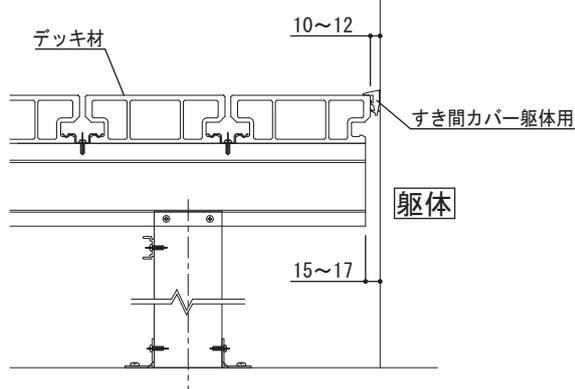

●間口方向へ取りつける場合

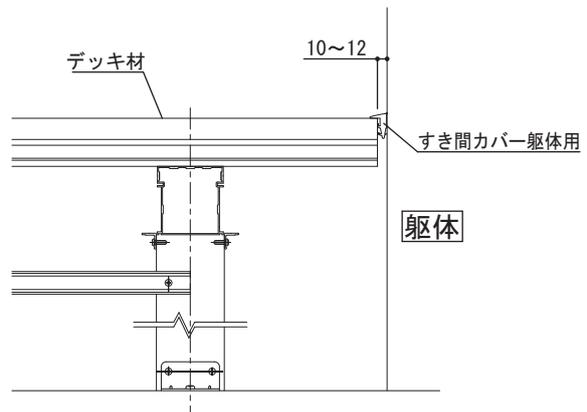


2-20. すき間カバー目地用納まり図

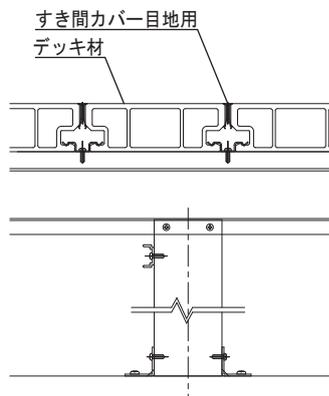


# 3 設置場所

## 1. ファンデッキHGの場合


1003 (1間×3尺)

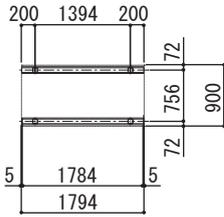

1503 (1.5間×3尺)

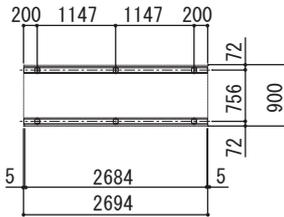


2003 (2間×3尺)

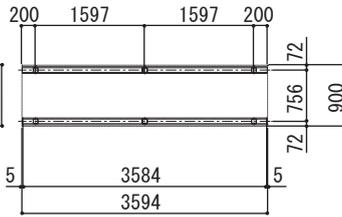


2503 (2.5間×3尺)




1004 (1間×4尺)

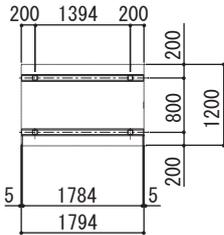


1504 (1.5間×4尺)

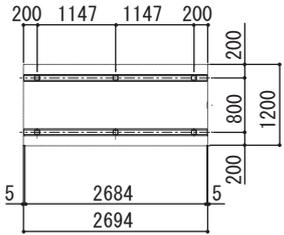


2004 (2間×4尺)

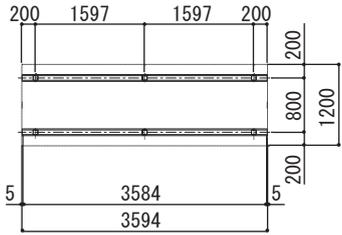


2504 (2.5間×4尺)

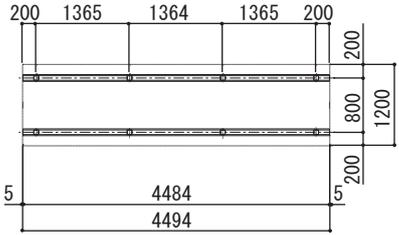


1005 (1間×5尺)

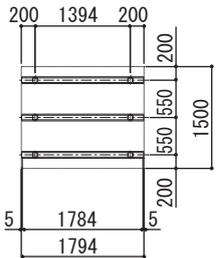


1505 (1.5間×5尺)

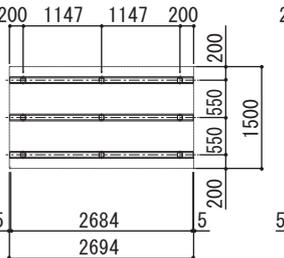


2005 (2間×5尺)

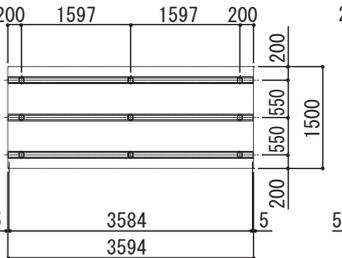


2505 (2.5間×5尺)

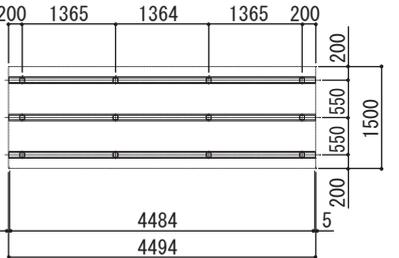


1006 (1間×6尺)

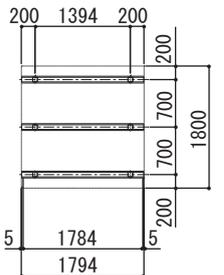


1506 (1.5間×6尺)

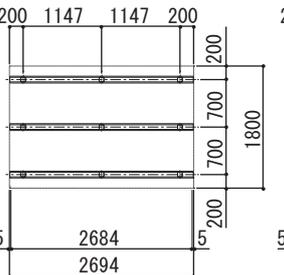


2006 (2間×6尺)

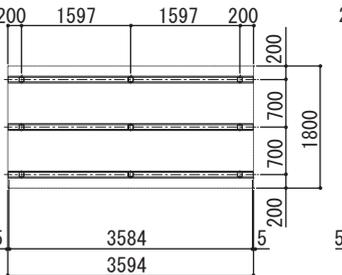


2506 (2.5間×6尺)

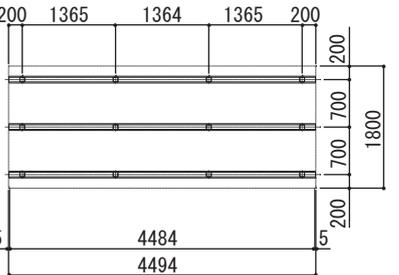


1007 (1間×7尺)

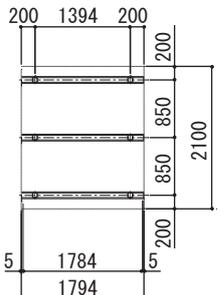


1507 (1.5間×7尺)

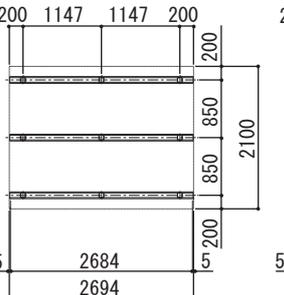


2007 (2間×7尺)

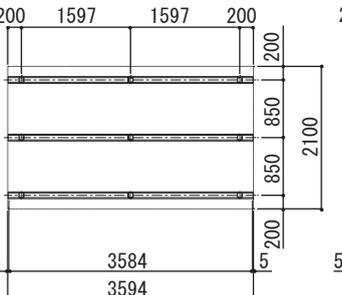


2507 (2.5間×7尺)

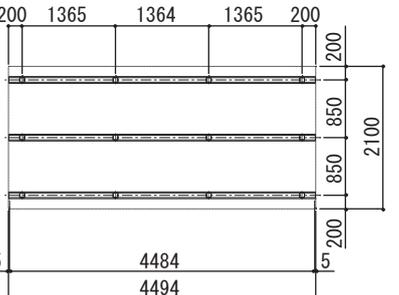

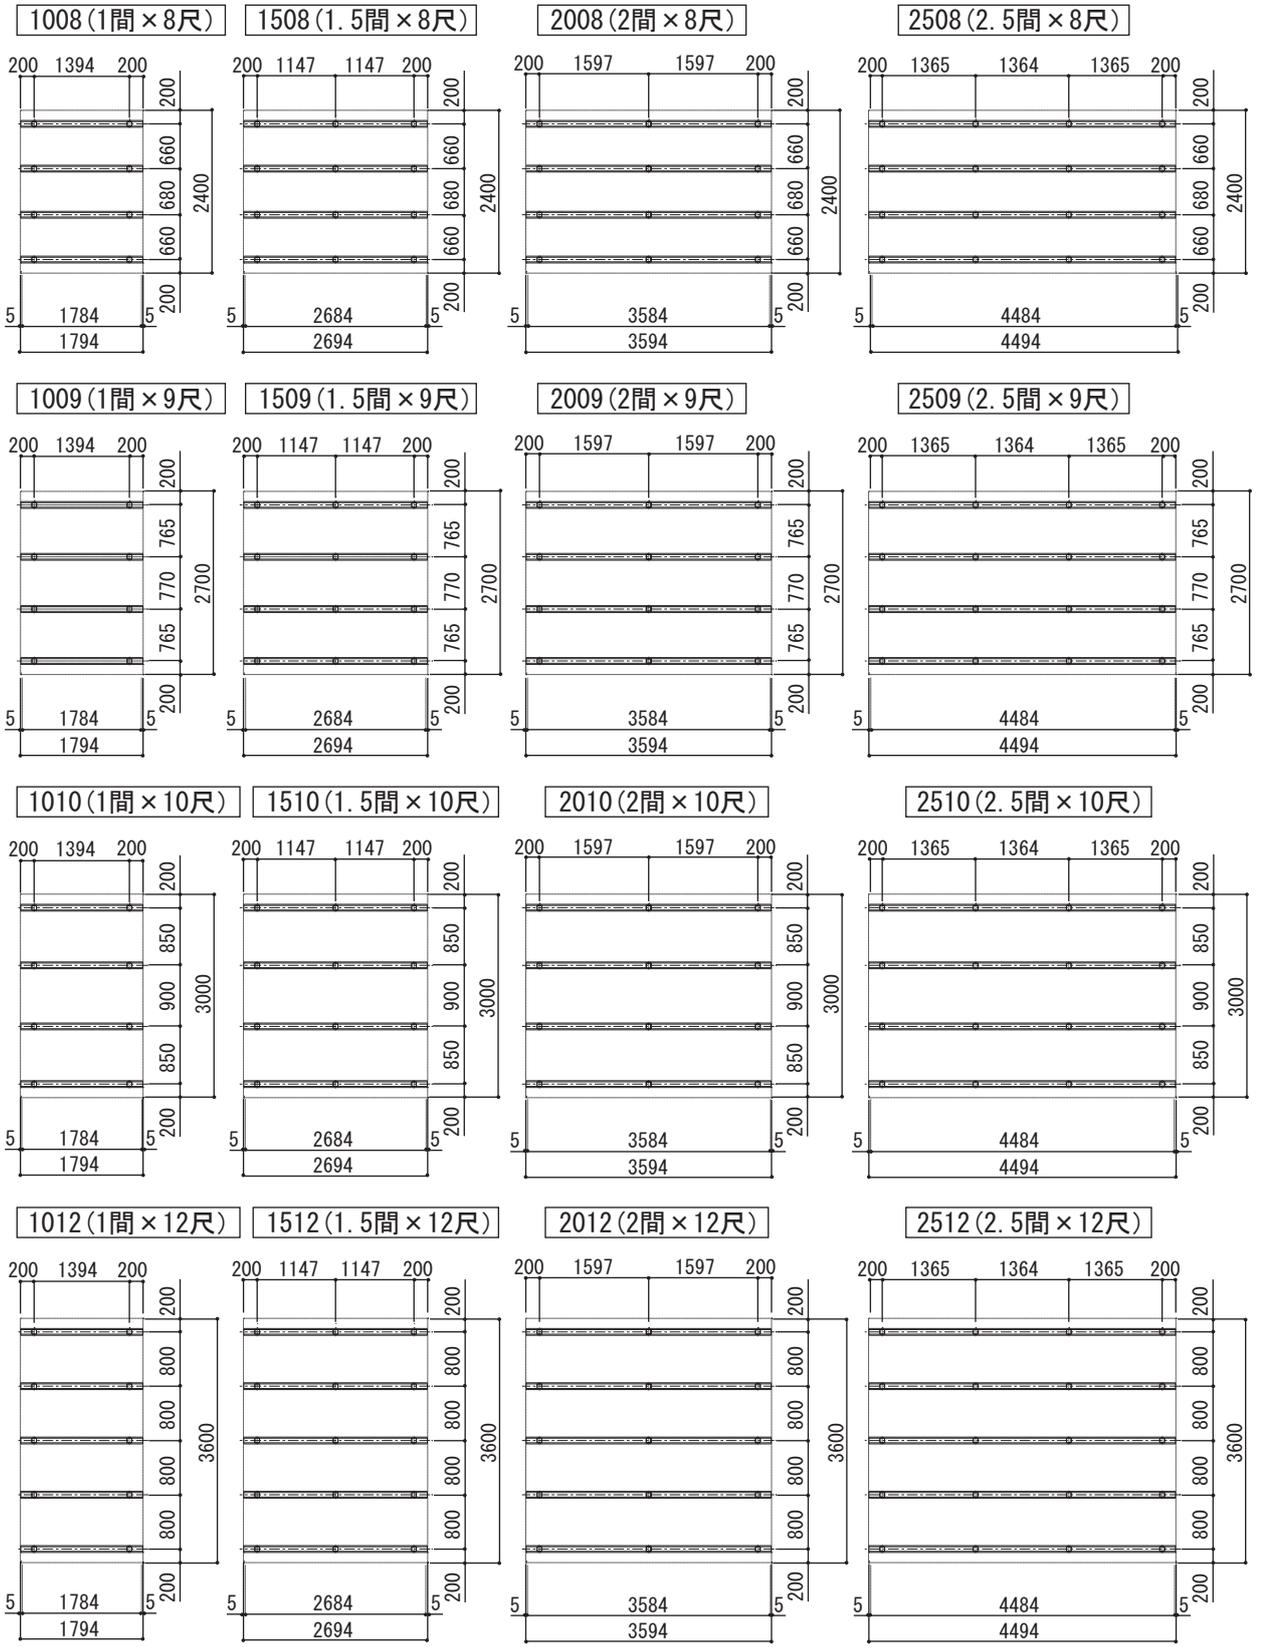

- 注1) 大引の設置間隔は、920mm以内にしてください。  
 端部の大引からデッキ材の突き出し量は200mmにしてください。
- 注2) 大引方向の束柱設置間隔は、1800mm以内にしてください。  
 端部の束柱からデッキ材の突き出し量は200mmにしてください。
- 注3) ハイパーフェンスを取りつける場合は、**4**を参照の上、大引、束柱の位置を決めてください。
- 注4) 段差施工部品を取りつける場合は**5**を参照の上、大引、束柱の位置を決めてください。
- 注5) 大引の連結部には必ず束柱を設置してください。
- 注6) デッキ材の突き合わせ部には、必ず大引を設置してください。また、デッキ材は5mm以上のすきまを取ってください。
- 注7) すき間カバー躯体用を使用する場合は、デッキ材と躯体との間を10~12mmあけてください。


## 2. ファンデッキSG(高強度仕様)の場合

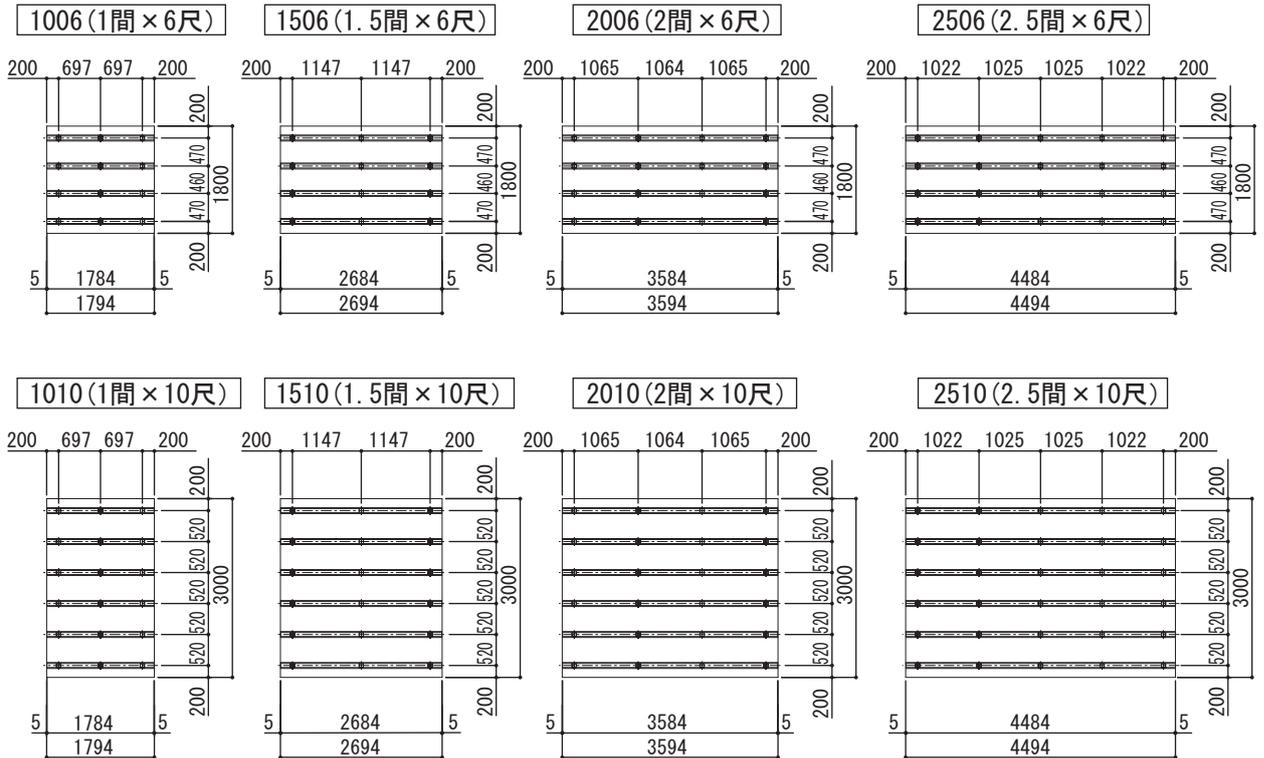

- 注1) 大引の設置間隔は、600mm以内にしてください。  
端部の大引からデッキ材の突き出し量は200mmにしてください。
- 注2) 大引方向の束柱設置間隔は、1200mm以内にしてください。  
端部の束柱からデッキ材の突き出し量は200mmにしてください。
- 注3) ハイパーフェンスを取りつける場合は、**4**を参照の上、大引、束柱の位置を決めてください。
- 注4) 段差施工部品を取りつける場合は、**5**を参照の上、大引、束柱の位置を決めてください。
- 注5) 大引の連結部には必ず束柱を設置してください。
- 注6) デッキ材の突き合わせ部には、必ず大引を設置してください。また、デッキ材は5mm以上のすきまを取ってください。
- 注7) すき間カバー躯体用を使用する場合は、デッキ材と躯体との間を10~12mmあけてください。

# 4

## 設置場所 (ハイパーフェンス・テラス・階段取りつけの場合)

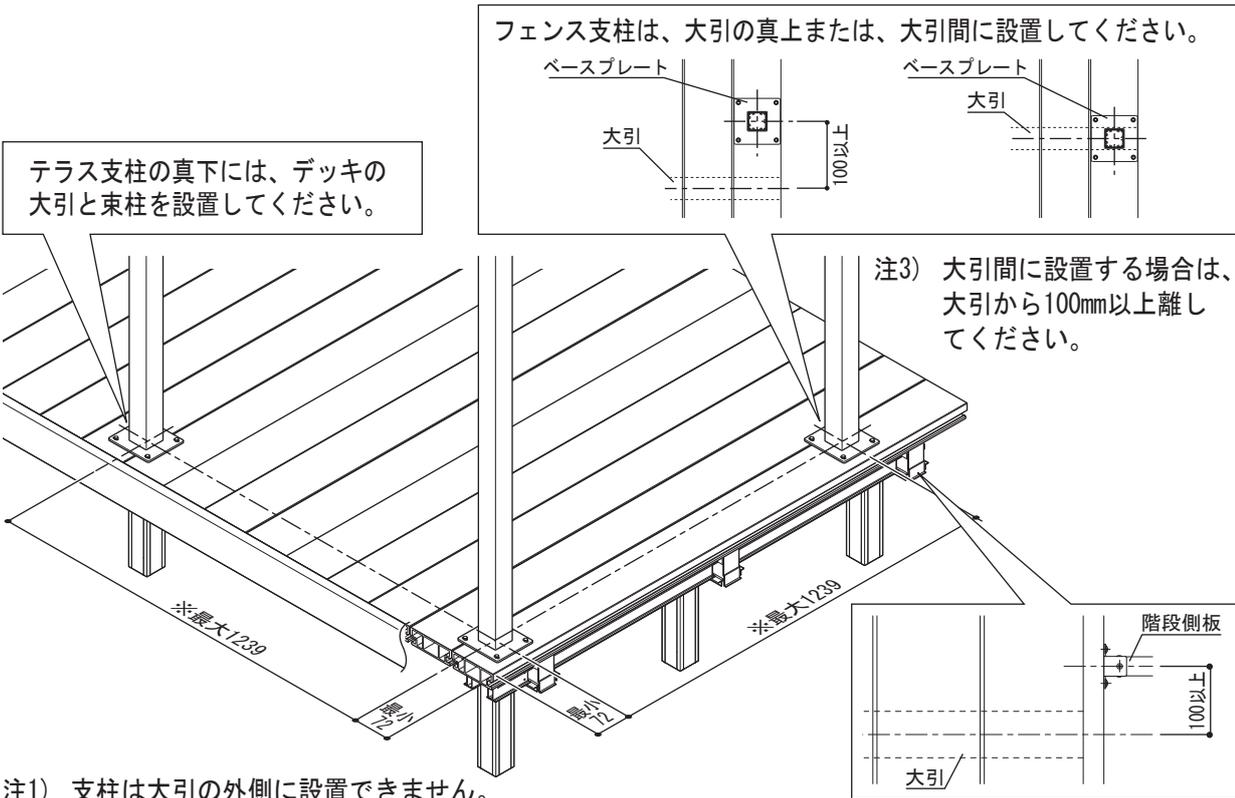


- 注1) 支柱は大引の外側に設置できません。デッキの4隅または、正面に支柱を設置する場合は、大引をずらしてください。
- 注2) ※印の寸法は、テラスの取付・取扱説明書を参照ください。

注3) 大引間に設置する場合は、大引から100mm以上離してください。

注4) 階段をテラス側面に設置する場合は、大引から100mm以上離してください。

# 5

## 設置場所 (段差施工部品取りつけの場合)


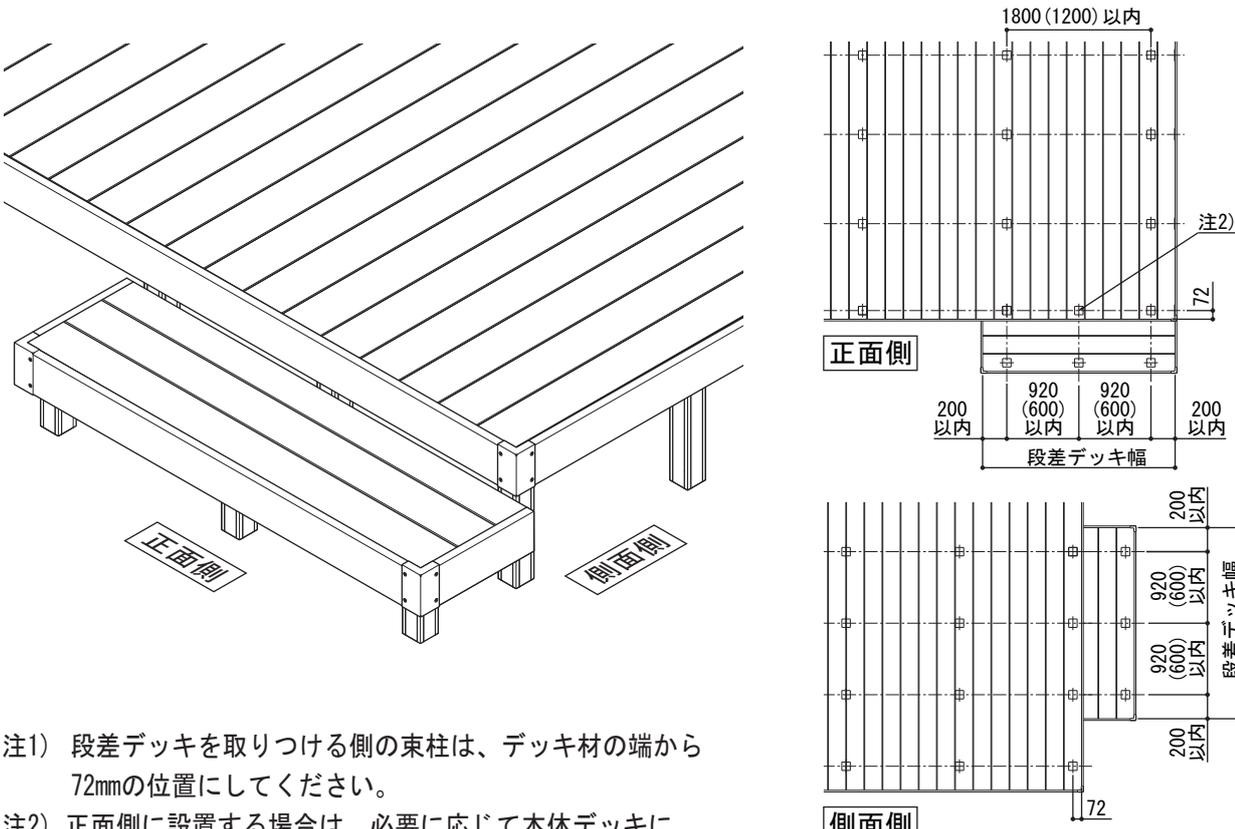


- 注1) 段差デッキを取りつける側の束柱は、デッキ材の端から72mmの位置にしてください。
- 注2) 正面側に設置する場合は、必要に応じて本体デッキに束柱を追加してください。

( ) 内寸法はファンデッキSGの場合を示す。

## 6 基礎の位置

1. ③ 設置場所を参考に約40cm角、深さ20cmの穴を掘り、割栗石を敷き、束石を据えてください。
2. 束石の高さ、レベルを調整して、コンクリートで固めてください。

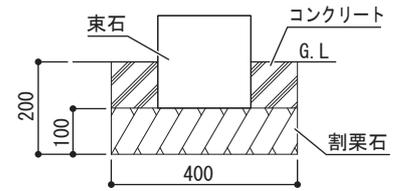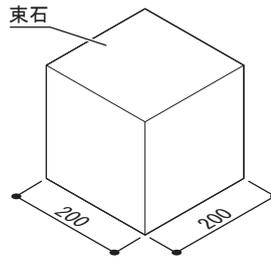


注) 束石は、現地にて準備してください。

## 7 束柱の取り付け

### 7-1. 束柱の高さ調整


#### ●標準柱の場合

Aの高さを測定し、A-121の長さで束柱を切断・調整してください。

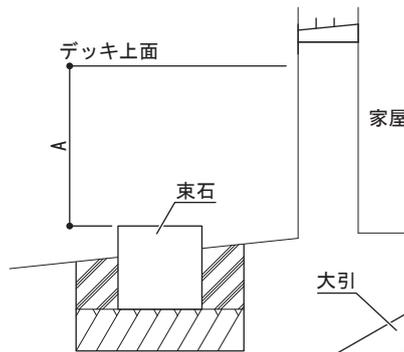



#### ●高さ調整式束柱Hの場合

大引を束柱に仮置きし、大引が水平になるように束柱の高さを調整して、φ4.2の下穴をあけて、ナベ十字ドリルネジ(φ5×16<sup>L</sup>)で固定してください。デッキのF.L面で高さ450mmから600mmまで調整できます。

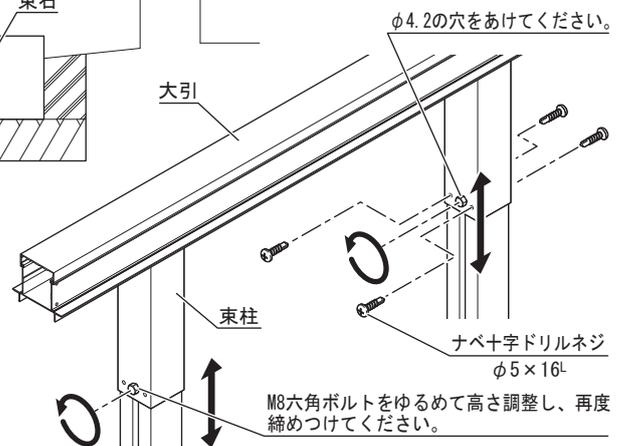


#### ●高さ調整式束柱Lの場合

束柱を取りつける位置に、大引の底面にφ11の穴をあけ、高さ調整式束柱Lを取りつけてください。レベルアジャスターを回して高さを調整してロックナットで固定してください。デッキのF.L面で高さ160mmから200mmまで調整できます。

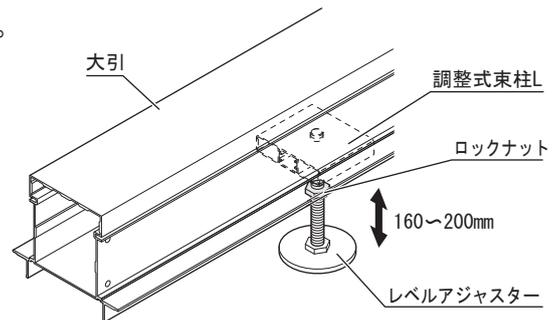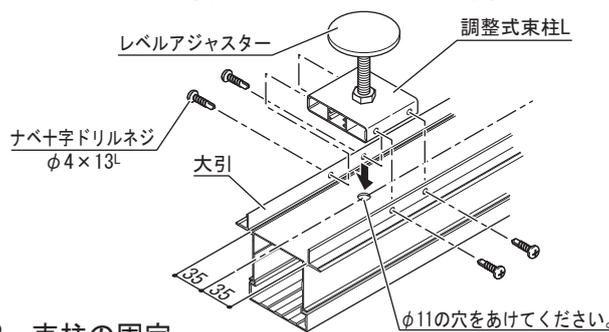


### 7-2. 束柱の固定

#### ●標準柱・高さ調整式束柱Hの場合

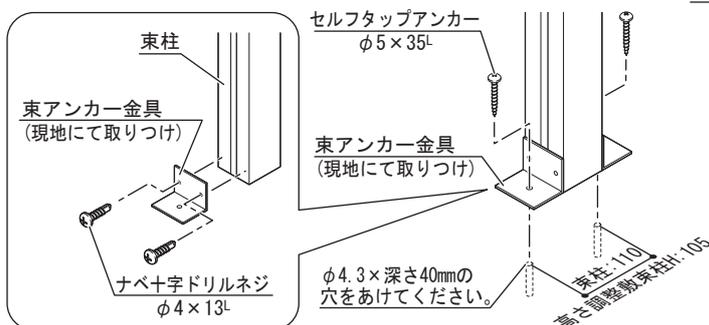




#### ●高さ調整式束柱Lの場合

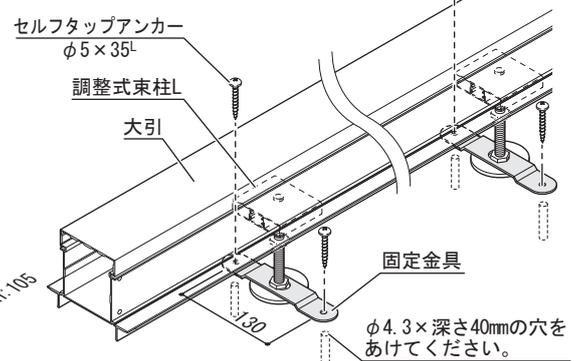

# 8

## 根がらみの取り付け(高さ調整式束柱Lの場合は、不要です。)


1. 根がらみを柱ピッチに合わせてカットしてください。
2. 穴のあいている側の端部を束柱のセンターに合わせて上端から50mm下がった位置に取りつけてください。
3. 順次、柱位置に合わせて取りつけてください。

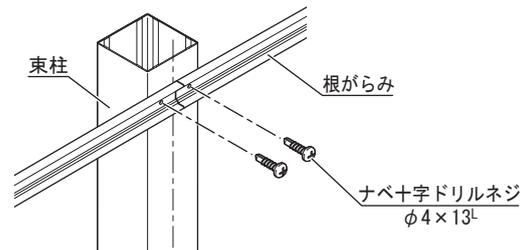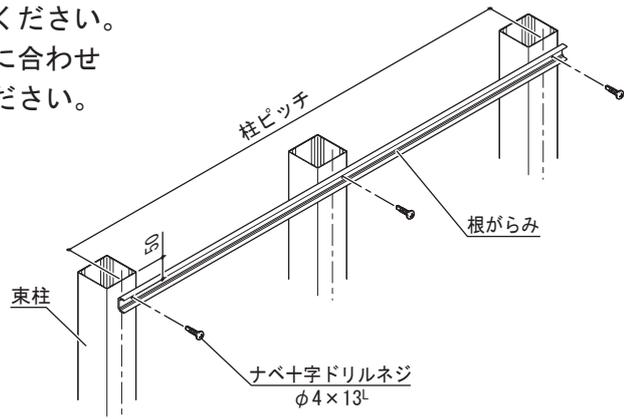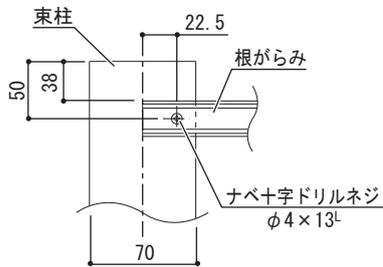

- 注1) 根がらみの連結の場合、束柱のセンターでつきあわせてください。
- 注2) アンダーパネルを取りつける場合は、根がらみを束柱の内側に取りつけてください。

# 9


## 大引の取り付け

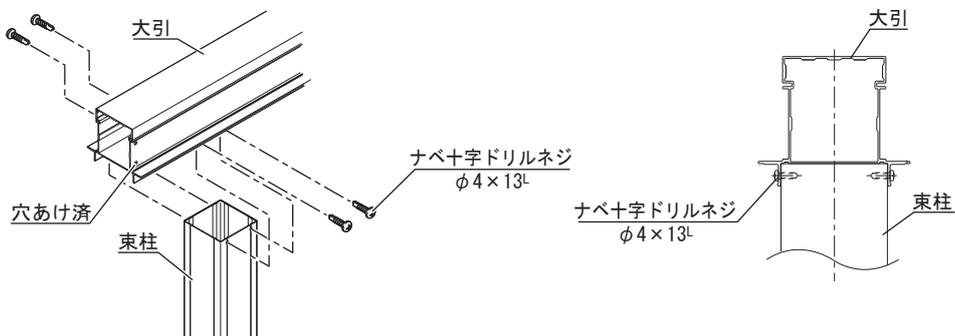

- 注) 大引は、片側のみ穴あけしています。  
デッキ材を取りつけ始める方に大引の穴あけ側を合わせて取りつけてください。

# 10


## 大引の連結 (連棟時のみ)

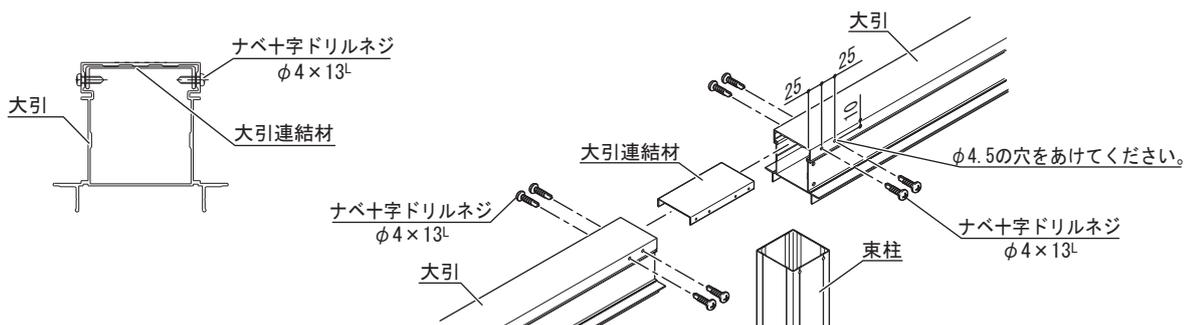

- 注1) 大引の連結部には、必ず束柱を設置してください。
- 注2) 間口が2.5間(4500mm)を超える場合は、なるべく均等になるように大引を配置してください。


# 11 筋交の取り付け（東柱(H1000)の場合のみ）

1. 筋交の穴のあいている側の端部を下図のように合わせ、東柱の基準線から20mm程度で切断してください。

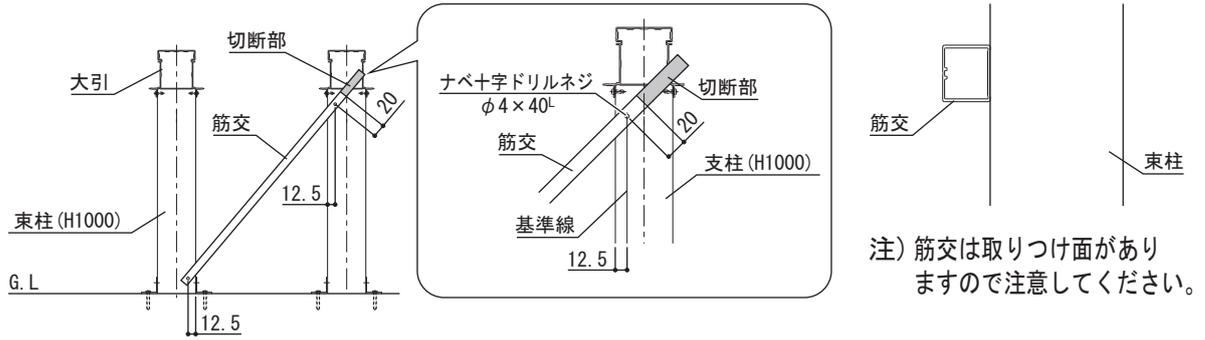

2. 出幅方向は筋交A、間口方向は筋交Bを加工し、筋交キャップを取りつけてから取り付けてください。


注1) 筋交キャップは取り付けに向きがありますので注意してください。

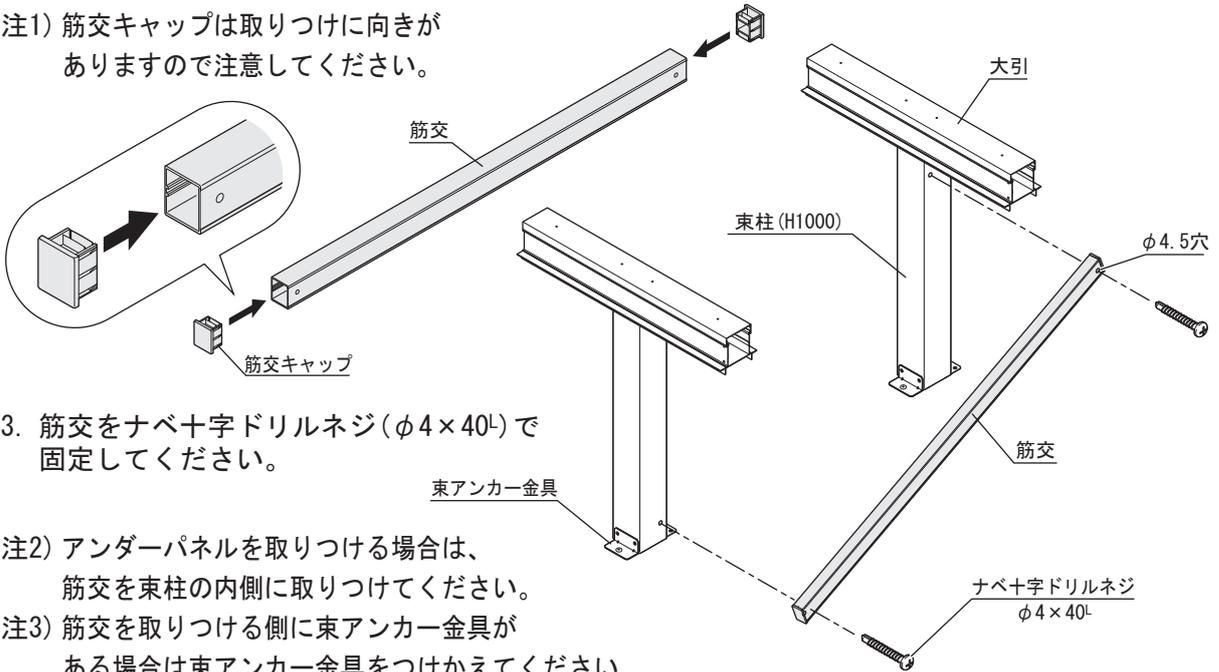

3. 筋交をナベ十字ドリルネジ(φ4×40<sup>L</sup>)で固定してください。

注2) アンダーパネルを取りつける場合は、筋交を東柱の内側に取り付けてください。  
 注3) 筋交を取りつける側に東アンカー金具がある場合は東アンカー金具をつけかえてください。  
 注4) 下図を参考に筋交を配置してください。

	間口	出幅
① 基本セットの場合 (間口:2.5間(4500mm)以下) (出幅:12尺(3600mm)以下)	正面側と躯体側	両側面
② 間口が2.5間(4500mm)を超える場合	正面側と躯体側	両側面に加え、大引の連結箇所に設置
③ 出幅が12尺(3600mm)を超える場合	正面側と躯体側に加え、筋交のピッチが3600mmを超えないように、できるだけ均等に配置	両側面

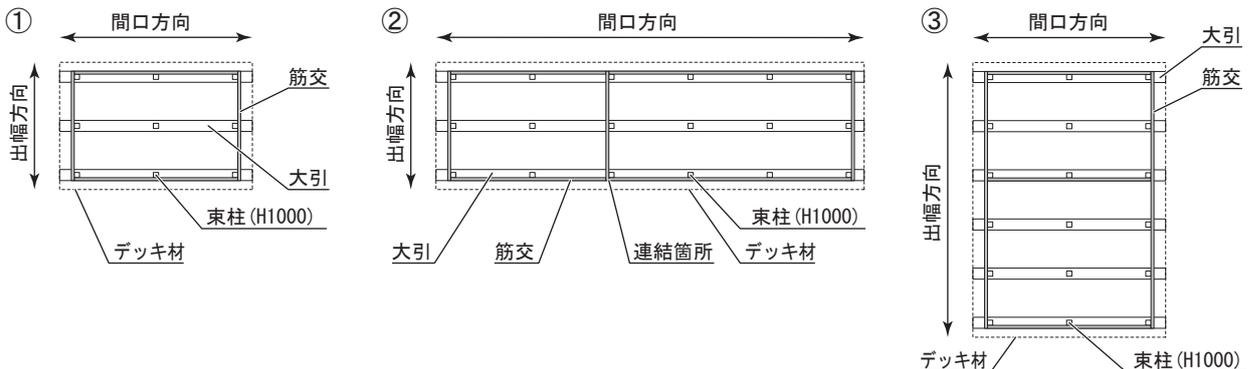


# 12


## 補助根太・ベースプレート裏板の取り付け

(ハイパーフェンス・ハイパー門扉・ハイパーテション・テラス・セイフティビーム取り付け時のみ)


### 12-1. ベースプレートL・T、SJベースプレートデッキ用正面側・側面側大引上取りつけの場合

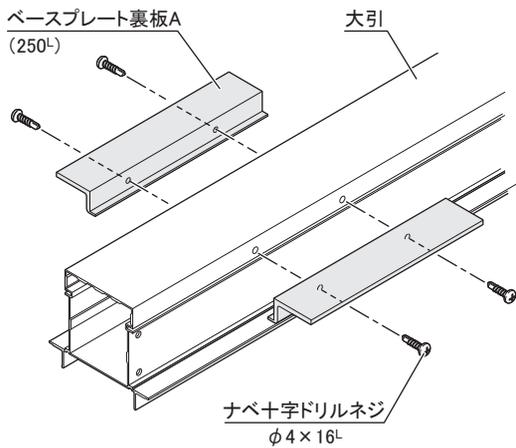

注1) 正面側取りつけの場合は、支柱取付位置にあわせてベースプレート裏板を取りつけてください。

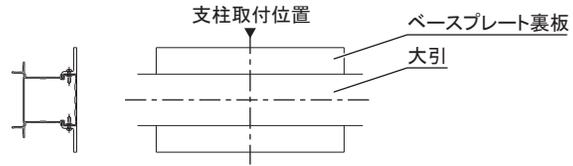


注2) 側面側大引上取りつけの場合は大引の端にあわせてベースプレート裏板を取りつけてください。



注3) 角部に取りつける場合は、側面側大引上取りつけと同じです。

### 12-2. ベースプレートL、SJベースプレートデッキ用側面側大引間取りつけの場合

1. 補助根太を大引間寸法(L)にあわせてカットし、取付金具を取りつけてください。


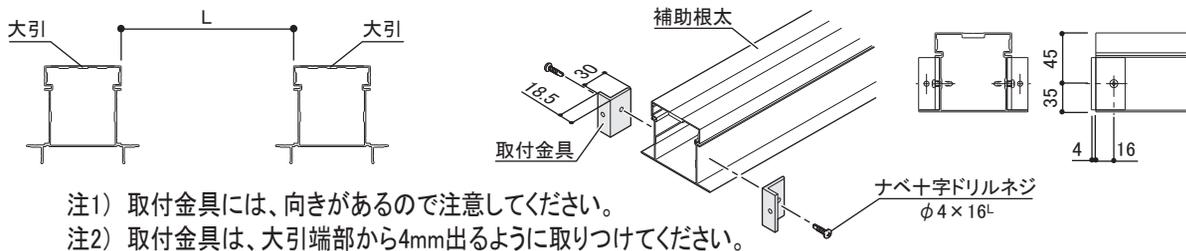


注1) 取付金具には、向きがあるので注意してください。

注2) 取付金具は、大引端部から4mm出るように取りつけてください。

2. 補助根太を大引に取りつけてください。



3. 支柱取付位置に合わせてベースプレート裏板を取りつけてください。

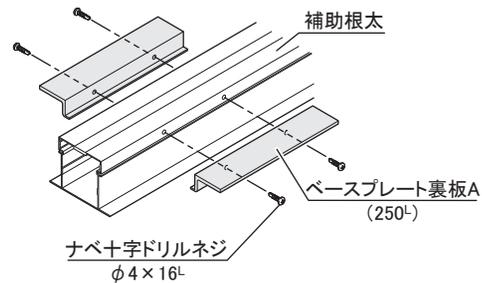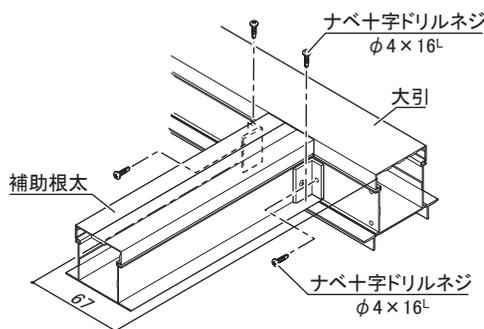


### 12-3. ベースプレートH正面側取りつけの場合

1. 補助根太を大引間寸法(L)にあわせてカットし、支柱取付位置に合わせて大引きに取りつけてください。

注) 正面側に取りつける場合は、取付金具は不要です。

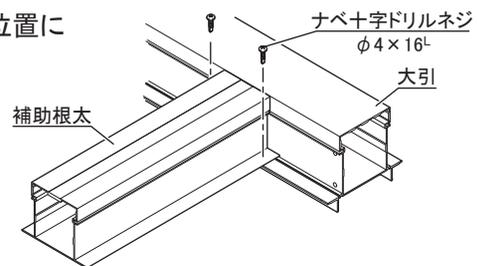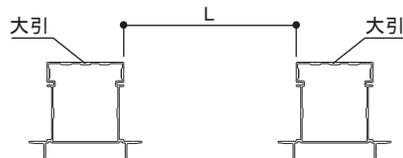

2. ベースプレート裏板を取りつけてください。

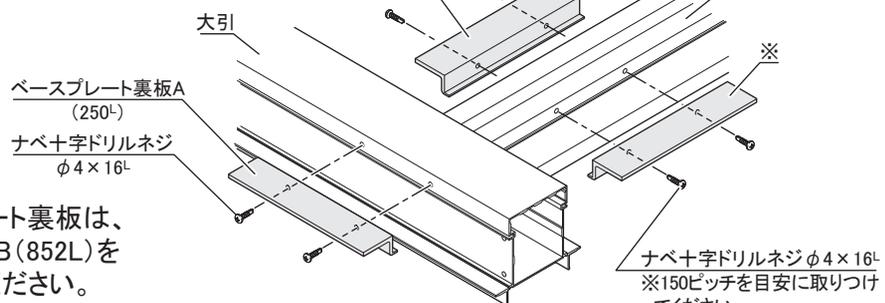

注) ※印のベースプレート裏板は、ベースプレート裏板B(852L)を2分割して使用してください。



ナベ十字ドリルネジφ4×16L  
※150ピッチを目安に取りつけてください。

**12-4. ベースプレートH側面側大引間取りつけの場合**

1. 12-2を参照の上、補助根太を大引に取りつけてください。

注1) H18の場合、172.5ピッチで2本取りつけてください。



2. ベースプレート裏板を取りつけてください。

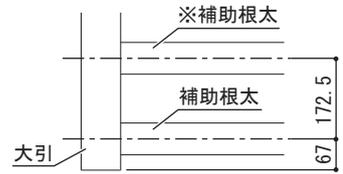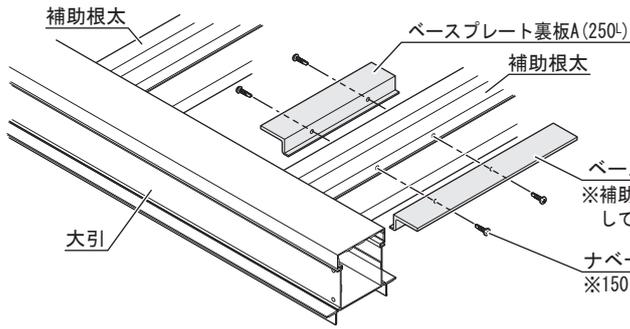


注2) ※印の補助根太は、ベースプレート裏板を取りつけた後に取りつけてください。

**12-5. ベースプレートH大引上取りつけの場合**

注1) ベースプレート裏板B (852L) を2分割して大引の端にあわせて取りつけてください。

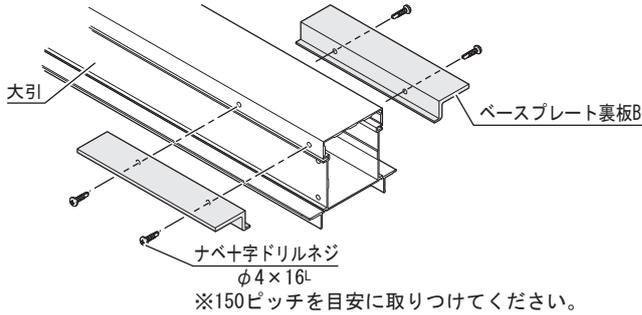

注2) 補助根太が付く場合は、ベースプレート裏板Bをカットして、補助根太に取りつけてください。

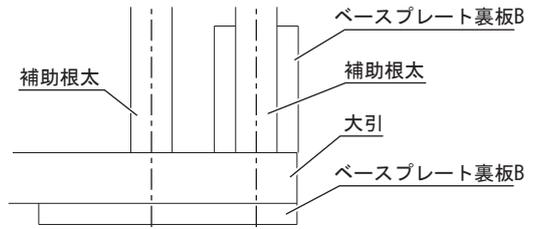


**12-6. H18角部取りつけの場合**

1. 12-1を参照ください。


**13 幕板A(厚) 取付金具の取り付け**

(10 17 幕板の取り付けを参照の上、取り付けてください)

**13-1. 幕板A(厚) 取付金具の固定**

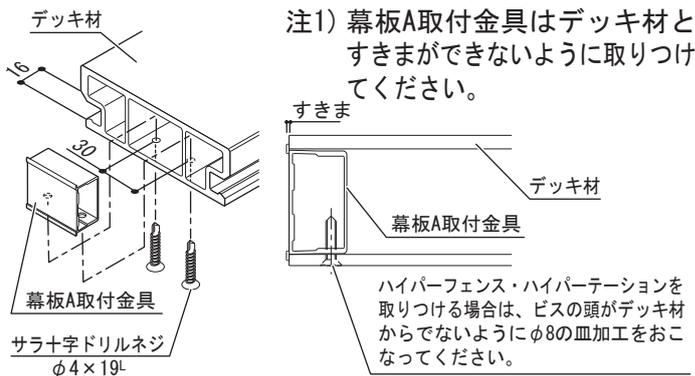



注2) 幕板A取付金具は、幕板A(18)で5個、幕板A(27)で7個、幕板A(45)で12個使用します。下図を参考にデッキ材2つおきを基本に均等になるように取り付けてください。



注3) 幕板の連結部は、幕板取付金具を2個並べて取り付けください。

注4) 開口ユニットを取りつける場合、21を参照の上、幕板取付金具を取りつけてください。

**13-2. 斜めカットの場合**

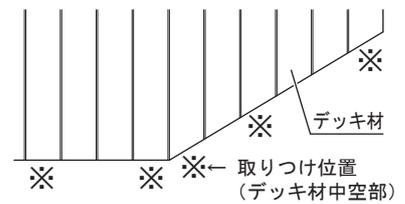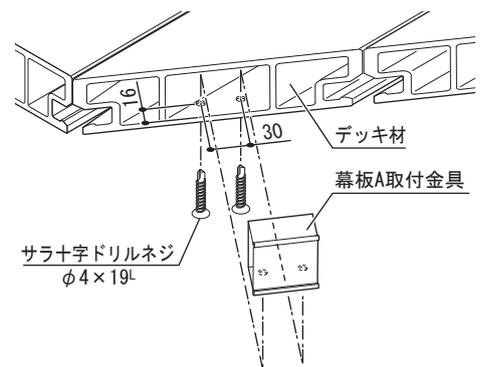


上図を参考にデッキ材2つおきを基本に均等になるように取り付けてください。

# 幕板B(薄)取付金具の取り付け(幕板B・アルミ幕板D仕様)

(15 デッキ材の取り付け後、幕板B取付金具を取りつけてください)


(18 19 幕板の取り付けを参照の上、取りつけてください)

## 14-1. 幕板B(薄)取付金具の固定

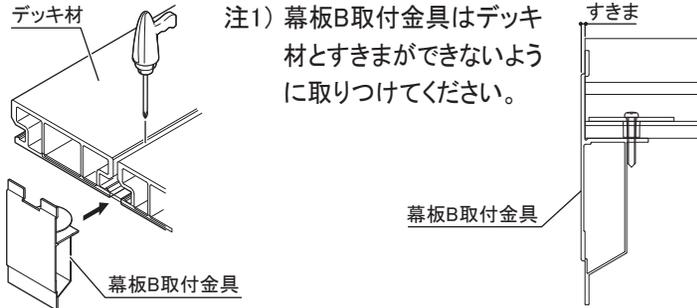



注1) 幕板B取付金具はデッキ材とすきまができないように取りつけてください。

注2) 幕板B取付金具は、幕板B(18)で5個、幕板B(27)で7個、幕板B(45)で11個使用します。

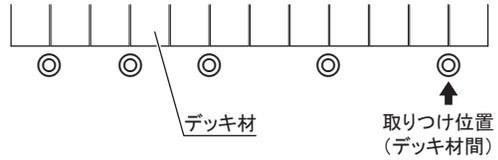


## 14-2. ハイパーフェンス・ハイパーテーションを取りつける場合

1. 幕板B取付金具のナベ十字ドリルネジ(φ4×25)をはずし、部品Aと部品Bに分けてください。
2. デッキの端から23.5mmの位置でベースプレート裏板にφ6の穴をあけてください。
3. 部品Aをデッキ間に差し込み、部品Aとφ6の穴位置をあわせてから、ベースプレート裏板と幕板B取付金具を同時に固定してください。


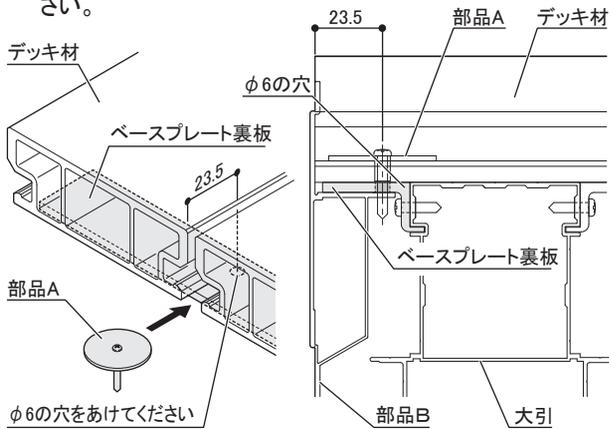
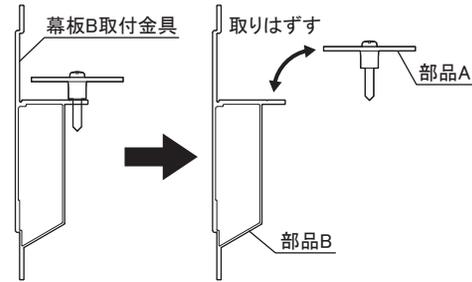


注) ベースプレートを止める六角ドリルネジ(φ6×80<sup>L</sup>)と干渉する場合は、幕板取付金具Bにφ6の穴をあけてから取りつけてください。

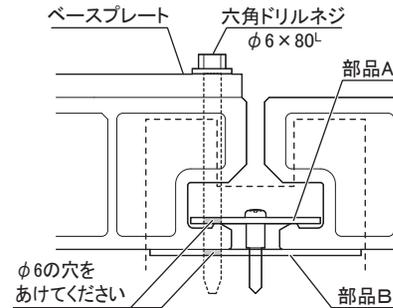



## 14-3. 幕板B(薄)追加固定金具の取り付け

注) 幕板Bをデッキ正面側のみに取り付け、側面に取りつけない場合は、追加固定金具を取りつけてください。

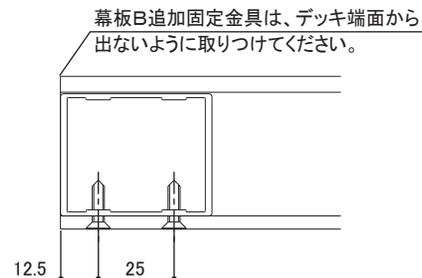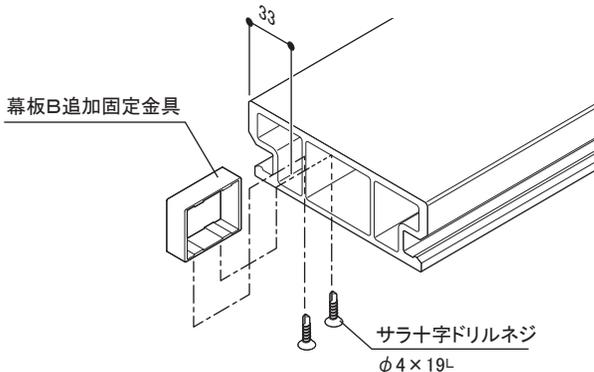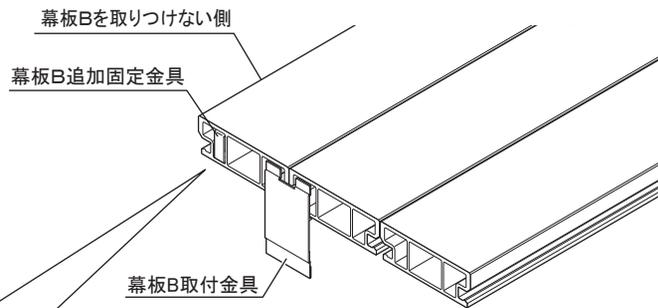


#### 14-4. 斜めカット・アールカットの場合


金具上部の片側を切り欠いて取りつけてください。

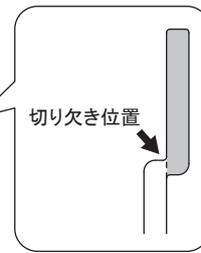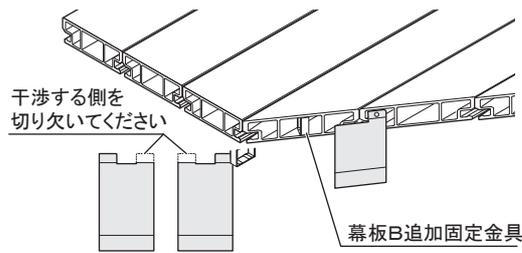

#### ■斜めカットの場合

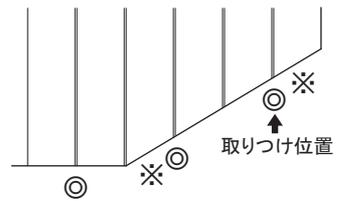

#### ■アールカットの場合

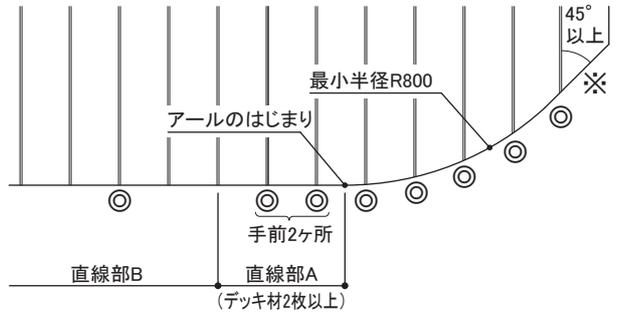

注1) 斜めカットの場合は、斜め面の始まりと終わりに、アールカットの場合は、アールの終わりに幕板B追加固定金具を取りつけてください。その場合、デッキ材中央の中空部に取りつけてください。

注2) アールカットの場合、幕板B取付金具は、アールのはじまりから手前2ヶ所と、アールとなるデッキ間すべてに取りつけてください。

注3) アール加工を行なう幕板は、必ずデッキ材2枚以上の直線部Aをつくってください。

注4) アール幕板を連結する場合は、必ず直線部Bで行なってください。

注5) 幕板を連結する箇所にも幕板B取付金具を取りつけてください。



注6) 幕板A取付金具は 13 を参照の上、取りつけてください。

※は幕板B追加固定金具

◎は幕板B取付金具の取付位置を示す

## 15 デッキ材の取り付け



15-1. デッキ材を大引の端部に置き、幕板A用または幕板B用大引端部金具を取りつけてください。

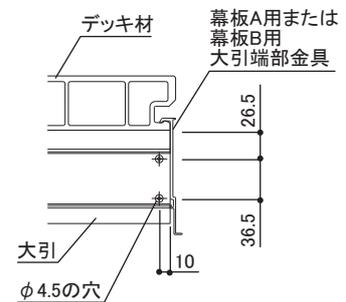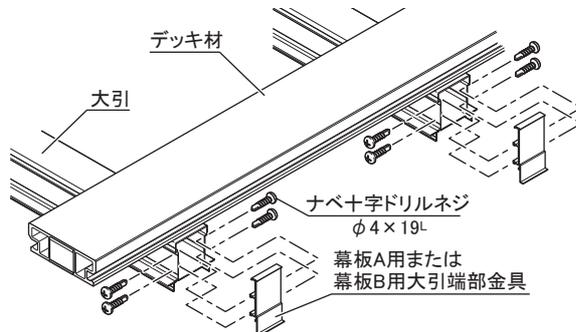

注) 本図は幕板A大引端部金具を示す。


15-2. デッキ材固定部品を取りつけ、デッキ材を差し込んでください。

注1) デッキ材固定部品は穴のあいている側をデッキ材にのせて取りつけてください。

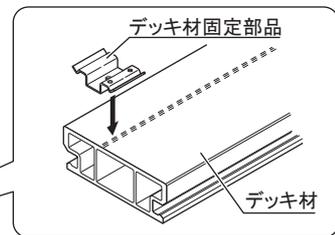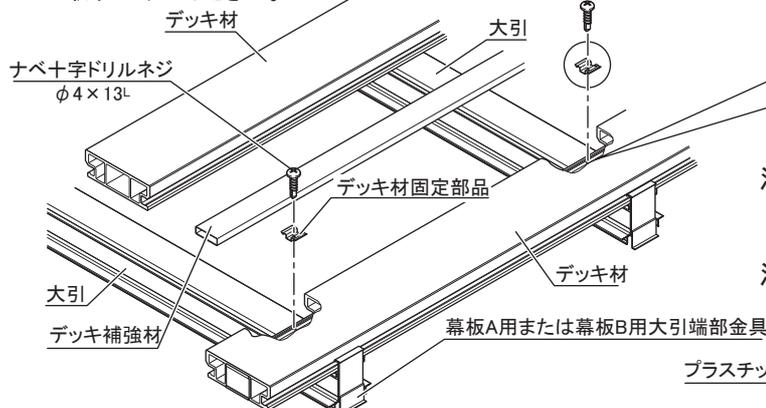

注2) 入りにくい時は、プラスチックハンマーでたたいていれてください。

注3) キズつき防止のため、デッキ上面はたたかないでください。

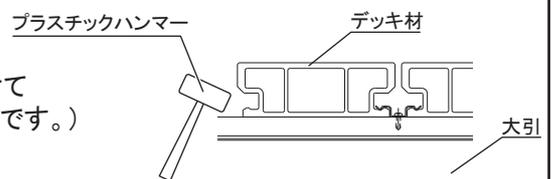


※側面大引間にフェンスがつく場合はデッキ補強材を取りつけてください。(デッキ材凹部に差し込むだけで、ビス止めは不要です。)

●H08・H10・H12は1本


●H18は2本



- 15-3. 丸穴の突起部をデッキ材に食い込むように丸棒等を使ってたたいてください。

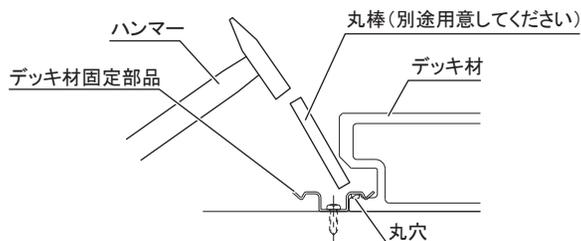


- 15-4. デッキ材を全て取りつけた後、15-1を参考に大引にφ4.5の穴をあけて大引端部金具を取りつけてください。

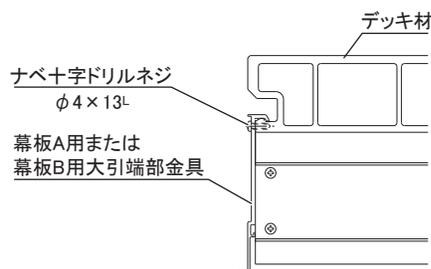

- 15-5. デッキ材を最後に取りつけた方のみ、右図のように幕板A用または幕板B用大引端部金具とデッキ材をナベ十字ドリルネジで固定してください。

- 15-6. デッキ材を連結する場合は、連結部に大引を設置し、5mm以上のすきまをとり、デッキ固定部品を2個使ってください。

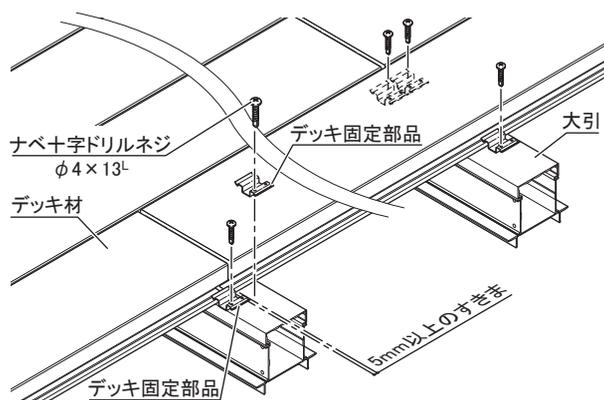



注) デッキ材は1本の大引で連結せず、2本以上の大引に分けて連結してください。

- 15-7. SGデッキ材をカットする場合  
カットした側を躯体側にして取り付けください。  
分割して使用する場合

デッキ材と補強材が固定されていないデッキ材のみデッキ裏面よりサラ十字ドリルネジφ4×16Lで固定してください。

(別途デッキ補強材取付ビスセットが必要となります。)



注) 3分割以上する場合は、補強材のみ、デッキ材より25mm短くカットしてください。

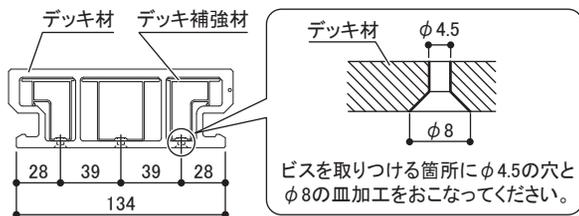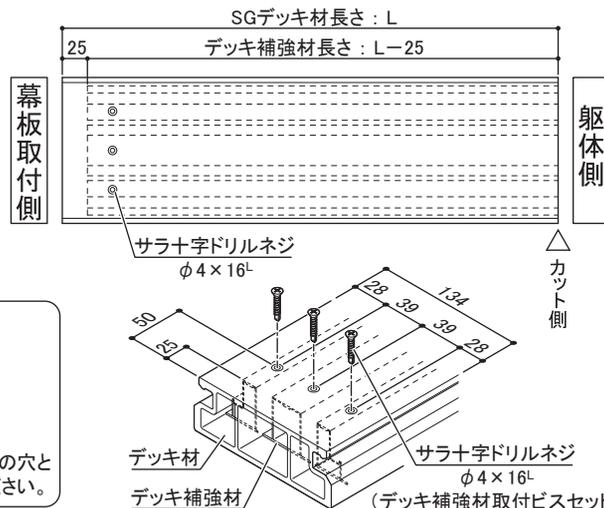


## 16 幕板の取り付け(幕板Aコーナー幕板仕様)

- 16-1. 90° コーナー幕板をデッキコーナー部にあてがい、幕板Aの寸法(L)を決め、カットしてください。


注) 135° の場合、コーナー幕板に向きができませんので注意してください。また、デッキ材の途中からの斜めカットはできません。

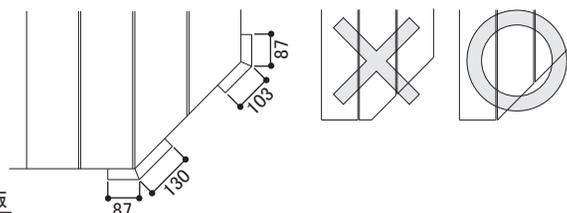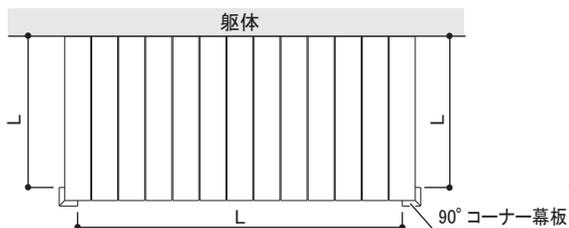


**16-2. 90°コーナー幕板に幕板連結材Aを挿入後、φ3の穴をあけ取りつけてください。**

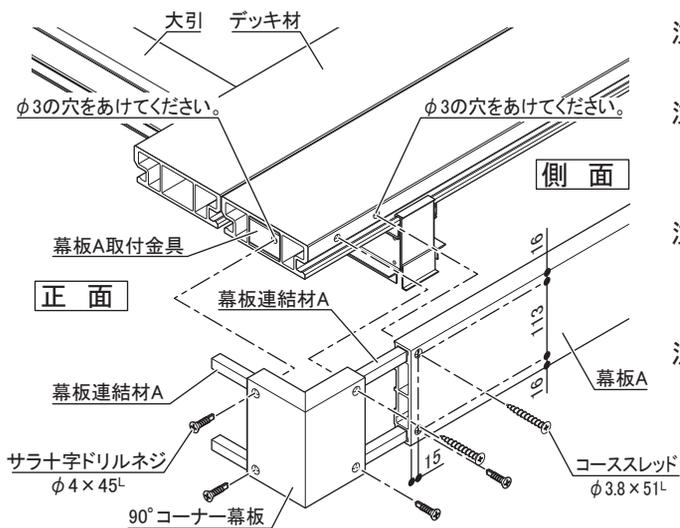

- 注1) 90°コーナー幕板は片側のみ、側面の幕板と同時に取りつけてください。
- 注2) 正面側と側面の下側はサラ十字ドリルネジで、側面の上側のみコーススレッドで取りつけてください。
- 注3) ビスを締め付け過ぎないようにしてください。締め付け過ぎると幕板の破損や緩みの原因になります。
- 注4) 幕板Aは、φ4.5の穴とφ8の皿加工をおこなってください。幕板連結材は、φ3の穴をあけてください。

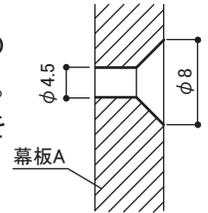


**16-3. 幕板Aを取りつけてください。**

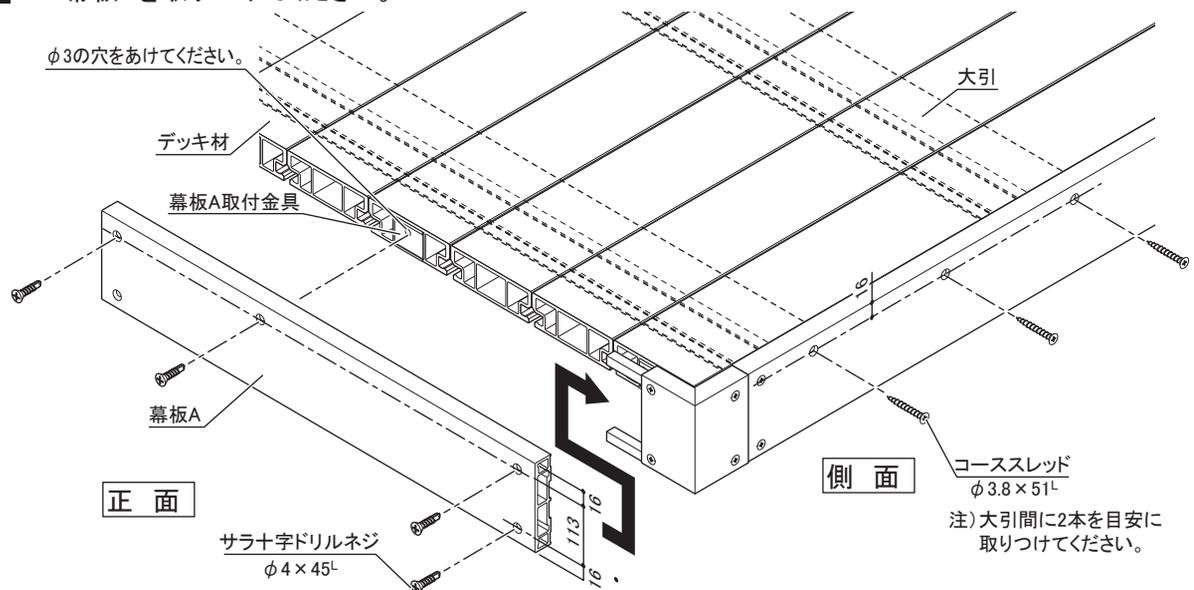


注) 大引間に2本を目安に取りつけてください。

**16-4. 幕板Aを連結する場合**

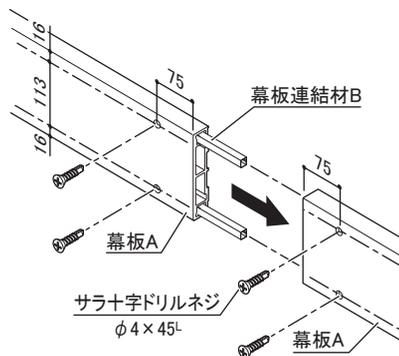


- 注1) 正面側と側面の下側は、サラ十字ドリルネジで、側面の上側のみコーススレッドで取りつけてください。
- 注2) 幕板Aはφ4.5の穴とφ8の皿加工をおこなってください。幕板連結材はφ3の穴をあけてください。
- 注3) ビスを締め付け過ぎないようにしてください。締め付け過ぎると幕板Aの破損や緩みの原因になります。

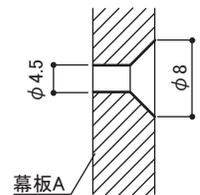


注) 側面の幕板Aを連結する場合、上側のビスは、コーススレッドで取りつけてください。

**16-5. 90°・135°以外の斜めカットの場合**

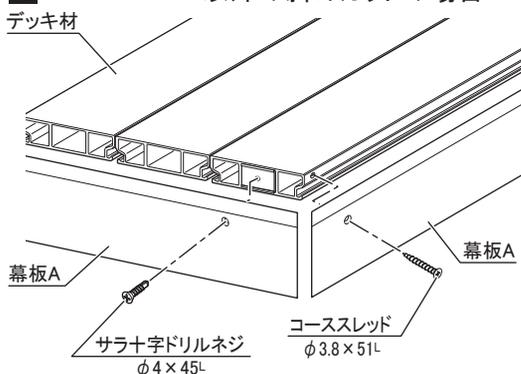


- 注1) デッキ材の斜めカットは注2) 幕板Aのつき合わせ部は、45°以内としてください。やすり等で仕上げてください。

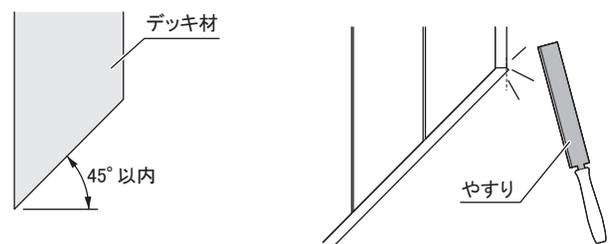


# 17 幕板の取り付け（幕板Aコーナーキャップ仕様）


17-1. 幕板Aの寸法(L)を決め、カットしてください。

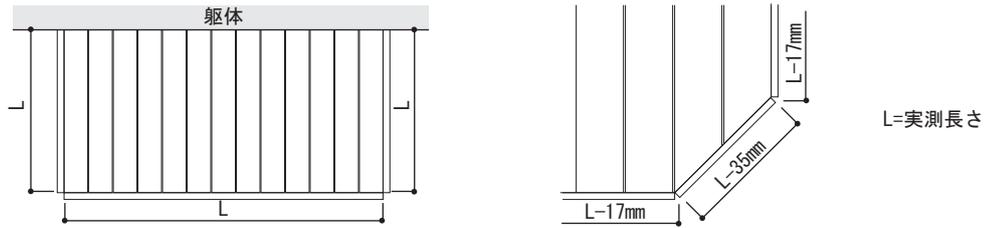


17-2. 幕板Aを取りつけてください。

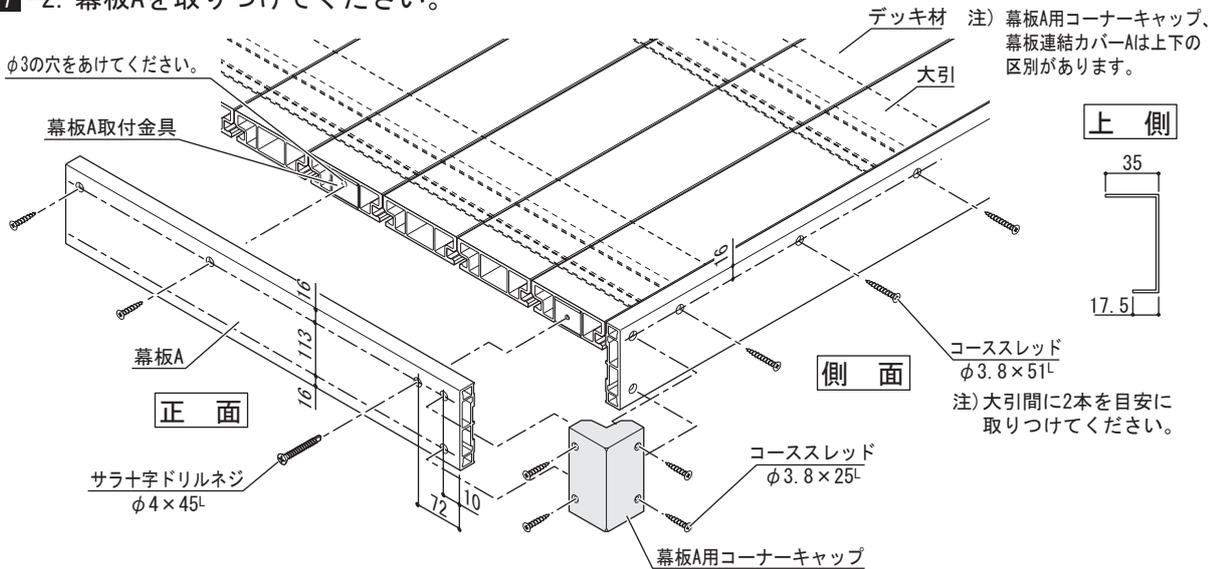

17-3. 幕板Aを連結する場合

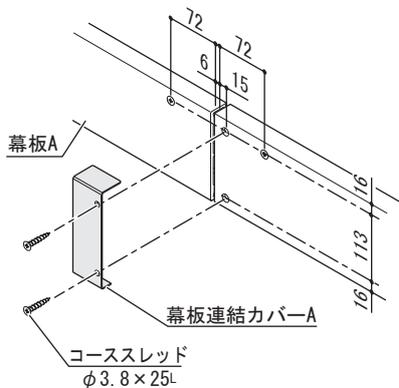


- 注1) 正面はサラ十字ドリルネジで、側面はコーススレッドで取り付けてください。
- 注2) 幕板はφ4.5の穴とφ8の皿加工をおこなってください。
- 注3) ビスを締め付け過ぎないようにしてください。締め付け過ぎると幕板の破損や緩みの原因になります。
- 注4) 幕板連結部は6mmのすき間をとり、幕板連結カバーAを一方の幕板Aにコーススレッドで取り付けてください。

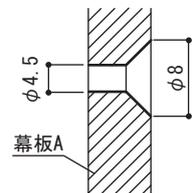

17-4. 斜めカットの場合


注1) デッキ材の斜めカットは45°以内としてください。

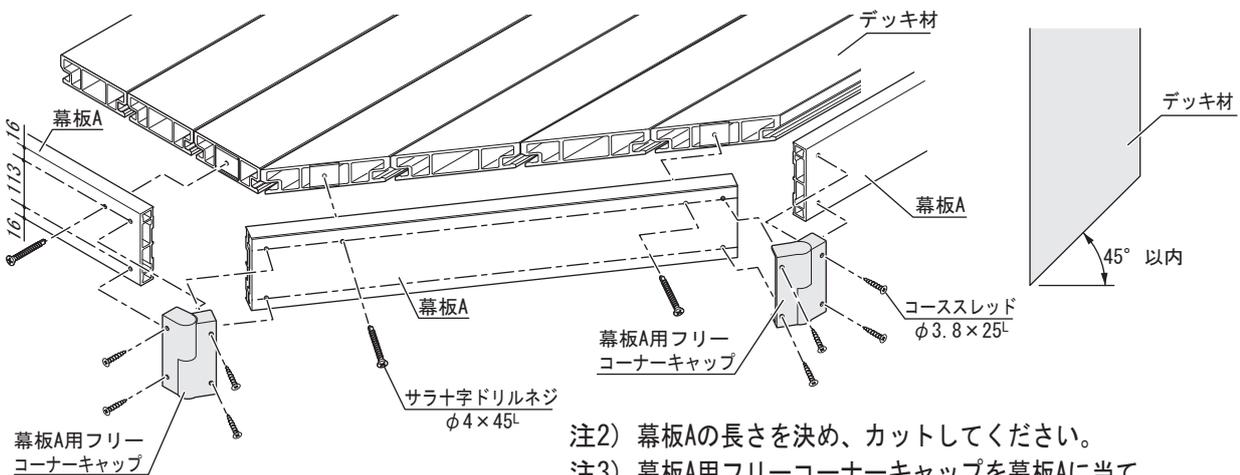


- 注2) 幕板Aの長さを決め、カットしてください。
- 注3) 幕板A用フリーコーナーキャップを幕板Aに当て、穴あけ位置を決めコーススレッドで取り付けてください。

# 18 幕板の取り付け（幕板Bコーナーキャップ仕様）


18-1. 幕板Bの寸法(L)を決め、カットしてください。

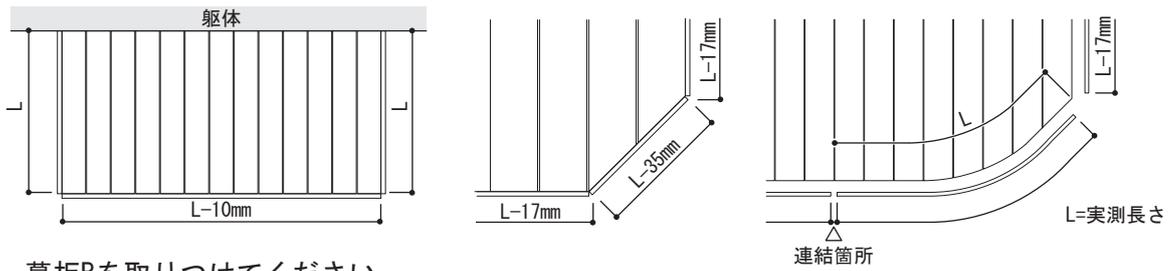


18-2. 幕板Bを取りつけてください。

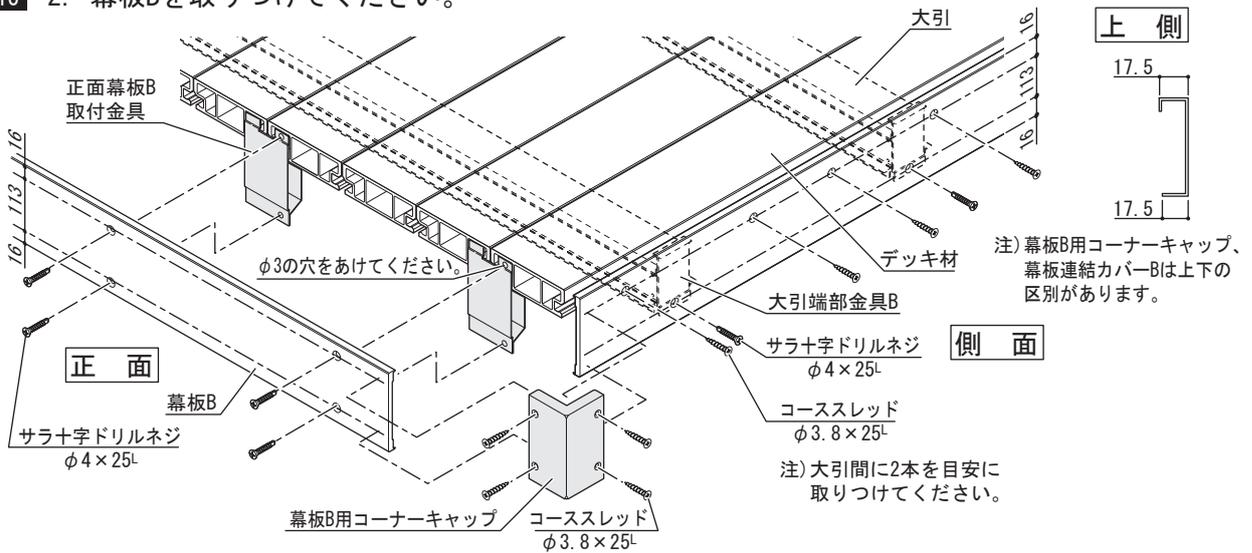


- 注1) 正面側と側面の下側(大引端部金具)は、サラ十字ドリルネジで、側面上側のみコーススレッドで取りつけてください。
- 注2) 幕板はφ4.5の穴とφ8の皿加工をおこなってください。

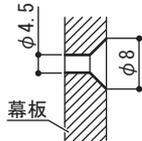

- 注3) ビスを締め付け過ぎないようにしてください。締め付け過ぎると幕板の破損や緩みの原因になります。
- 注4) 角部はコーナーキャップと幕板Bと一緒に止めてください。
- 注5) 幕板の裏側に出ているドリルネジの先端に保護キャップを必ず取りつけてください。

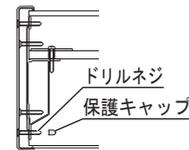


18-3. 幕板Bを連結する場合

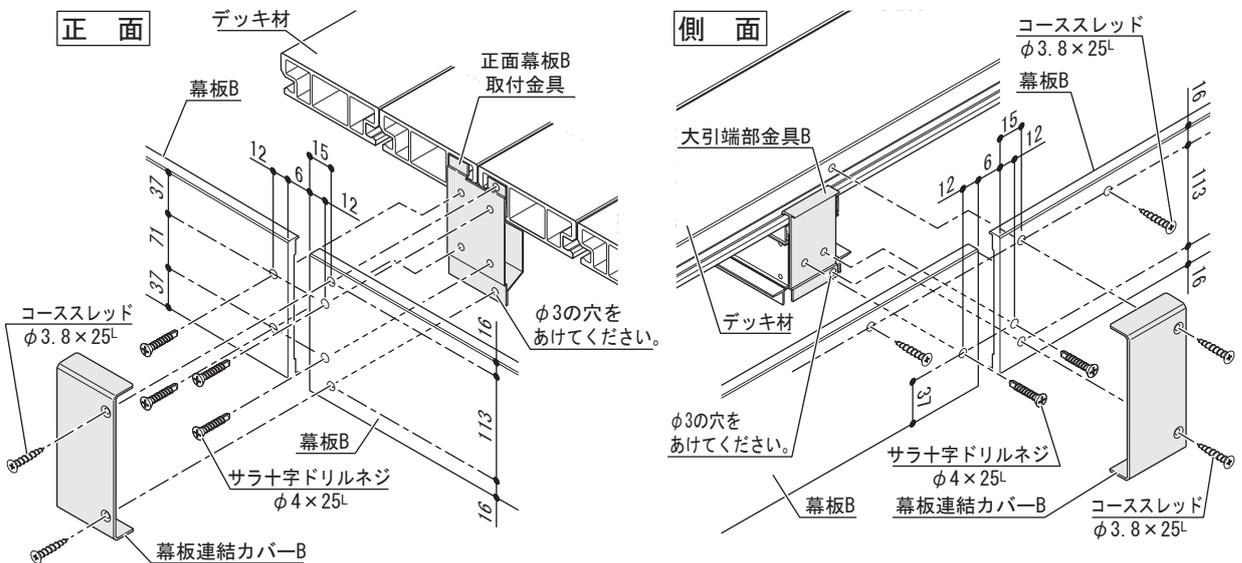


注) 幕板連結部は6mmのすき間をとり、幕板連結カバーBを一方の幕板Bにコーススレッドで取りつけてください。

18-4. 幕板B追加固定金具の場合

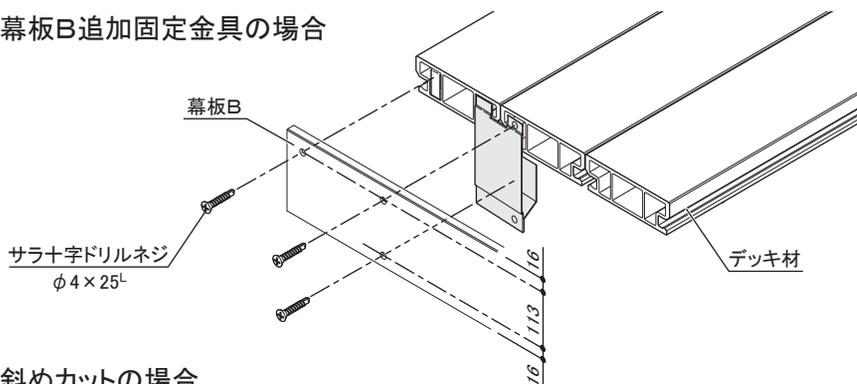

18-5. 斜めカットの場合

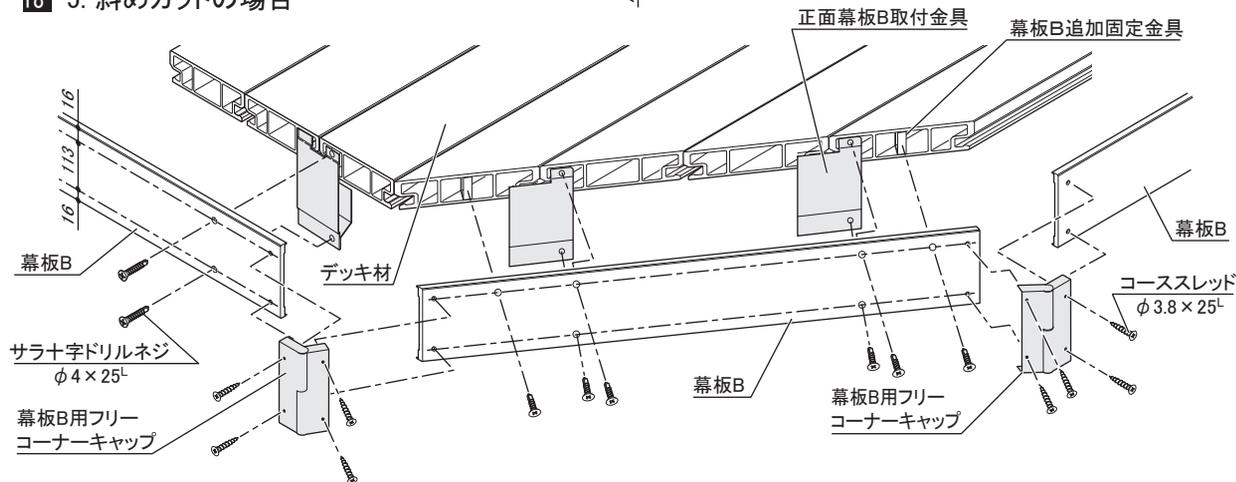


注1) デッキ材の斜めカットは45°以内としてください。

注2) 幕板Bの長さを決め、カットしてください。

注3) 斜め面のはじまりのデッキ材と、終わりのデッキ材に幕板B追加固定金具を取りつけてください。

注4) 幕板B用フリーコーナーキャップを幕板Bに当て、穴あけ位置を決めサラ十字ドリルネジで取りつけてください。


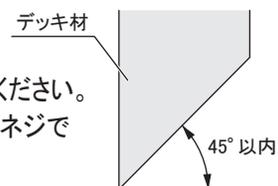


18-6. アールカットの場合

注1) 幕板のはじまりは、必ずデッキ材2枚分以上の直線部Aを作ってください。


注2) 幕板は、アールの途中及び、直線部Aでは連結しないでください。

注3) 幕板とアールの終わりとなるデッキ材を、幕板B追加固定金具でとめてください。

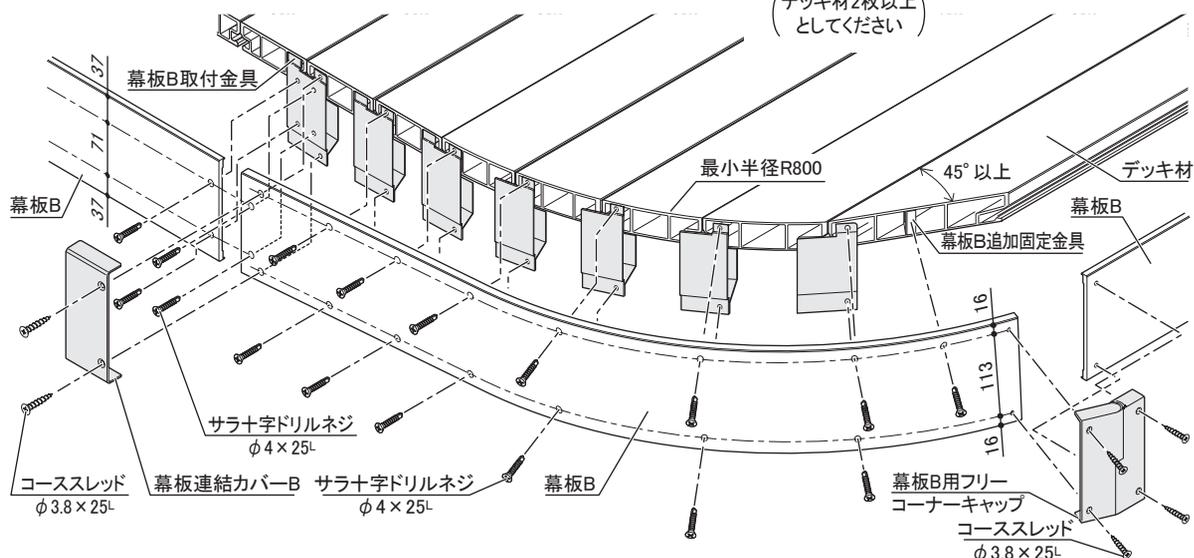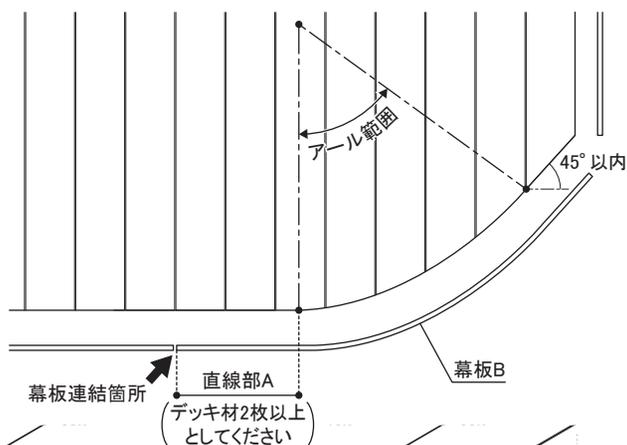


# 19 幕板の取り付け (アルミ幕板Dコーナーキャップ仕様)

19-1. アルミ幕板Dの寸法(L)を決め、カットしてください。

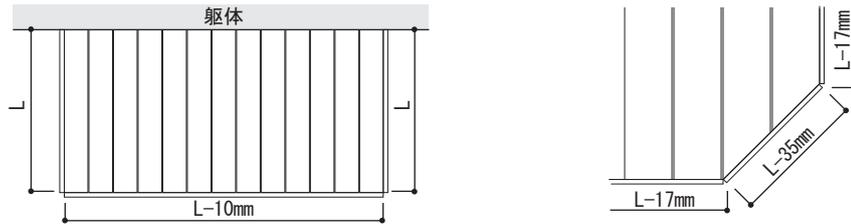


19-2. アルミ幕板Dを取りつけてください。  
取り付け後、アルミ幕板Dカバーをはめ込んでください。

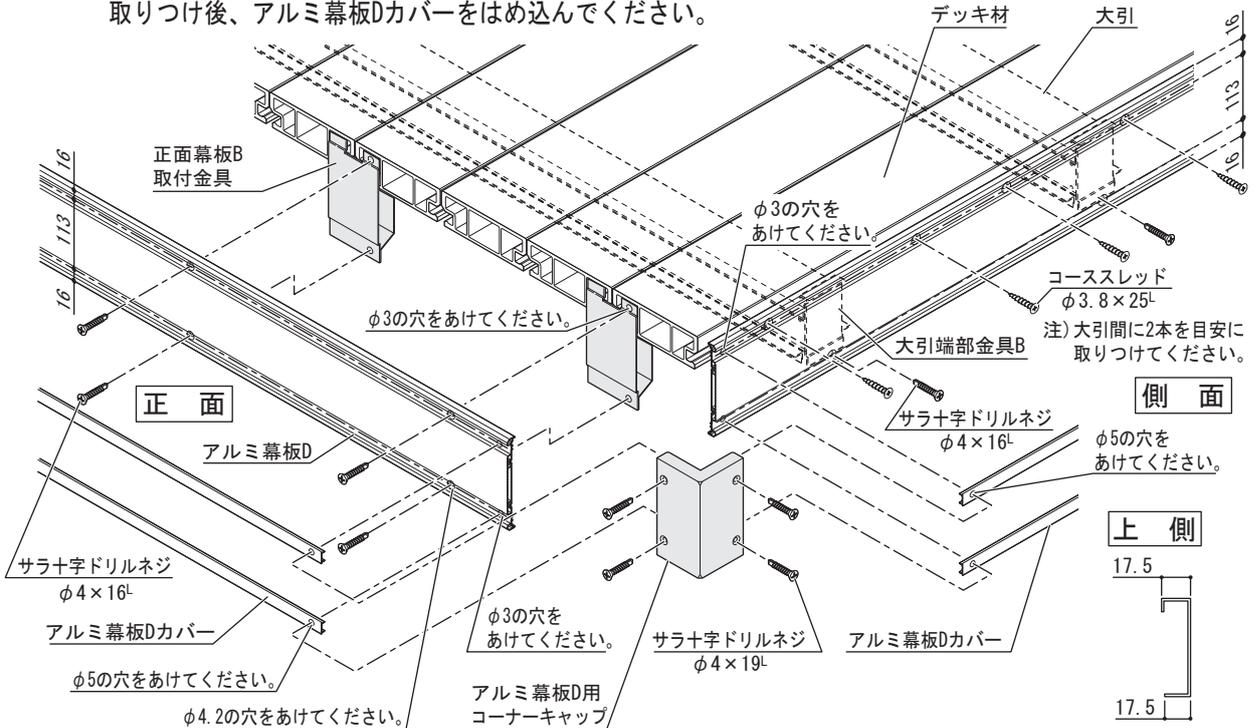


- 注1) 正面側と側面の下側(大引端部金具)は、サラ十字ドリルネジで、側面上側のみコーススレッドで取り付けてください。
- 注2) アルミ幕板Dカバーは、はずれ防止としてカシメ作業を行ってください。カシメ作業は数カ所、外向きに行ってください。(外向きに少し曲げる程度)


- 注3) アルミ幕板Dカバーを取りつける時は、アルミ幕板Dを裏から押さえながら行ってください。取り付けにくい場合は、必ず当て木をしてハンマーでたたいて入れてください。
- 注4) ビスを締め付け過ぎないようにしてください。締め付け過ぎると幕板の破損や緩みの原因になります。
- 注5) コーナーキャップの取り付けは、アルミ幕板Dにφ3の穴、アルミ幕板Dカバーにφ5の穴をあけて取り付けてください。
- 注6) 幕板の裏側に出ているドリルネジの先端に保護キャップを必ず取り付けてください。

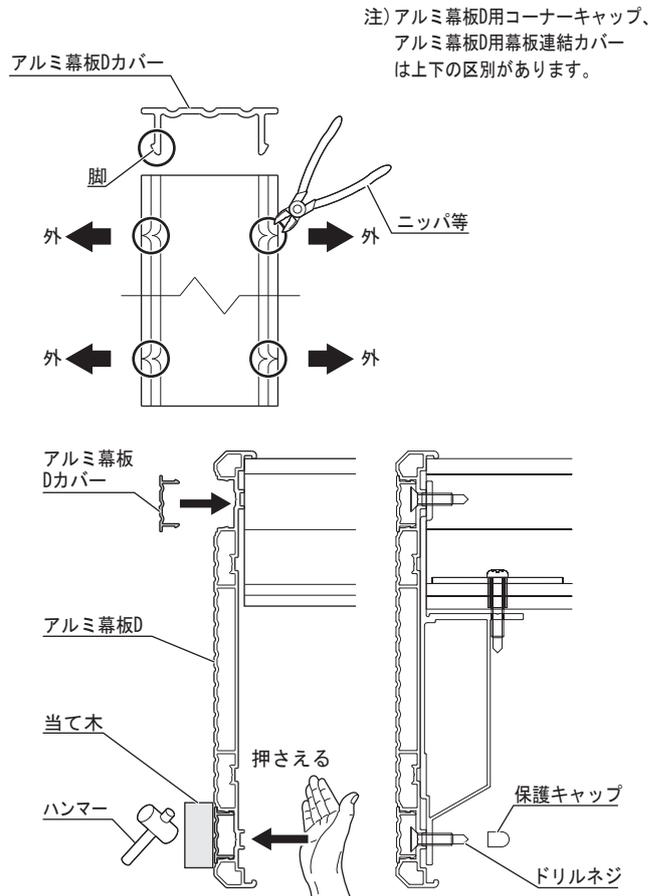

### 19-3. アルミ幕板Dを連結する場合

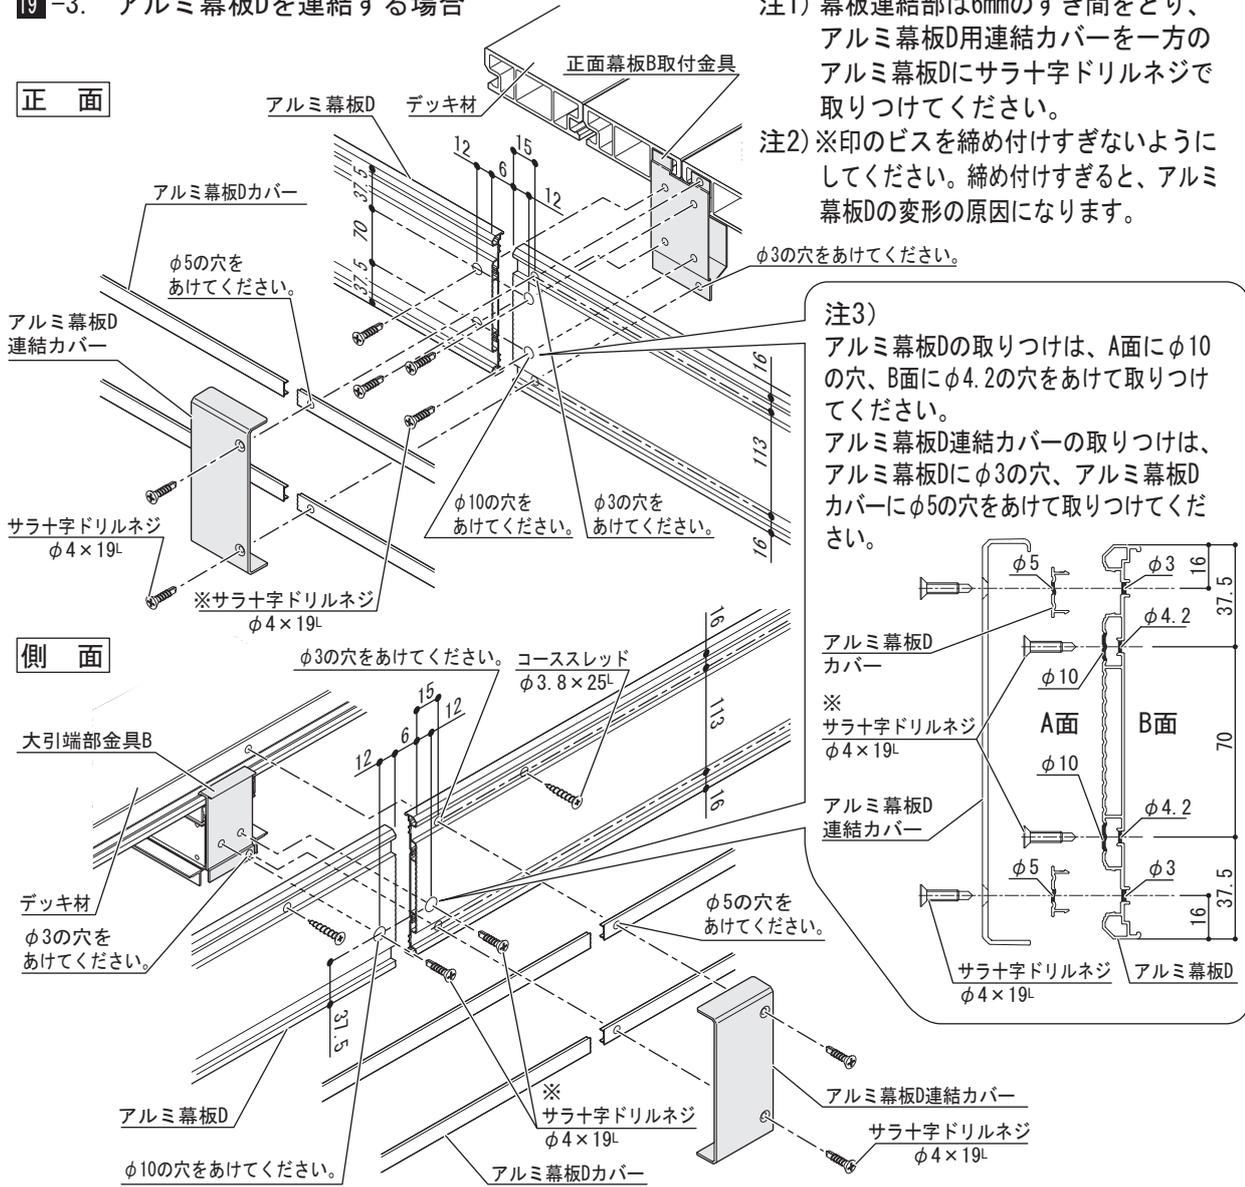


### 19-4. 斜めカットの場合

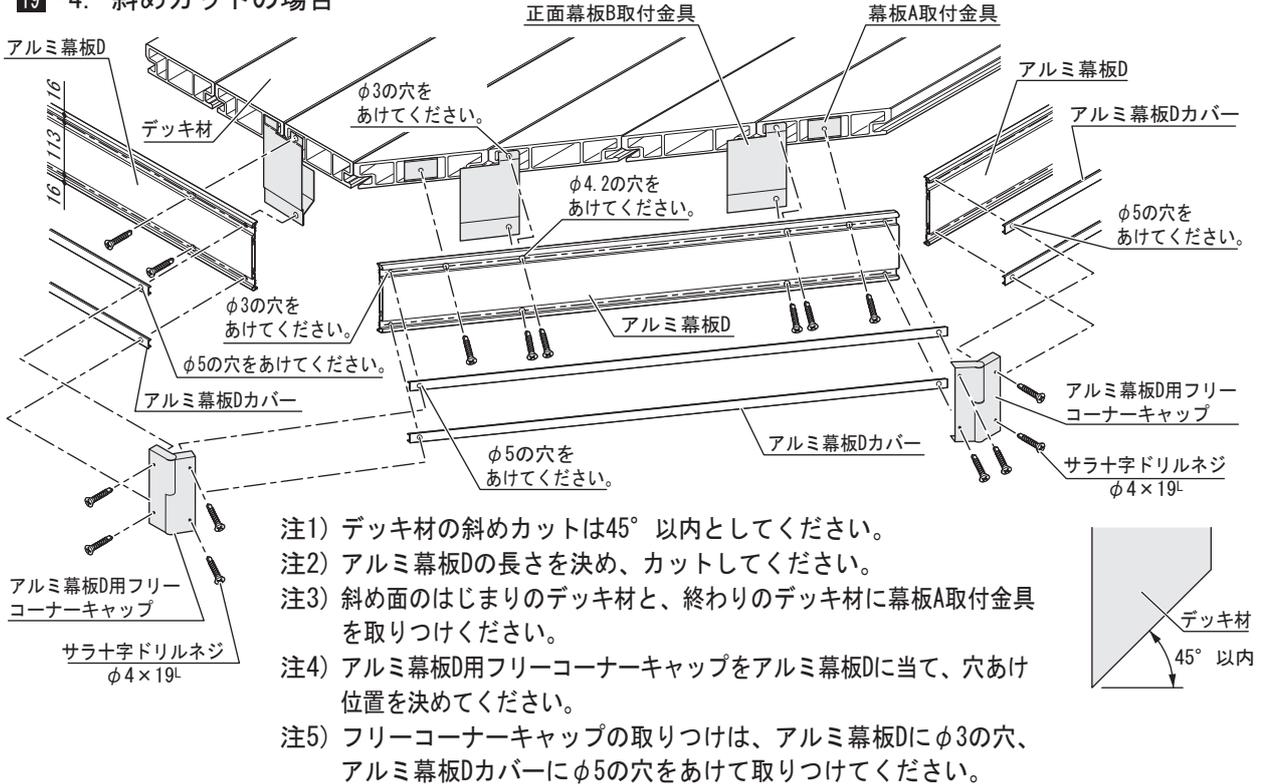

## 20 点検口（オプション）の取り付け

### 20-1. 設置場所

2-16. 点検口納まり図を参照の上、大引きの配置をしてください。

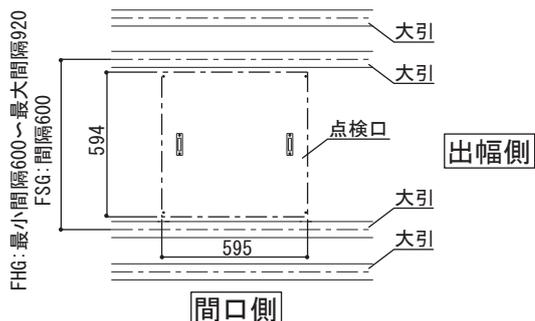


注1) 点検口は大引〜大引間に設置してください。  
デッキ端部には取付できません。

注2) 点検口の両側に設置するデッキの固定に、必ず2本の大引きを設置してください。

### 20-2. 点検口用根太の取り付け


(大引き間隔600の場合は不要です。)

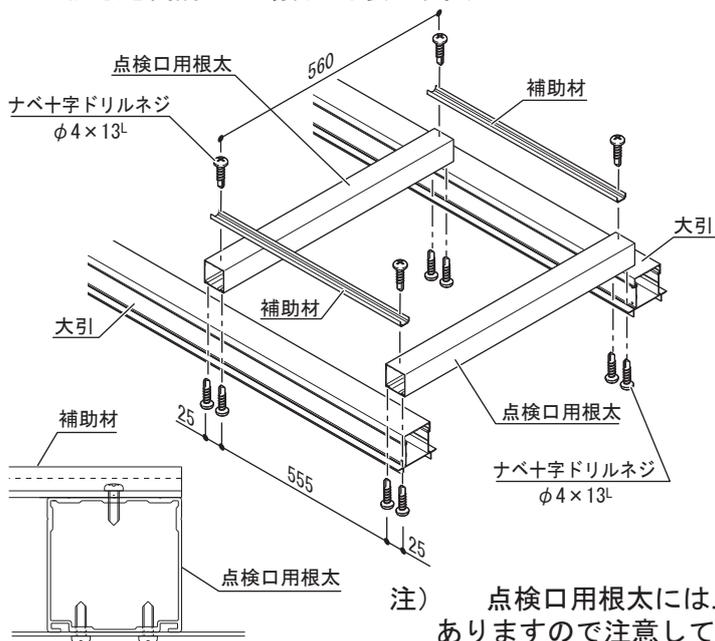

注) 点検口用根太には上下がありますので注意してください。


### 20-3. デッキ材の切断

点検口が取りつく部分のデッキ材4本を、600mmの開口中が取れるように切断して取りつけてください。

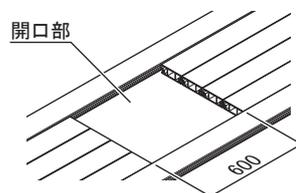

### 20-4. 点検口の取り付け

開口部に点検口をはめ込んでください。

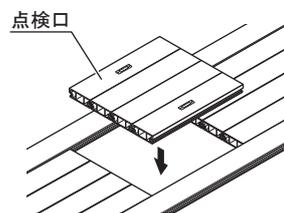


## 21 開口ユニット（オプション）の取り付け

注) 開口ユニットに幕板B、アルミ幕板Dは取り付けできません。

### 21-1. 設置場所


2-15. 開口ユニット納まり図を参照の上、大引きの配置をしてください。

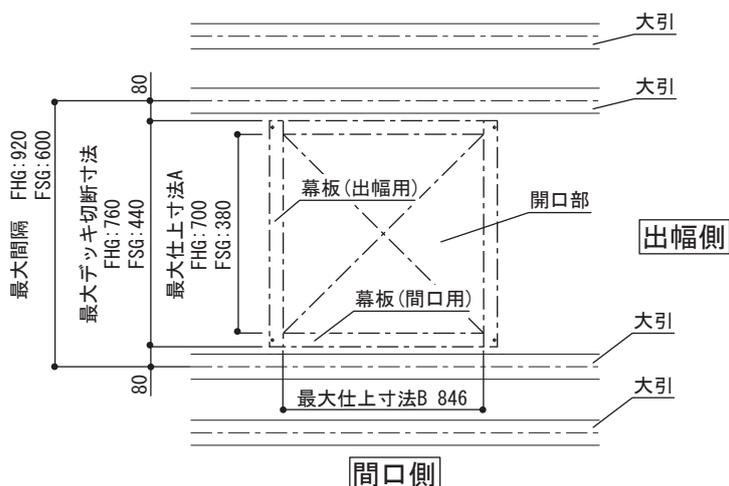


注1) 開口部は大引〜大引間としてください。  
デッキ端部には設定できません。

注2) 開口部の両側に設置するデッキの固定に、必ず2本の大引きを設置してください。


**21** -2. 幕板A取付金具の取り付け

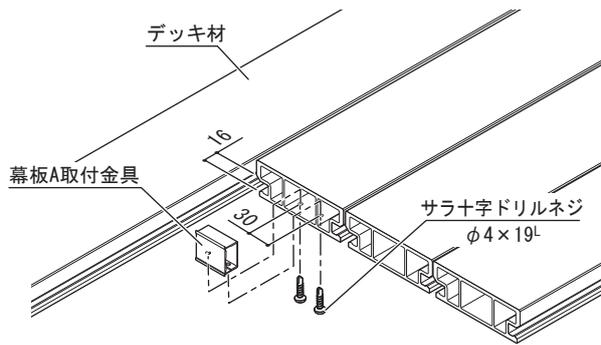


注1) 幕板A取付金具は片側3個  
取りつけてください。

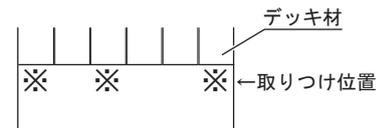

**21** -3. 幕板Aの加工

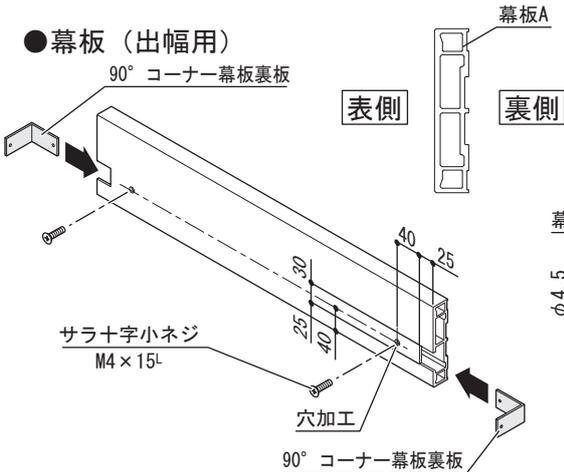


幕板Aをデッキ切断寸法Aで切断し、表側の板のみ、25×30の大きさに切欠いて、90° コーナー幕板裏板を取りつけてください。

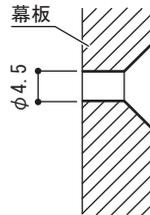

注1) 幕板Aは、φ4.5の穴とφ8の皿加工をおこなってください。  
注2) ビスを締め付け過ぎないようにしてください。  
締め付け過ぎると幕板の破損や緩みの原因になります。


●幕板 (間口用)

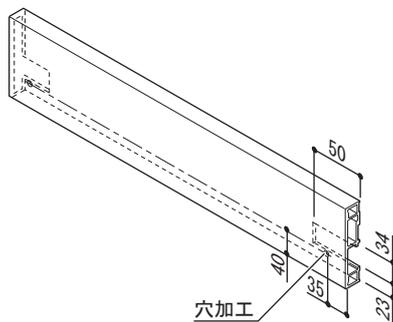

幕板Aを仕上り寸法Bで切断し、裏側の板のみ、50×34の大きさに切欠いて、表側にのみ、φ4.5・φ8サラモミの穴加工をしてください。

**21** -4. 幕板Aの取り付け

1. 幕板(出幅用)をコーススレッドで片側3ヶ所、固定してください。
2. 幕板(間口用)をサラ十字ドリルネジで片側3ヶ所、固定してください。

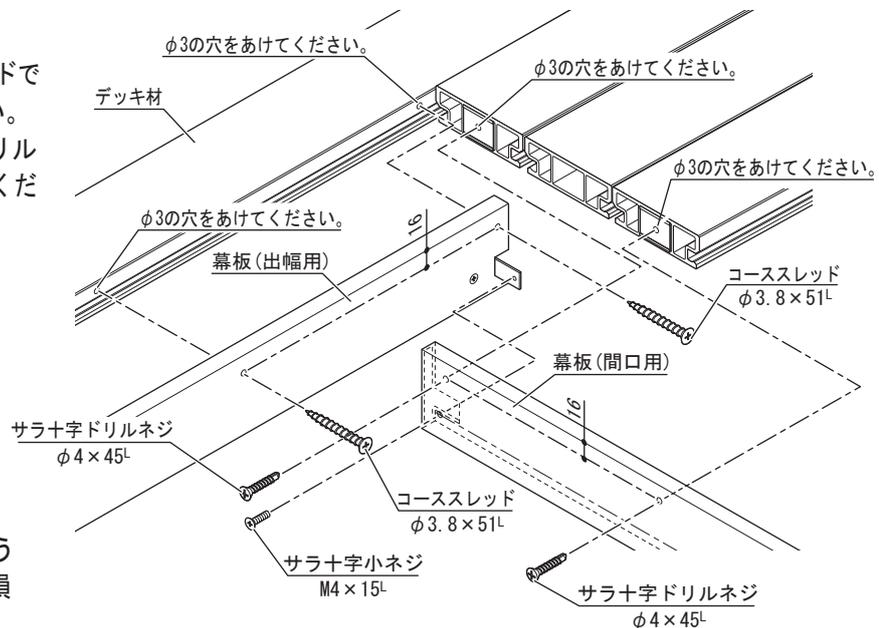

注) ビスを締め付け過ぎないようにしてください。幕板Aの破損や緩みの原因になります。

# 22

## テラス支柱（オプション）の取り付け


（テラス本体の取り付けは、テラスの取付・取扱説明書を参照ください。）

### 22-1. ベースプレートTの取り付け

テラスの支柱を切断し、φ6の穴をあけ、ベースプレートTに取り付けてください。

注) ※印の小ネジは、テラス支柱と同色のネジを取り付けてください。  
（他の色の小ネジは使いません）

### 22-2. テラス支柱の取り付け

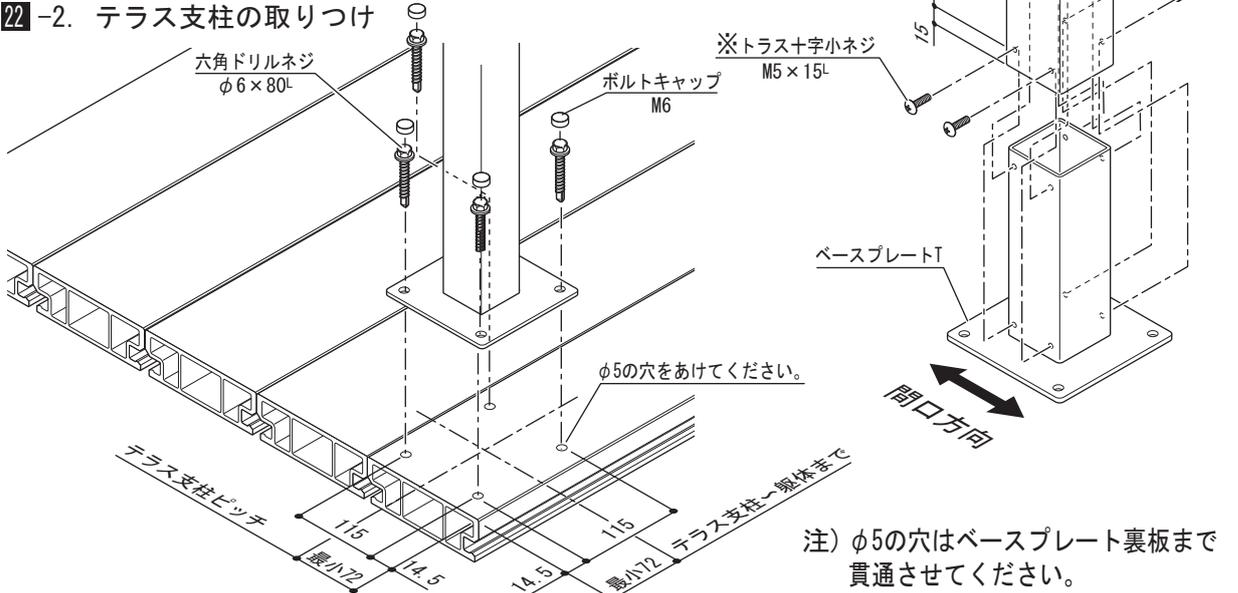

注) φ5の穴はベースプレート裏板まで貫通させてください。


# 23

## 延長樋（オプション）の取り付け


1. デッキ本体の組立完了後、樋サドルを2個取り付けてください。

### ■幕板Aの場合

#### ●デッキ側面

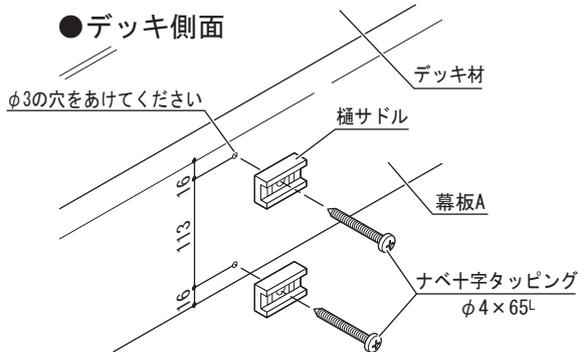


#### ●デッキ正面

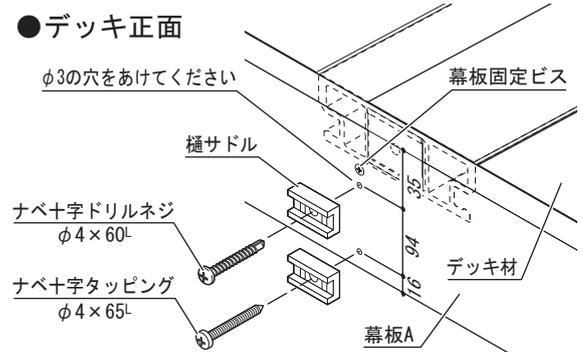


### ■幕板B・アルミ幕板Dの場合

#### ●デッキ側面

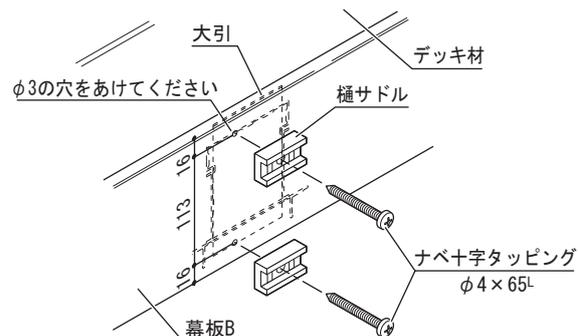


#### ●デッキ正面

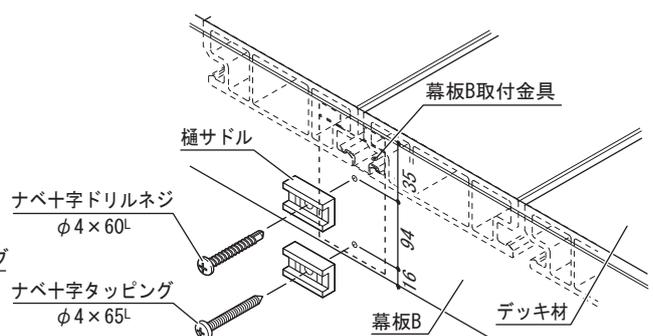

注1) デッキ正面に取り付ける場合、幕板を固定しているビスの直近に取り付けてください。  
（それ以外の場所では、取り付けできません。）


また、上側の樋サドルは、ナベ十字ドリルネジで、下側の樋サドルは、ナベ十字タッピングで取り付けてください。

2. 延長樋を切断し、取りつけてください。

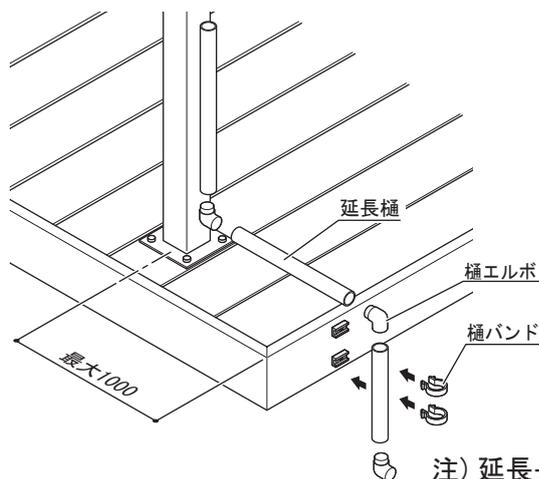


樋バンドの取り付け方

縦樋に樋バンドをはさみ、樋サドルに押し込んでください。

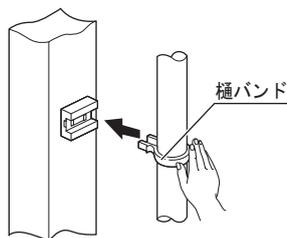

樋バンドのはずし方

樋サドルの横穴にマイナスドライバーを差し込み、樋バンドを外してください。

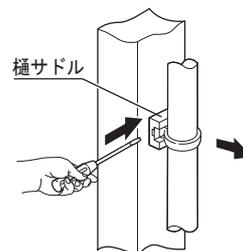


注) 延長長さは、1000mm以内をお願いします。

## 24 アンダーパネル（オプション）の取り付け

●アンダーパネルの切断

設置する場所に合わせてパネルを切断してください。

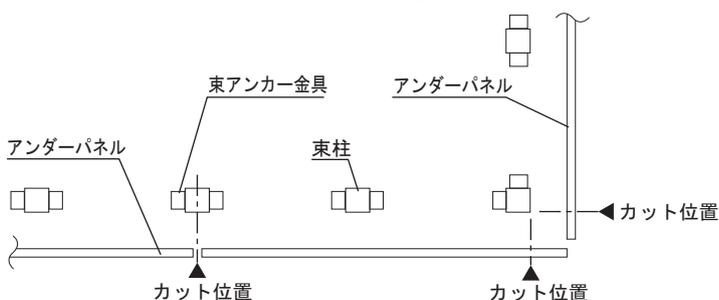


注1) アンダーパネルをつなぐ場合は、東柱の位置でつないでください。

注2) 角部に取りつける場合は、東柱の端部に合わせて切断してください。



注3) アンダーパネルが東アンカー金具に当たる場合は、東アンカー金具の位置を変えてください。

●アンダーパネルの取り付け

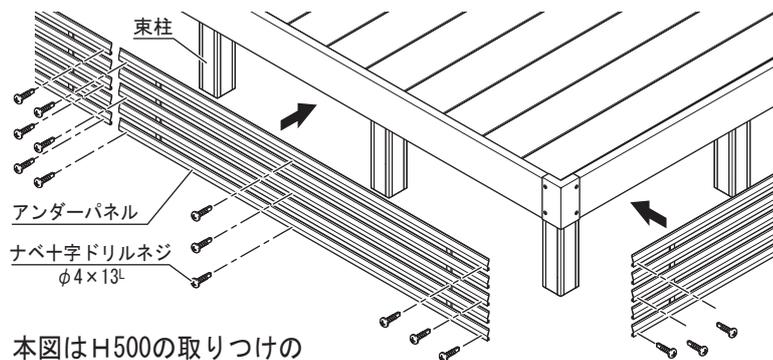


本図はH500の取り付けの場合を示す。

注) 東柱と縦桟が干渉する部分は縦桟を取り外した後、取りつけてください。

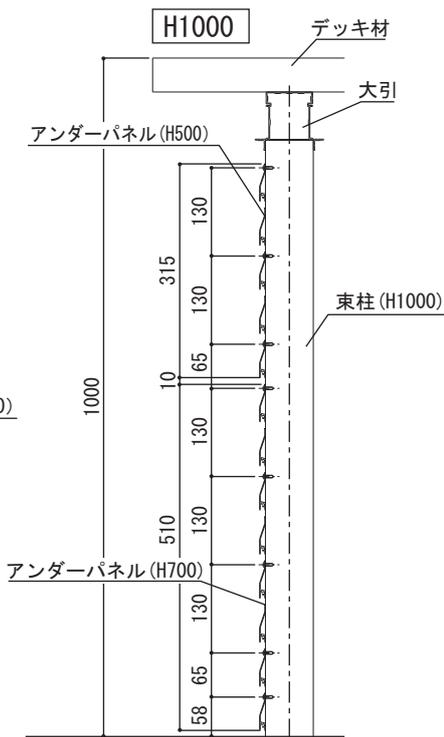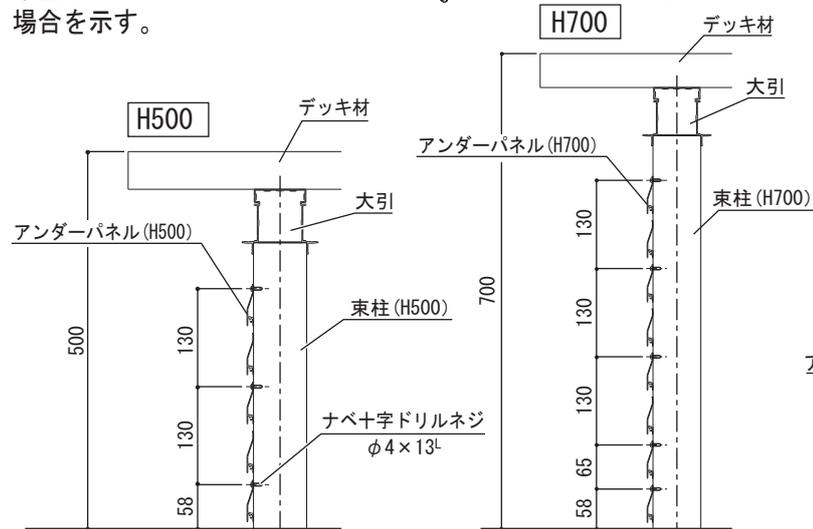

●端部カバー・コーナーカバーの取り付け

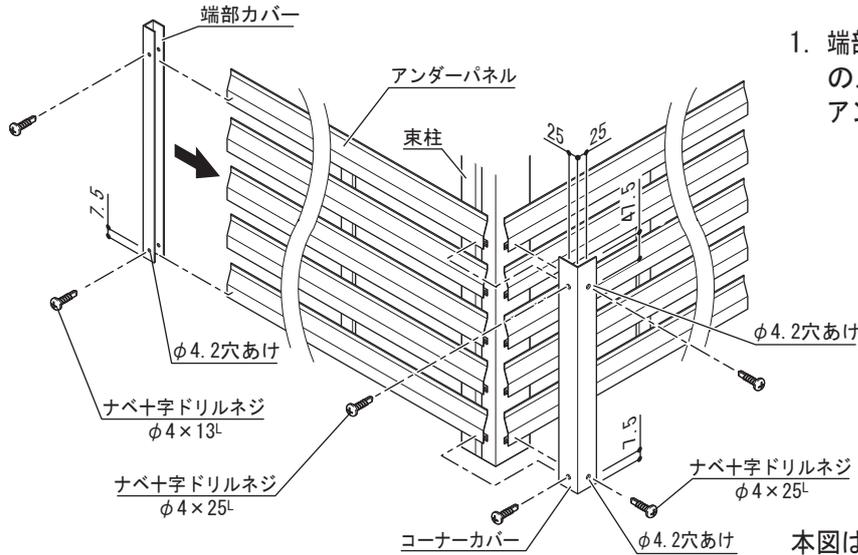


1. 端部カバーの下部、コーナーカバーの上下部にφ4.2穴あけを行い、アンダーパネルに固定してください。

本図はH500の取り付けの場合を示す。

## 25 階段（オプション）の取り付け


### 25-1. H500の場合

●階段の組立て

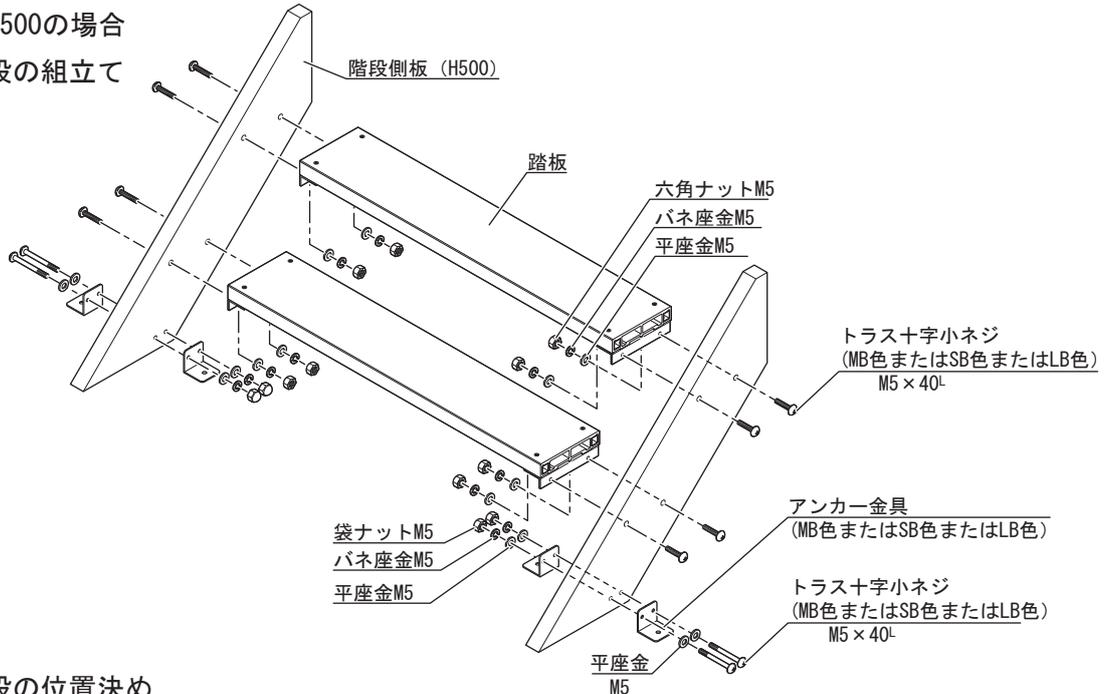

●階段の位置決め


階段を取りつける位置を確認し、取り付け用穴加工をしてください。

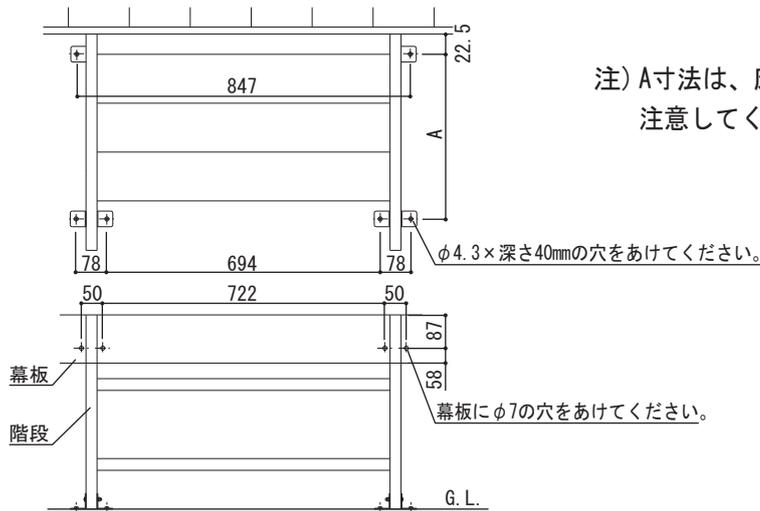


注) A寸法は、床高さにより変わりますので、注意してください。

A寸法は、  
 床高さ 500の場合：326.5  
 床高さ 700の場合：526.5  
 床高さ 1000の場合：827

●階段の取り付け

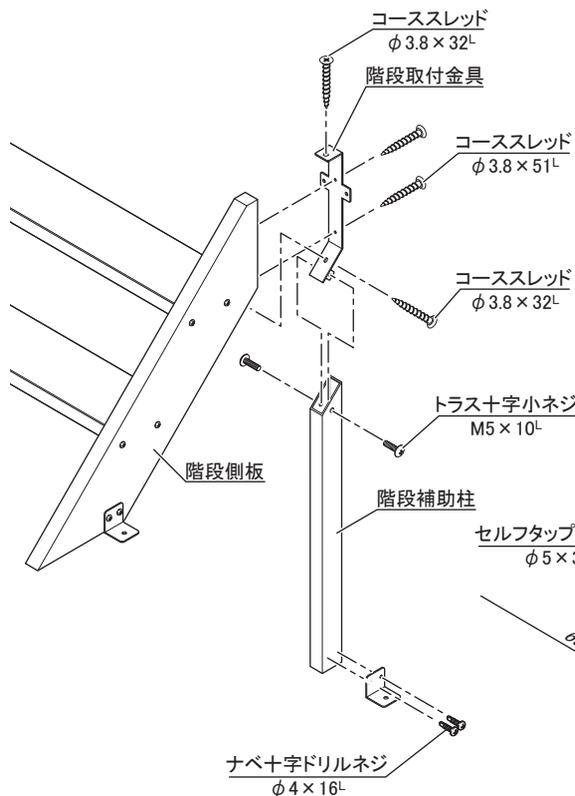


●階段取付金具の取り付け

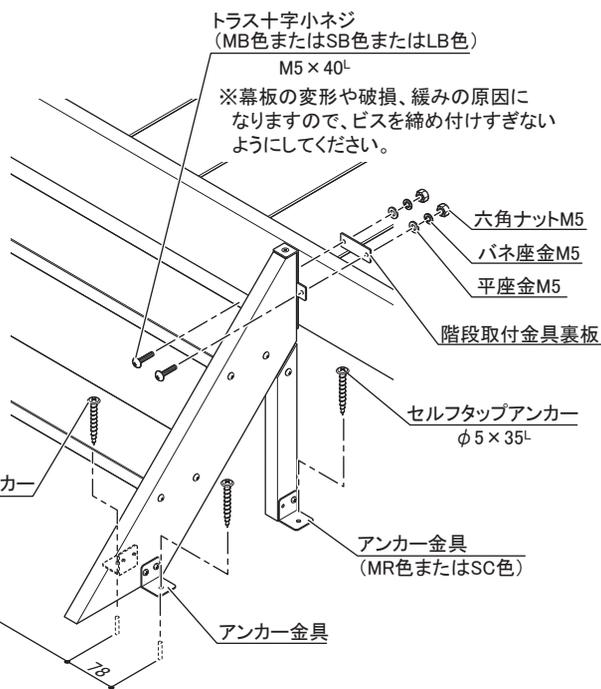

25-2. H500以外の場合

●側板の加工

1. デッキ面の高さから、側板の切断長さ、踏板の取付位置を決めてください。

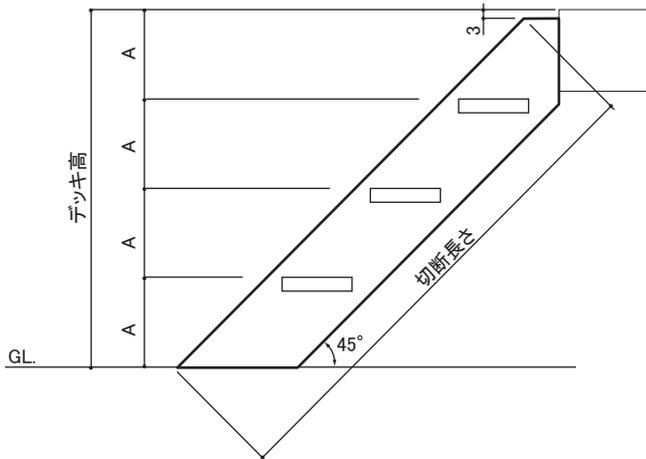

注1) 切断長さ=(デッキ高-3)×約1.41で切断してください。


床高さ 700の場合: 986

床高さ1000の場合: 1406

注2) 踏板の段数はデッキ高700の場合は3段、デッキ高1000の場合は4段にしてください。

注3) 側板のデッキ取付側は加工済みです。側板はGL側を切断してください。

●側板の穴あけ

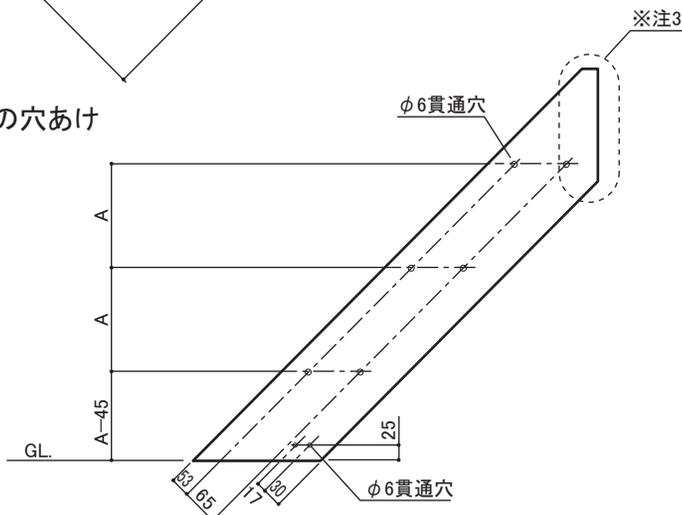


●階段の組立・取り付け

2-17 階段納まり図を参照してください。

# 26 段差施工部品（オプション）の取り付け



1. 段差デッキ上面の高さを決め、下図や 2-18の納まり図を参考に、束柱の長さを調整してください。

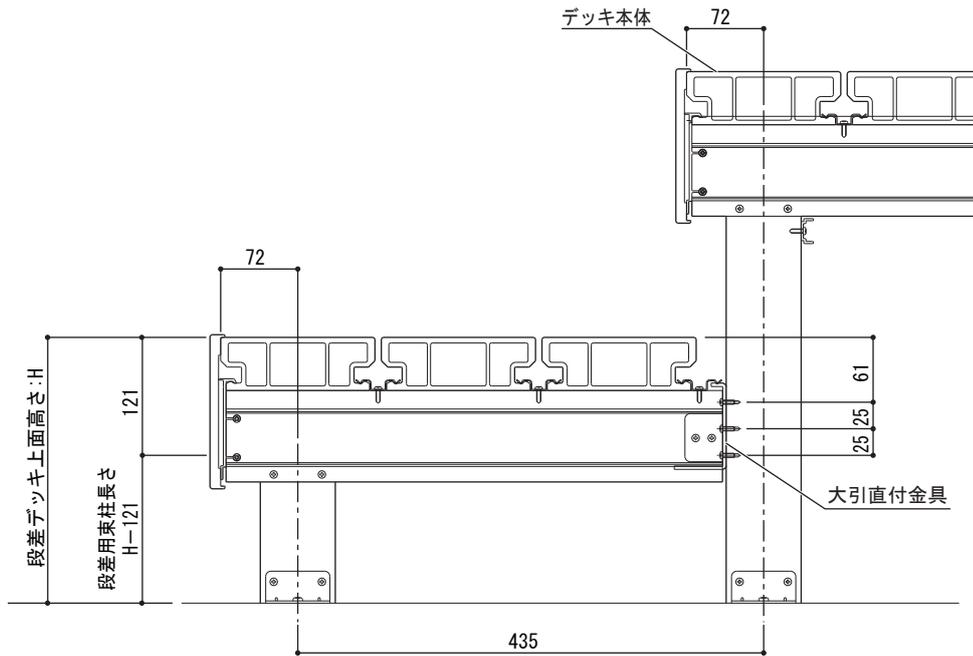

2. 大引直付金具を、デッキ本体の束柱へ取りつけてください。
3. 段差用束柱を 7 を参考に取りつけてください。
4. 段差施工用大引を取りつけてください。段差施工用大引には取りつける向きがありますので注意してください。
5. デッキ本体側にデッキ材固定部品を取りつけてください。
6. 以降のデッキ材、幕板の取り付けはデッキ本体の組み立てを参考にしてください。


注1) デッキ本体側束柱位置は 5 を参照してください。

注2) SGデッキ材を使用する場合は、3 を参考に施工ください。

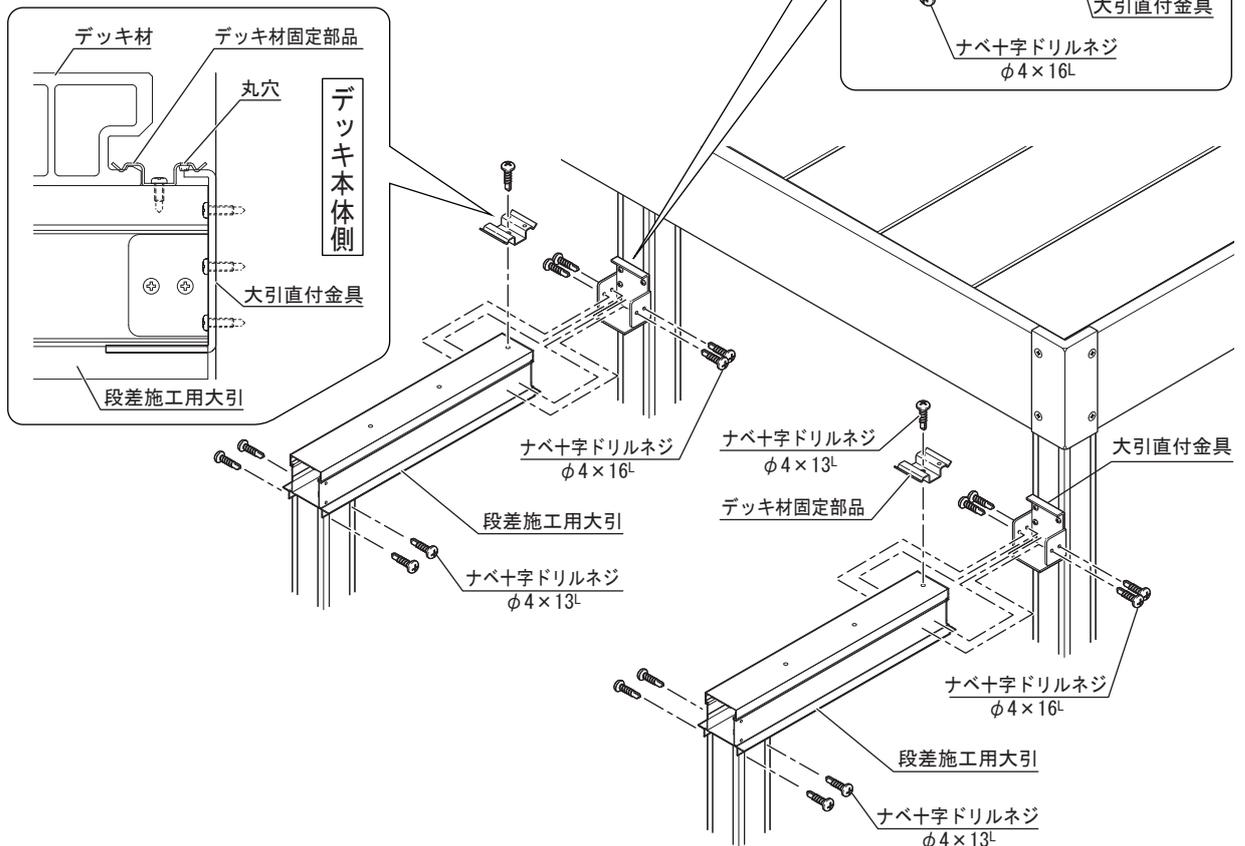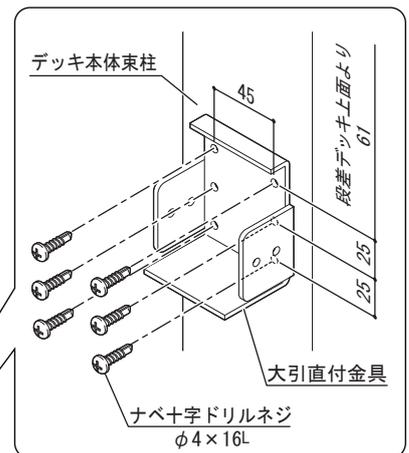

## 27 すき間カバー(オプション)の取り付け


- すき間カバー目地用：デッキ材間に押し込んで取りつけてください。
  - すき間カバー目地用：デッキ材と躯体との間へ押し込んで取りつけてください。
- 注1)すき間カバー目地用と躯体用を共に使う場合は、目地用を取りつけてから躯体用を取りつけてください。  
 注2)取り付けにくい場合は、必ず当て木をして、ハンマーでたたいて入れてください。

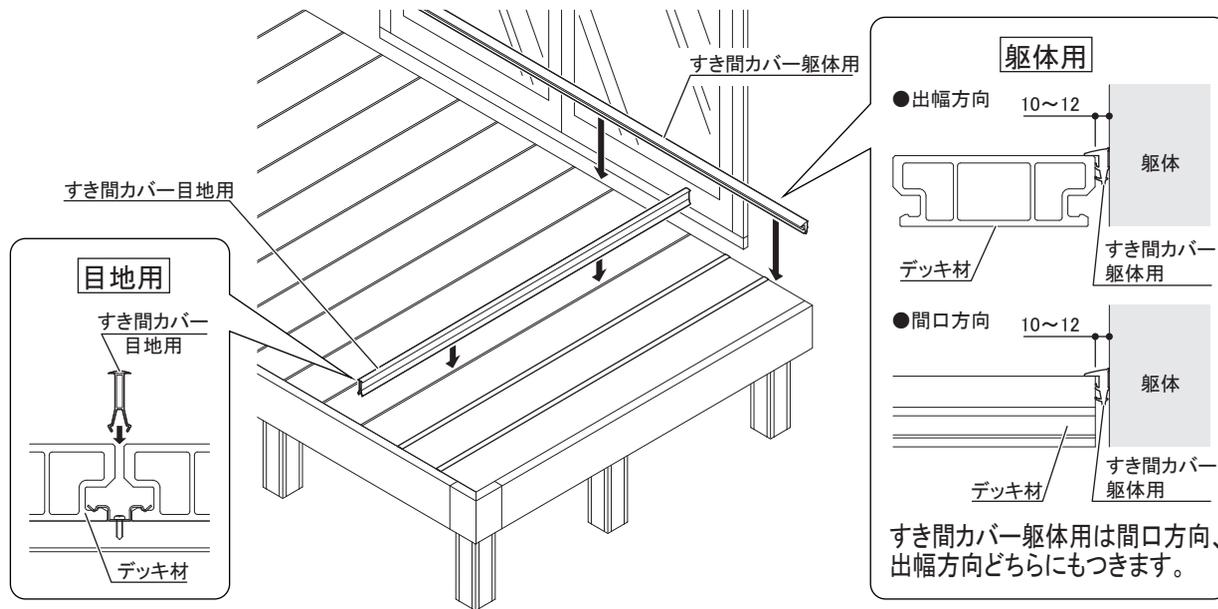

## 28 デッキ材の交換

デッキ材の破損、汚れなどにより、交換する場合の手順です。

1. 交換するデッキ材の両側のデッキ固定金具のビスをはずし、デッキ材を取り外します。
  2. 新しいデッキ材を置き、デッキ固定金具(取替用)をスライドさせて差し込みます。
  3. デッキ固定金具(取替用)を取りつけ、デッキ材を固定します。
- 注)ナベ十字ドリルネジを軽くねじ込み、倒れないようにします。

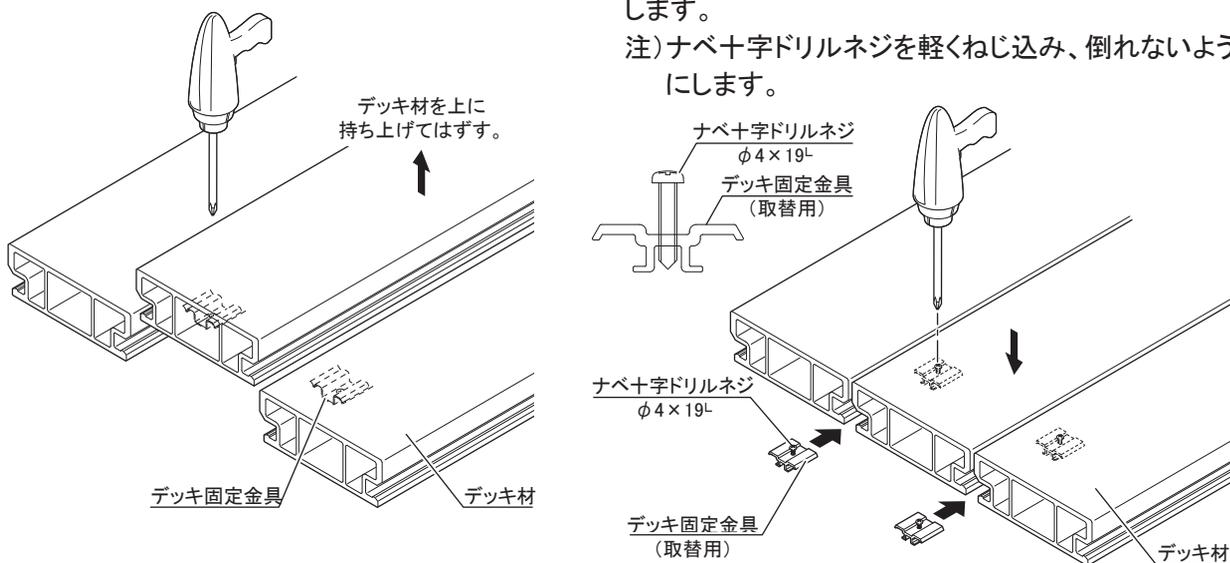

- この取付説明書は工事完了後お客様にお渡しください。
- 改良のため予告なしに商品の一部を変更することがありますのでご了承ください。